

KÄRCHER

makes a difference

SC 5 EasyFix Premium
SC 5 EasyFix Premium Plus
SC 5 EasyFix Premium Iron















Deutsch	5
English	12
Français	18
Italiano	25
Nederlands	32
Español	39
Português	46
Dansk	53
Norsk	59
Svenska	66
Suomi	72
Ελληνικά	78
Türkçe	86
Русский	92
Magyar	99
Čeština	106
Slovenščina	112
Polski	119
Românește	126
Slovenčina	133
Hrvatski	140
Srpski	146
Български	153
Eesti	160
Latviešu	166
Lietuviškai	173
Українська	179
Қазақша	186
العربية	199










**Register
your product**
www.kaercher.com/welcome



59678840 (10/18)

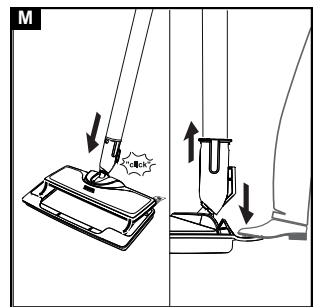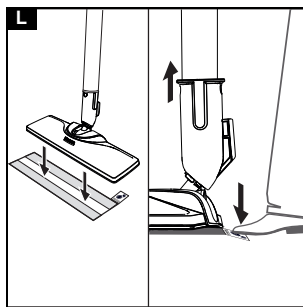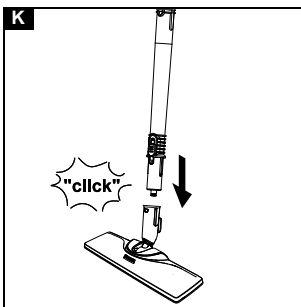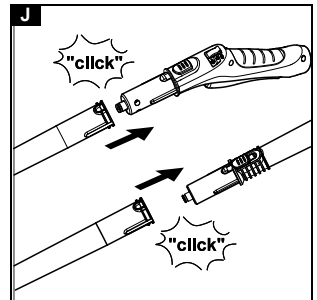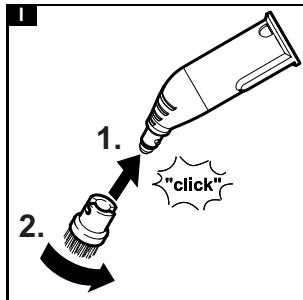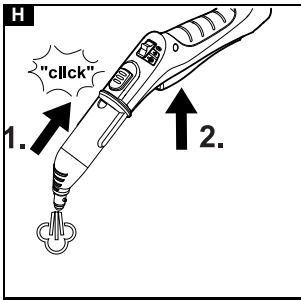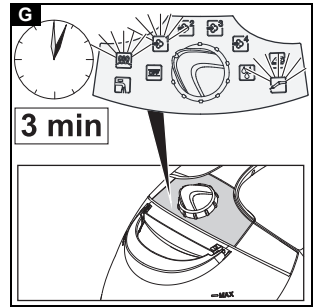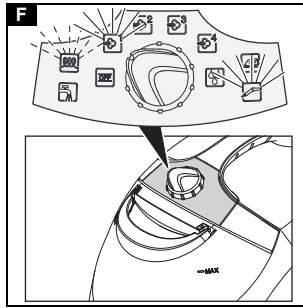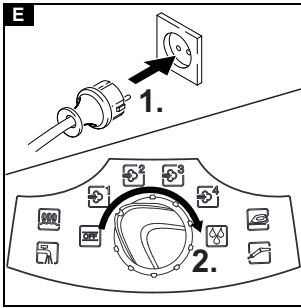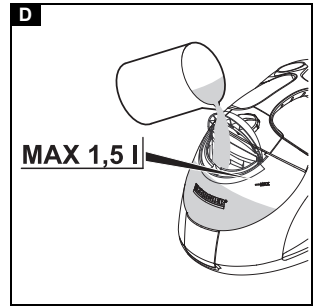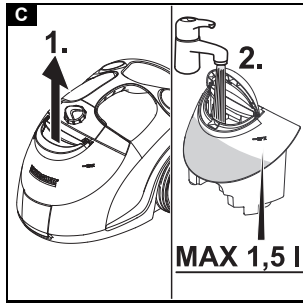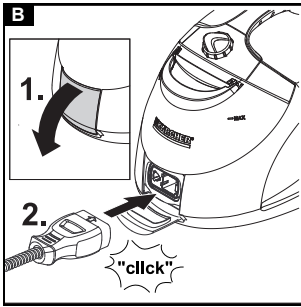

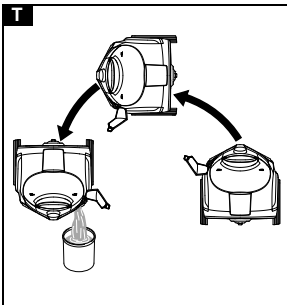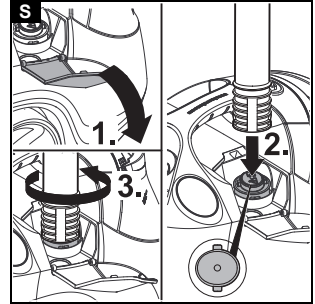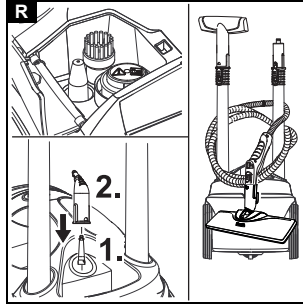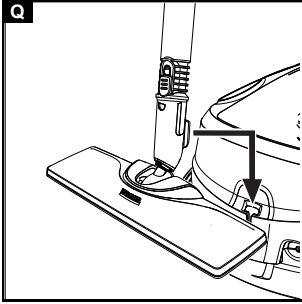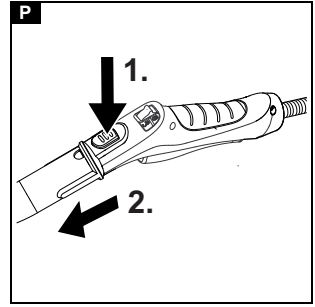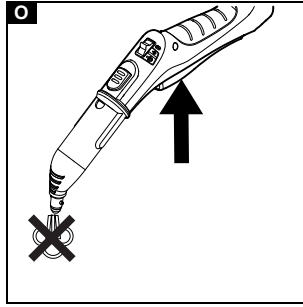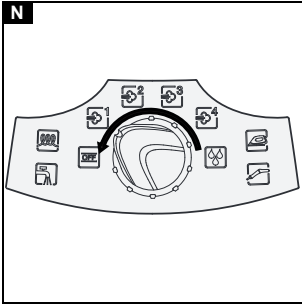

Inhalt

Allgemeine Hinweise	5
Bestimmungsgemäße Verwendung	5
Umweltschutz	5
Zubehör und Ersatzteile	5
Lieferumfang	5
Garantie	5
Sicherheitseinrichtungen	5
Gerätebeschreibung	6
Montage	6
Betrieb	7
Wichtige Anwendungshinweise	8
Anwendung des Zubehörs	8
Pflege und Wartung	10
Hilfe bei Störungen	11
Technische Daten	11

Allgemeine Hinweise



Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts diese Originalbetriebsanleitung und die beiliegenden Sicherheitshinweise. Handeln Sie danach.

Bewahren Sie beide Hefte für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den Privathaushalt. Das Gerät ist zur Reinigung mit Dampf bestimmt und kann mit geeignetem Zubehör, wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben, verwendet werden. Reinigungsmittel werden nicht benötigt. Beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte Verpackungen umweltgerecht entsorgen.



Elektrische und elektronische Geräte enthalten wertvolle recyclebare Materialien und oft Bestandteile wie Batterien, Akkus oder Öl, die bei falschem Umgang oder falscher Entsorgung eine potentielle Gefahr für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sind diese Bestandteile jedoch notwendig. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter: www.kaercher.de/REACH

Zubehör und Ersatzteile

Nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile verwenden, sie bieten die Gewähr für einen sicheren und störungsfreien Betrieb des Geräts.

Informationen über Zubehör und Ersatzteile finden Sie unter www.kaercher.com.

Lieferumfang

Der Lieferumfang des Geräts ist auf der Verpackung abgebildet. Prüfen Sie beim Auspacken den Inhalt auf Vollständigkeit. Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte Ihren Händler.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

(Adresse siehe Rückseite)

Sicherheitseinrichtungen

⚠ VORSICHT

Fehlende oder veränderte Sicherheitseinrichtungen Sicherheitseinrichtungen dienen Ihrem Schutz.

Verändern oder umgehen Sie niemals Sicherheitseinrichtungen.

Symbole auf dem Gerät

(Je nach Gerätetyp)

	Verbrennungsgefahr, Geräteoberfläche wird während des Betriebs heiß
	Verbrühungsgefahr durch Dampf
	Betriebsanleitung lesen

Druckregler

Der Druckregler hält den Druck im Dampfkessel während des Betriebs möglichst konstant. Die Heizung wird bei Erreichen des maximalen Betriebsdrucks im Dampfkessel abgeschaltet und bei einem Druckabfall im Dampfkessel infolge von Dampfenahme wieder zugeschaltet.

Sicherheitsthermostat

Der Sicherheitsthermostat verhindert ein Überhitzen des Gerätes. Falls der Druckregler und der Kesselthermostat im Fehlerfall ausfallen und das Gerät sich überhitzt, schaltet der Sicherheitsthermostat das Gerät aus. Wenden Sie sich zum Rückstellen des Sicherheitsthermostats an den zuständigen KÄRCHER Kundendienst.

Kesselthermostat

Der Kesselthermostat schaltet im Fehlerfall die Heizung ab, z. B. wenn sich kein Wasser im Dampfkessel befindet und die Temperatur im Dampfkessel steigt. Sobald Sie Wasser nachfüllen, ist das Gerät wieder einsatzbereit.

Wartungsverschluss

Der Wartungsverschluss verschließt den Dampfkessel gegen den anstehenden Druck. Der Wartungsverschluss ist zugleich ein Überdruckventil. Falls der Druckregler defekt ist und der Dampfdruck im Dampfkessel steigt, öffnet das Überdruckventil und Dampf tritt durch den Wartungsverschluss nach außen aus. Wenden Sie sich vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes an den zuständigen KÄRCHER Kundendienst.

Gerätebeschreibung

In dieser Betriebsanleitung wird die maximale Ausstattung beschrieben. Je nach Modell gibt es Unterschiede im Lieferumfang (siehe Verpackung).

Abbildungen siehe Grafikseite.

Abbildung A

- ① Gerätesteckdose mit Abdeckung
- ② Wassertank
- ③ Tragegriff für Wassertank
- ④ Wahlschalter
- ⑤ Bedienfeld
- ⑥ Anzeige - OFF Position
- ⑦ Anzeige - Wassermangel (rot)
- ⑧ Anzeige - Heizung (grün)
- ⑨ Dampfstufe 1
- ⑩ Dampfstufe 2
- ⑪ Dampfstufe 3
- ⑫ Dampfstufe 4
- ⑬ Dampfstufe Vapohydro-Funktion
- ⑭ Anzeige - Bügeleisen-Erkennung
- ⑮ Anzeige - Dampfpistolen-Erkennung
- ⑯ Verschlusskappe für Zubehörfach
- ⑰ Wartungsverschluss
- ⑱ Tragegriff
- ⑲ Halter für Zubehör
- ⑳ Zubehör-Aufbewahrung
- ㉑ Aufbewahrung für Netzanschlussleitung
- ㉒ Parkhalterung für Bodendüse
- ㉓ Netzanschlussleitung mit Netzstecker
- ㉔ Laufräder (2 Stück)
- ㉕ Lenkrolle
- ㉖ Dampfpistole
- ㉗ Dampfhebel
- ㉘ Entriegelungstaste
- ㉙ Kindersicherung
- ㉚ Dampfschlauch
- ㉛ Dampfstecker
- ㉜ Punktstrahldüse
- ㉝ Rundbürste (klein, schwarz)
- ㉞ ** Rundbürste (klein, gelb)
- ㉟ Powerdüse
- ⓫ Rundbürste (groß)
- ⓭ Handdüse
- ⓮ Mikrofaserüberzug für Handdüse
- ⓯ ** Mikrofaser-Abrasivtuch für Handdüse

- ④ Verlängerungsrohre (2 Stück)
- ④ Entriegelungstaste
- ④ Bodendüse
- ④ Klettverbindung
- ④ Mikrofaserbodentuch (2 Stück)
- ④ Teppichgleiter
- ④ Entkalkungsmittel
- ④ ** Dampfdruckbügeleisen
- ④ Schalter Dampf (unten)
- ④ Kontrolllampe (orange) - Heizung
- ④ Schalter Dampf (oben)
- ④ Verriegelung für Schalter Dampf
- ④ Temperaturregler
- ④ Dampfstecker

** optional

Montage

Zubehör montieren

1. Die Abdeckung der Gerätesteckdose öffnen.
Abbildung B
2. Den Dampfstecker in die Gerätesteckdose stecken, bis der Dampfstecker hörbar einrastet.
Abbildung B
3. Das offene Ende des Zubehörs auf die Dampfpistole schieben, bis die Entriegelungstaste der Dampfpistole einrastet.
Abbildung H
4. Das offene Ende des Zubehörs auf die Punktstrahlendüse schieben.
Abbildung I
5. Verlängerungsrohre mit der Dampfpistole verbinden.
 - a Das 1. Verlängerungsrohr auf die Dampfpistole schieben, bis die Entriegelungstaste der Dampfpistole einrastet.
Das Verbindungsrohr ist verbunden.
 - b Das 2. Verlängerungsrohr auf das 1. Verlängerungsrohr schieben.
Die Verbindungsrohre sind verbunden.**Abbildung J**
6. Zubehör und / oder Bodendüse auf das freie Ende des Verlängerungsrohres schieben.
Abbildung K
Das Zubehör ist verbunden.

Zubehör trennen

1. Kindersicherung nach hinten stellen.
Dampfhebel ist gesperrt.
2. Abdeckung der Gerätesteckdose nach unten drücken und Dampfstecker aus der Gerätesteckdose ziehen.
3. Entriegelungstaste drücken und die Teile auseinanderziehen.
Abbildung P

Betrieb

Wasser einfüllen

Der Wassertank kann jederzeit zum Füllen abgenommen oder direkt am Gerät befüllt werden.

ACHTUNG

Schäden am Gerät

Durch ungeeignetes Wasser können die Düsen verstopfen bzw. die Wasserstandanzeige beschädigt werden.

Füllen Sie kein reines destilliertes Wasser ein. Verwenden Sie maximal 50 % destilliertes Wasser vermischt mit Leitungswasser.

Füllen Sie kein Kondenswasser aus dem Wäschetrockner ein.

Füllen Sie kein gesammeltes Regenwasser ein.

Füllen Sie keine Reinigungsmittel oder andere Zusätze (z. B. Düfte) ein.

Wassertank zum Füllen abnehmen

1. Wassertank senkrecht nach oben ziehen.
Abbildung C
2. Wassertank senkrecht mit Leitungswasser oder einer Mischung aus Leitungswasser und maximal 50 % destilliertem Wasser bis zur Markierung "MAX" füllen.
3. Wassertank einsetzen und nach unten drücken bis er einrastet.

Wassertank direkt am Gerät füllen

1. Leitungswasser oder eine Mischung aus Leitungswasser und maximal 50 % destilliertem Wasser aus einem Gefäß bis zur Markierung "MAX" in die Einfüllöffnung Wassertank füllen.

Abbildung D

Gerät einschalten

Hinweis

Befindet sich kein oder zu wenig Wasser im Dampfkessel, läuft die Wasserpumpe an und fördert Wasser vom Wassertank in den Dampfkessel. Der Füllvorgang kann mehrere Minuten dauern.

Hinweis

Das Gerät schließt alle 60 Sekunden kurzzeitig das Ventil, dabei ist ein leises Klicken zu hören. Das Schließen verhindert, dass sich das Ventil festsetzt. Der Dampfaustrag wird dadurch nicht beeinträchtigt.

1. Das Gerät auf festen Untergrund stellen.
2. Netzstecker in eine Steckdose stecken.
3. Wahlschalter von der OFF-Position aus auf eine der Dampfstufen drehen.

Abbildung E

Wahlschalter von der OFF-Position aus auf eine der Dampfstufen drehen.
Anzeige- Dampfpistole leuchtet grün.
Anzeige-Dampfstufe leuchtet weiß und / oder VapoHydro Stufe leuchtet rot.
Die grüne Kontrolllampe-Heizung blinkt.

4. Warten bis die grüne Kontrolllampe-Heizung konstant leuchtet.

Abbildung G

5. Dampfhebel drücken.

Abbildung H

Dampf strömt aus.

Dampfmenge regeln

Mit dem Wahlschalter für Dampfmenge wird die austretende Dampfmenge geregelt. Der Wahlschalter bietet 5 Dampfstufen für verschiedene Verschmutzungsarten.

- Dampfstufe 1

- Für leichte Verschmutzungen, z. B. Staub
- Für Gegenstände und Oberflächen, z. B. Pflanzen, empfindliche, lackierte oder beschichtete Oberflächen

- Dampfstufe 2

- Für leichte bis mittlere Verschmutzungen, z. B. Fingerabdrücke, Staub, Essensreste, Regentropfen, Zahnpastaspritzer
- Für Gegenstände und Oberflächen, z. B. geschlossene Heizkörper, Spiegel, Fenster, Kunststoff- / Metall- Oberflächen

- Dampfstufe 3

- Für mittlere bis starke Verschmutzungen, z. B. leichter Fettfilm, Fingerabdrücke, Fliegenkot, Spritzer von Lebensmitteln oder Zahnpasta
- Für Gegenstände und Oberflächen, z. B. Oberflächen in Küche und Bad, Fenster, Cerankochfelder, Wandfliesen, Fliesenböden, PVC, Linoleum

- Dampfstufe 4

- Für starke Verschmutzungen, z. B. alte Lebensmittelverkrustungen, Reinigungsmittelrückstände, leichte Kalkrückstände, starke Fettfilme, angetrocknete Wasserflecken, Seifenrückstände
- Für Gegenstände und Oberflächen, z. B. Fliesenböden, PVC, Linoleum, Wandfliesen, Fliesenfügen, Waschbecken, Duschwannen, Badewannen, Badarmaturen

- Dampfstufe 5 - VapoHydro-Funktion

- für zerklüftete, verwinkelte Bereiche, die mit Wasser abgespritzt werden können, z. B. harte Verkrustungen, Schmutz der sich in Fugen und Ecken festsetzt, Seifenrückstände, leichte Kalkrückstände
- Für Gegenstände und Oberflächen, z. B. Badarmaturen, Fensterinnenrahmen (keine Holzrahmen), Badregale, Herdplatten, Duschkabinen, Abflüsse

1. Den Wahlschalter für Dampfmenge auf benötigte Dampfmenge stellen.
2. Den Dampfhebel drücken.
3. Vor dem Beginn der Reinigung die Dampfpistole auf ein Tuch richten, bis der Dampf gleichmäßig auströmt.

Wasser nachfüllen

Bei Wassermangel blinkt die Kontrolllampe-Wassermangel rot und es ertönt ein Signalton.

Hinweis

Die Wasserpumpe füllt den Dampfkessel in Intervallen. Ist die Befüllung erfolgreich, erlischt die rote Kontrolllampe-Wassermangel.

Hinweis

Befindet sich kein oder zu wenig Wasser im Dampfkessel, läuft die Wasserpumpe an und fördert Wasser vom Wassertank in den Dampfkessel. Der Füllvorgang kann mehrere Minuten dauern.

ACHTUNG

Schäden am Gerät

Durch ungeeignetes Wasser können die Düsen verstopfen bzw. die Wasserstandanzeige beschädigt werden.

Füllen Sie kein reines destilliertes Wasser ein. Verwenden Sie maximal 50 % destilliertes Wasser vermischt mit Leitungswasser.

Füllen Sie kein Kondenswasser aus dem Wäschetrockner ein.

Füllen Sie kein gesammeltes Regenwasser ein.

Füllen Sie keine Reinigungsmittel oder andere Zusätze (z. B. Düfte) ein.

1. Wassertank bis zur Markierung "MAX" mit Leitungswasser oder einer Mischung aus Leitungswasser und maximal 50 % destilliertem Wasser füllen. Das Gerät ist einsatzbereit.

Gerät ausschalten

1. Schalter auf OFF-Position drehen.
Abbildung N
Das Gerät ist ausgeschaltet.
2. Dampfhebel drücken, bis kein Dampf mehr auströmt.
Abbildung O
Der Dampfkessel ist drucklos.
3. Kindersicherung nach hinten stellen. Der Dampfhebel ist gesperrt.
4. Deckel der Gerätesteckdose nach unten drücken und Dampfstecker aus der Gerätesteckdose ziehen.
5. Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
6. Wassertank leeren.

Dampfkessel ausspülen

Den Dampfkessel des Geräts spätestens nach jeder 8. Tankfüllung ausspülen.

1. Gerät ausschalten, siehe Kapitel Gerät ausschalten.
2. Gerät abkühlen lassen.
3. Wassertank leeren.
4. Zubehör aus den Zubehöraltern nehmen.
5. Verschlussklappe des Zubehörfachs öffnen.
6. Zubehör aus dem Zubehörfach nehmen.
7. Wartungsverschluss öffnen. Dazu das offene Ende eines Verlängerungsrohrs auf den Wartungsverschluss aufsetzen, in die Führung einrasten und aufdrehen.

Abbildung S

8. Dampfkessel mit Wasser füllen und kräftig schwenken. Dadurch lösen sich Kalkrückstände, die sich auf dem Boden des Dampfkessels abgesetzt haben.
9. Wasser vollständig aus dem Dampfkessel leeren.

Abbildung T

Gerät aufbewahren

1. Powerdüse und Rundbürste im Zubehörfach verstauen.
2. Handdüse auf 1 Verlängerungsrohr stecken.
3. Verlängerungsrohre in die Halter für Zubehör stecken.
4. Zuerst Verlängerungsrohr dann Punktstrahldüse in Zubehörfach stecken.
5. Bodendüse in die Parkhalterung einhängen.
Abbildung Q
6. Dampfschlauch um die Verlängerungsrohre wickeln und Dampfpietole in die Bodendüse stecken.
Abbildung R
7. Netzkabel in der Aufbewahrung für das Netzkabel verstauen.
8. Gerät an einem trockenen und frostsicheren Ort lagern.

Wichtige Anwendungshinweise

Bodenflächen reinigen

Wir empfehlen den Boden vor dem Einsatz des Geräts zu kehren oder zu saugen. So wird der Boden bereits vor der Feuchtreinigung von Schmutz und losen Partikeln befreit.

Auffrischen von Textilien

Vor einer Behandlung mit dem Gerät immer die Verträglichkeit der Textilien an verdeckter Stelle prüfen: Textil eindampfen, trocknen lassen und anschließend auf Farb- oder Formveränderung prüfen.

Beschichtete oder lackierte Oberflächen reinigen

ACHTUNG

Beschädigte Oberflächen

Dampf kann Wachs, Möbelpolitur, Kunststoffbeschichtungen oder Farbe und den Umleimer von Kanten lösen.

Richten Sie den Dampf nicht auf verleimte Kanten, da sich der Umleimer lösen könnte.

Verwenden Sie das Gerät nicht zum Reinigen von unversiegelten Holz- oder Parkettböden.

Verwenden Sie das Gerät nicht zum Reinigen von lackierten oder kunststoffbeschichteten Oberflächen wie z. B. Küchen- und Wohnmöbeln, Türen oder Parkett.

1. Zur Reinigung dieser Oberflächen ein Tuch kurz eindampfen und damit über die Oberflächen wischen.

Glasreinigung

ACHTUNG

Glasbruch und beschädigte Oberfläche

Dampf kann versiegelte Stellen des Fensterrahmens beschädigen und bei niedrigen Außentemperaturen zu Spannungen an der Oberfläche von Fensterscheiben und dadurch zu Glasbruch führen.

Richten Sie den Dampf nicht auf versiegelte Stellen des Fensterrahmens.

Erwärmen Sie Fensterscheiben bei niedrigen Außentemperaturen, in dem Sie die gesamte Glasoberfläche leicht eindampfen.

- Fensterfläche mit Handdüse und Überzug reinigen. Zum Abziehen des Wassers einen Fensterabzieher verwenden oder die Flächen trockenwischen.

Anwendung des Zubehörs

Dampfpietole

Die Dampfpietole kann für folgende Einsatzbereiche ohne Zubehör verwendet werden:

- Zum Beseitigen von leichten Falten aus hängenden Kleidungsstücken: Das Kleidungsstück aus 10-20 cm Entfernung bedampfen.
- Zum feuchten Staub wischen: Ein Tuch kurz eindampfen und damit über die Möbel wischen.

Punktstrahldüse

Die Punktstrahldüse eignet sich für die Reinigung von schwer zugänglichen Stellen, Fugen, Armaturen, Abflüssen, Waschbecken, WCs, Jalousien oder Heizkörpern. Je näher die Punktstrahldüse an der verschmutzten Stelle ist, desto höher ist die Reinigungswirkung, da Temperatur und Dampfmenge am Düsenaustritt am höchsten sind. Starke Kalkablagerungen können vor dem Dampfreinigen mit einem geeigneten Reinigungsmittel behandelt werden. Reinigungsmittel ca. 5 Minuten einwirken lassen und danach abdampfen.

1. Die Punktstrahldüse auf die Dampfpietole schieben.
Abbildung H

Rundbürste (klein)

Die kleine Rundbürste eignet sich für die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen. Durch Bürsten können hartnäckige Verschmutzungen leichter entfernt werden.

ACHTUNG

Beschädigte Oberflächen

Die Bürste kann empfindliche Flächen zerkratzen.
Nicht geeignet zur Reinigung empfindlicher Flächen.

1. Die kleine Rundbürste auf die Punktstrahldüse montieren.

Abbildung I

Rundbürste (groß)

Die große Rundbürste eignet sich für die Reinigung von großen abgerundeten Flächen, z. B. Waschbecken, Duschwanne, Badewanne, Küchenspülbecken.

ACHTUNG

Beschädigte Oberflächen

Die Bürste kann empfindliche Flächen zerkratzen.
Nicht geeignet zur Reinigung empfindlicher Flächen.

1. Die große Rundbürste auf die Punktstrahldüse montieren.

Abbildung I

Powerdüse

Die Powerdüse eignet sich für die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen, Ausblasen von Ecken, Fugen usw.

1. Die Powerdüse entsprechend der Rundbürste auf die Punktstrahldüse montieren.

Abbildung I

Handdüse

Die Handdüse eignet sich für die Reinigung von kleinen abwaschbaren Flächen, Duschcabinen und Spiegeln.

1. Die Handdüse entsprechend der Punktstrahldüse auf die Dampfpistole schieben.

Abbildung H

2. Überzug über die Handdüse ziehen.

Bodendüse

Die Bodendüse eignet sich für die Reinigung von abwaschbaren Wand- und Bodenbelägen, z. B. Steinböden, Fliesen und PVC-Böden.

ACHTUNG

Schäden durch Dampfeinwirkung

Hitze und Durchfeuchtung können zu Schäden führen. Prüfen Sie vor der Anwendung die Hitzebeständigkeit und Dampfauswirkung an einer unauffälligen Stelle mit kleinster Dampfmenge.

Hinweis

Reinigungsmittelrückstände oder Pflegeemulsionen auf der zu reinigenden Fläche können bei der Dampfreinigung zu Schlieren führen, die bei mehrmaliger Anwendung aber verschwinden.

Wir empfehlen den Boden vor dem Einsatz des Geräts zu kehren oder zu saugen. So wird der Boden bereits vor der Feuchtreinigung von Schmutz und losen Partikeln befreit. Auf stark verschmutzten Flächen langsam arbeiten, damit der Dampf länger einwirken kann.

1. Verlängerungsrohre mit der Dampfpistole verbinden.

Abbildung J

2. Bodendüse auf Verlängerungsrohr schieben.

Abbildung K

3. Bodentuch an Bodendüse befestigen.
 - a Bodentuch mit den Klettbandern nach oben auf den Boden legen.
 - b Bodendüse mit leichtem Druck auf das Bodentuch stellen.

Abbildung L

Das Bodentuch haftet durch die Klettbefestigung selbsttätig an der Bodendüse.

Bodentuch abnehmen

1. Einen Fuß auf die Fußlasche des Bodentuchs stellen und die Bodendüse nach oben heben.

Abbildung L

Hinweis

Zu Beginn ist das Klettband des Bodentuchs noch sehr stark und lässt sich ggf. schwer von der Bodendüse entfernen. Nach mehrmaligem Gebrauch und nach dem Waschen des Bodentuchs lässt sich dieses gut von der Bodendüse entfernen und hat die optimale Haftung erreicht.

Bodendüse parken

1. Bei Arbeitsunterbrechung die Bodendüse in die Parkhalterung einhängen.

Abbildung Q

Teppichgleiter

Mit dem Teppichgleiter können Teppiche aufgefrischt werden.

ACHTUNG

Schäden an Teppichgleiter und Teppich

Verschmutzungen am Teppichgleiter, sowie Hitze und Durchfeuchtung können zu Schäden am Teppich führen.

Prüfen Sie zudem vor der Anwendung die Hitzebeständigkeit und Dampfauswirkung auf den Teppich an einer unauffälligen Stelle mit kleinster Dampfmenge.

Beachten Sie die Reinigungshinweise des Teppichherstellers.

Stellen Sie sicher, dass der Teppich vor Anwendung des Teppichgleiters abgesaugt und Flecken entfernt wurden.

Entfernen Sie vor der Anwendung und nach Betriebspausen durch Abdampfen in einen Abfluss (ohne Bodentuch / mit Zubehör) mögliche Wasseransammlungen (Kondensat) im Gerät.

Verwenden Sie den Teppichgleiter nur mit Bodentuch an der Bodendüse.

Dampfreinigen Sie bei der Verwendung des Teppichgleiters mit schwacher Dampfstufe.

Richten Sie den Dampf nicht kontinuierlich auf eine Stelle (maximal 5 Sekunden), um eine starke Befeuchtung und das Risiko von Beschädigungen durch Temperatureinwirkung zu vermeiden.

Verwenden Sie den Teppichgleiter nicht auf hochflorigen Teppichen.

Teppichgleiter an Bodendüse befestigen

1. Bodentuch an Bodendüse befestigen, siehe Kapitel Bodendüse.

Abbildung L

2. Bodendüse mit leichtem Druck in den Teppichgleiter hineingleiten und einrasten lassen.

Abbildung M

3. Mit der Teppichreinigung beginnen.

Teppichgleiter von Bodendüse abnehmen

△ VORSICHT

Verbrennungen am Fuß

Der Teppichgleiter kann sich beim Bedampfen erhitzen. Den Teppichgleiter nicht barfuß oder mit offenen Sandalen betreiben und abnehmen.

Den Teppichgleiter nur mit geeignetem Schuhwerk betreiben und abnehmen.

1. Die Lasche des Teppichgleiters mit der Schuhspitze nach unten drücken.

2. Die Bodendüse nach oben heben.

Abbildung M

Dampfdruck-Bügeleisen

Hinweis

Wir empfehlen den KÄRCHER Bügeltisch mit Aktiv-Dampfabsaugung zu verwenden. Dieser Bügeltisch ist optimal auf das erworbene Gerät abgestimmt. Er erleichtert und beschleunigt den Bügelvorgang. Der verwendete Bügeltisch sollte auf jeden Fall über einen dampfdurchlässigen, gitterartigem Bügeluntergrund verfügen.

Hinweis

Bei eingestecktem Dampfdruck-Bügeleisen ist die Dampfstufe 5 (VapoHydro-Funktion) gesperrt, damit die Bügelwäsche nicht nass wird.

Empfohlene Dampfstufen

Stufe	Kleidungsstoffe
1	Wenig zerknitterte Kleidungsstücke
2 - 4	Baumwollstoffe
3 - 4	Jeans

1. Sicherstellen, dass sich Leitungswasser oder eine Mischung aus Leitungswasser und max. 50 % destilliertem Wasser im Dampfkessel des Dampfreinigers befindet.
2. Den Dampfstecker des Bügeleisens in die Gerätesteckdose stecken, bis er hörbar einrastet. Anzeige - Bügeleisen leuchtet konstant grün.
3. Den Dampfreiniger in Betrieb nehmen, siehe Kapitel Gerät einschalten.
4. Warten bis der Dampfreiniger einsatzbereit ist.

Dampfbügel

Sämtliche Textilien können mit Dampf gebügelt werden. Empfindliche Stoffe oder Aufdrucke rückseitig bzw. nach Angaben des Herstellers bügeln.

ACHTUNG

Schäden an Kleidungsstücken

Nichtbeachtung der Bügelangaben im Kleidungsstück kann zu Schäden führen.

Beachten Sie die Bügelangaben im Kleidungsstück.

Hinweis

Für empfindliche Textilien empfehlen wir die KÄRCHER Antihaf-Bügelsohle BE 6006 zu verwenden.

Hinweis

Die Bügeleisensohle muss heiß sein, damit der Dampf nicht an der Sohle kondensiert und auf die Bügelwäsche tropft.

Zum Bedampfen von Gardinen, Kleidern, etc. kann das Bügeleisen senkrecht gehalten werden.

1. Den Temperaturregler des Bügeleisens innerhalb des markierten Bereich einstellen (●● / MAX). Sobald die orange Kontrolllampe-Heizung des Bügeleisens erlischt, kann mit dem Bügeln begonnen werden.
2. Den Schalter Dampf (oben) oder den Schalter Dampf (unten) betätigen.
 - **Intervaldampfen:** Den Schalter Dampf drücken. Dampf strömt aus, solange der Schalter gedrückt wird.
 - **Dauerdampfen:** Die Verriegelung für den Schalter Dampf bis zum Einrasten nach hinten ziehen. Dampf strömt dauernd aus. Zum Lösen die Verriegelung nach vorne drücken.
3. Vor Bügelbeginn und nach Bügelpausen den Dampfstoß auf ein Tuch richten, bis der Dampf gleichmäßig austritt.

Trockenbügel

ACHTUNG

Schäden am Gerät

Wassermangel im Dampfkessel führt zu Schäden am Gerät

Stellen Sie sicher, dass sich Wasser im Dampfkessel befindet.

ACHTUNG

Schäden an Kleidungsstücken

Nichtbeachtung der Bügelangaben im Kleidungsstück kann zu Schäden führen.

Beachten Sie die Bügelangaben im Kleidungsstück.

1. Den Temperaturregler des Bügeleisens entsprechend des Kleidungsstücks einstellen.

●	Synthetik
●●	Wolle, Seide
●●●	Baumwolle, Leinen

2. Warten bis die Kontrolllampe-Heizung des Bügeleisens erlischt.

Das Bügeleisen ist bügelbereit.

Pflege und Wartung

Dampfkessel entkalken

Hinweis

Da sich Kalk im Gerät festsetzt, empfehlen wir, das Gerät nach der in der Tabelle genannten Anzahl von Füllungen des Wassertanks (TF=Tankfüllungen) zu entkalken.

Härtebereich		°dH	mmol/l	TF
I	weich	0-7	0-1,3	100
II	mittel	7-14	1,3-2,5	90
III	hart	14-21	2,5-3,8	75
IV	sehr hart	>21	>3,8	50

Hinweis

Das Wasserwirtschaftsamt oder die Stadtwerke geben Auskunft über die Härte des Leitungswassers.

ACHTUNG

Beschädigte Oberflächen

Die Entkalkerlösung kann empfindliche Oberflächen angreifen.

Befüllen und entleeren Sie das Gerät vorsichtig.

1. Das Gerät ausschalten, siehe Kapitel Gerät ausschalten.
2. Das Gerät abkühlen lassen.
3. Den Wassertank leeren.
4. Das Zubehör aus den Zubehörfächern nehmen.
5. Die Verschlussklappe des Zubehörfachs öffnen.
6. Das Zubehör aus dem Zubehörfach nehmen.
7. Den Wartungsverschluss öffnen. Dazu das offene Ende eines Verlängerungsrohres auf den Wartungsverschluss setzen, in die Führung einrasten und aufdrehen.

Abbildung S

8. Wasser vollständig aus dem Dampfkessel leeren.

Abbildung T

ACHTUNG

Geräteschaden durch Entkalkungsmittel

Ein ungeeignetes Entkalkungsmittel sowie die Fehldosierung des Entkalkungsmittels können das Gerät beschädigen.

Verwenden Sie ausschließlich das KÄRCHER Entkalkungsmittel.

Verwenden Sie 1 Dosiereinheit des Entkalkungsmittels für 0,5 l Wasser.

9. Entkalkungsmittellösung gemäß Angaben auf dem Entkalkungsmittel ansetzen.
10. Entkalkungsmittellösung in den Dampfkessel füllen. Den Dampfkessel nicht verschließen.
11. Entkalkungsmittellösung ca. 8 Stunden einwirken lassen.
12. Entkalkungsmittellösung vollständig aus dem Dampfkessel leeren.
13. Den Entkalkungsvorgang gegebenenfalls wiederholen.
14. Den Dampfkessel 2-3 mal mit kaltem Wasser ausspülen, um alle Rückstände der Entkalkungsmittellösung zu entfernen.
15. Wasser vollständig aus dem Dampfkessel leeren.
16. Die Aufbewahrung für die Netzanschlussleitung trocknen.
17. Den Wartungsverschluss mit einem Verlängerungsrohr zuschrauben.

Pflege des Zubehörs

(Zubehör - je nach Lieferumfang)

Hinweis

Die Mikrofaserlätcher sind nicht für den Trockner geeignet.

Hinweis

Zum Waschen der Tücher die Hinweise auf dem Waschzettel beachten. Keinen Weichspüler verwenden, damit die Tücher den Schmutz gut aufnehmen können.

1. Bodentücher und Überzüge bei maximal 60 °C in der Waschmaschine waschen.

Hilfe bei Störungen

Störungen haben oft einfache Ursachen, die Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können. Im Zweifelsfall oder bei hier nicht genannten Störungen wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

⚠ WARNUNG

Stromschlag- und Verbrennungsgefahr

Solange das Gerät an das Stromnetz angeschlossen oder noch nicht abgekühlt ist, ist die Störungsbehebung gefährlich.

Ziehen Sie den Netzstecker.

Lassen Sie das Gerät abkühlen.

Die Kontrolllampe-Wassermangel blinkt rot und Signalton ertönt

Kein Wasser im Tank.

- Wassertank bis zur Markierung "MAX" füllen.

Die Kontrolllampe-Wassermangel leuchtet rot

Kein Wasser im Dampfkessel. Der Überhitzungsschutz der Pumpe hat ausgelöst.

1. Gerät ausschalten, siehe Kapitel Gerät ausschalten.
2. Wassertank füllen.
3. Gerät einschalten, siehe Kapitel Gerät einschalten. Der Wassertank ist nicht richtig eingesetzt oder verkalkt.

1. Wassertank abnehmen.

2. Wassertank spülen.

3. Wassertank einsetzen und nach unten drücken bis er einrastet.

Dampfhebel lässt sich nicht drücken

Der Dampfhebel ist mit der Kindersicherung gesichert.

- Kindersicherung nach vorne stellen.

Dampfhebel ist entsperrt.

Lange Aufheizzeit

Der Dampfkessel ist verkalkt.

- Dampfkessel entkalken.

Hoher Wasseraustrag

Der Dampfkessel ist verkalkt.

- Dampfkessel entkalken.

Dampfdruck-Bügeleisen "spuckt" Wasser

- Temperaturregler auf Stufe ●●● stellen.
- Dampfkessel des Dampfreinigers ausspülen oder entkalken, siehe Kapitel Dampfkessel entkalken.

Nach Bügelpausen kommen Wassertropfen aus dem Dampfdruck-Bügeleisen

Bei längeren Bügelpausen kann Dampf in der Dampfleitung kondensieren.

- Nach Bügelpausen den Dampfstoß auf ein Tuch richten, bis der Dampf gleichmäßig austritt.

Technische Daten

Elektrischer Anschluss

Spannung	V	220-240
Phase	~	1
Frequenz	Hz	50
Schutzart		IPX4
Schutzklasse		I

Leistungsdaten

Heizleistung	W	2200
Heizleistung Bügeleisen	W	700
Maximaler Betriebsdruck	MPa	0,42
Aufheizzeit	Minuten	3
Dauerdampfen	g/min	60
Maximaler Dampfstoß	g/min	150
Dampfmenge Vapohydro	g/min	250

Füllmenge

Wassertank	l	1,5
Dampfkessel	l	0,5

Maße und Gewichte

Gewicht (ohne Zubehör)	kg	6,0
Länge	mm	439
Breite	mm	301
Höhe	mm	304

Technische Änderungen vorbehalten.

Contents

General notes	12
Intended use	12
Environmental protection	12
Accessories and spare parts	12
Scope of delivery	12
Warranty	12
Safety devices	12
Device description	13
Installation	13
Operation	14
Important application instructions	15
How to use the Accessories	15
Care and service	17
Troubleshooting guide	18
Technical data	18

General notes



Read these original operating instructions and the enclosed safety instructions before using the device for the first time. Act in accordance with them.

Keep both books for future reference or for future owners.

Intended use

Only use the appliance in private households. The appliance is intended for cleaning with steam and can be used with appropriate accessories as described in these operating instructions. Detergents are not required. Observe the safety instructions.

Environmental protection



The packing materials can be recycled. Please dispose of packaging in accordance with the environmental regulations.



Electrical and electronic appliances contain valuable, recyclable materials and often components such as batteries, rechargeable batteries or oil, which - if handled or disposed of incorrectly - can pose a potential threat to human health and the environment. However, these components are required for the correct operation of the appliance. Appliances marked by this symbol are not allowed to be disposed of together with the household rubbish.

Notes on the content materials (REACH)

Current information on content materials can be found at: www.kaercher.com/REACH

Accessories and spare parts

Only use original accessories and original spare parts. They ensure that the appliance will run fault-free and safely.

Information on accessories and spare parts can be found at www.kaercher.com.

Scope of delivery

The scope of delivery for the appliance is shown on the packaging. Check the contents for completeness when unpacking. If any accessories are missing or in the event of any shipping damage, please notify your dealer.

Warranty

The warranty conditions issued by our relevant sales company apply in all countries. We shall remedy possible malfunctions on your appliance within the warranty period free of cost, provided that a material or manufacturing defect is the cause. In a warranty case, please contact your dealer (with the purchase receipt) or the next authorised customer service site. (See overleaf for the address)

Safety devices

⚠ CAUTION

Missing or modified safety devices

Safety devices are provided for your own protection. Never modify or bypass safety devices.

Symbols on the appliance

(according to type of appliance)

	Risk of burns, surface of appliance becomes hot during operation
	Risk of scalding from steam
	Read operating instructions

Pressure controller

The pressure controller keeps the pressure in the steam boiler as constant as possible during operation. The heating is switched off when the maximum operating pressure is reached in the steam boiler and is activated if there is a pressure drop in the steam boiler as a result of a steam removal.

Safety thermostat

The safety thermostat prevents the device from overheating. If the pressure regulator and the boiler thermostat fail and the unit overheats, the safety thermostat switches the unit off. Before resetting of the safety thermostat, contact the responsible KÄRCHER Customer Service.

Boiler thermostat

The boiler thermostat switches off the heating in the event of a fault; for example, if there is no water in the steam boiler and the temperature in the steam boiler rises.

As soon as you refill the water, the device is ready for use again.

Maintenance lock

The maintenance lock seals the steam boiler from the steam pressure present. The maintenance cap is also a pressure relief valve. If the pressure regulator is defective and the steam pressure in the steam boiler rises, the pressure relief valve opens and steam is escapes through the lock.

Prior to restarting the device, contact the responsible KÄRCHER Customer Service.

Device description

The maximum amount of equipment is described in these operating instructions. Depending on the model used, there are differences in the scope of delivery (see packaging).

For the figures, refer to the graphics page.

Illustration A

- ① Device socket with cover
- ② Water reservoir
- ③ Carrying handle for the water reservoir
- ④ Selector switch
- ⑤ Control panel
- ⑥ Display - OFF position
- ⑦ Display - water shortage (red)
- ⑧ Display - heating (green)
- ⑨ Steam stage 1
- ⑩ Steam stage 2
- ⑪ Steam stage 3
- ⑫ Steam stage 4
- ⑬ VapoHydro function steam stage
- ⑭ Display - iron detection
- ⑮ Display - steam gun detection
- ⑯ Cap for accessory compartment
- ⑰ Maintenance lock
- ⑱ Carrying handle
- ⑲ Holder for accessories
- ⑳ Accessory storage compartment
- ㉑ Mains connection cable storage compartment
- ㉒ Park bracket for floor nozzle
- ㉓ Mains connection cable with mains plug
- ㉔ Non-driven wheels (2 x)
- ㉕ Steering roller
- ㉖ Steam gun
- ㉗ Steam lever
- ㉘ Unlocking button
- ㉙ Child lock
- ㉚ Steam hose
- ㉛ Steam connector
- ㉜ Spotlight nozzle
- ㉝ Round brush (small, black)
- ㉞ ** Round brush (small, yellow)
- ㉟ Power nozzle
- ⓫ Round brush (large)
- ⓬ Manual nozzle
- ⓭ Microfibre cover for manual nozzle
- ⓮ ** Microfibre abrasive cloth for manual nozzle

- ④⑩ Extension tubes (2 x)
- ④① Unlocking button
- ④② Floor nozzle
- ④③ Hook and loop fastener
- ④④ Microfibre floor cloth (2 x)
- ④⑤ Carpet glider
- ④⑥ Descaler
- ④⑦ ** Steam pressure iron
- ④⑧ Steam switch (bottom)
- ④⑨ Indicator light (orange) - heating
- ④⑩ Steam switch (top)
- ④⑪ Lock for steam trigger
- ④⑫ Temperature controller
- ④⑬ Steam connector

** optional

Installation

Installing accessories

1. Open the cover on the device socket.
Illustration B
2. Connect the steam connector to the device socket so that the steam connector audibly engages.
Illustration B
3. Push the open end of the accessory onto the steam gun so that the unlocking button on the steam gun engages.
Illustration H
4. Push the open end of the accessory onto the spotlight nozzle.
Illustration I
5. Connect the extension tubes with the steam gun.
 - a Push the first extension tube onto the steam gun so that the unlocking button on the steam gun engages.
The connection pipe is connected.
 - b Push the second extension tube onto the first extension tube.
The connection pipes are connected.**Illustration J**
6. Push the accessory and / or the floor nozzle onto the free end of the extension tube.
Illustration K
The accessory is connected.

Disconnecting accessories

1. Set the child lock to the rear.
The steam lever is locked.
2. Push the cover on the device socket down and disconnect the steam connector from the device socket.
3. Push the unlocking button and pull the parts apart.
Illustration P

Operation

Filling water

The water reservoir can be removed at any time for filling or be filled directly at the device.

ATTENTION

Damage to the device

Unsuitable water can block the nozzles or damage the water level indicator.

Do not fill in pure distilled water. Use a maximum of 50% distilled water mixed with tap water.

Do not use condensation from the clothes dryer for filling.

Do not use collected rain water for filling.

Do not use cleaning agents or other additives (e.g. scents) for filling.

Remove the water reservoir for filling

1. Pull the water reservoir vertically upwards.

Illustration C

2. Fill the water tank vertically with tap water or a mixture of tap water and no more than 50% distilled water up to the "MAX" mark.
3. Insert the water reservoir and press downwards until it locks into place.

Filling the water reservoir directly on the device

1. Fill tap water or a mixture of tap water and no more than 50% distilled water from a vessel into the filling hole of the water reservoir up to the "MAX" mark.

Illustration D

Switch on the device

Note

If there is no or too little water in the steam boiler, the water pump starts to run and pumps water from the water reservoir into the steam boiler. The filling process can take several minutes.

Note

The device briefly closes the valve every 60 seconds causing an audible soft click. Closing prevents the valve from clogging. This does not affect the steam output.

1. Place the device on a firm surface.
2. Insert the mains plug into a socket.

Illustration E

3. Turn the selector switch from the OFF position to the steam stages.

Illustration F

The steam gun display lights up green.

The steam stage display lights up white and/or the VapoHydro stage lights up red.

The green heating indicator light flashes.

4. Wait until the green heating indicator stays on.

Illustration G

5. Press the steam lever.

Illustration H

Steam leaks out.

Regulating the steam volume

The expelled steam volume is regulated using the selector switch for steam volume. The selector switch has 5 steam stages for varying types of soiling.

- Steam stage 1
 - For light soiling, e.g. dust
 - For objects and surfaces, e.g. plants, sensitive, painted or coated surfaces
- Steam stage 2
 - For light to moderate soiling, e.g. finger marks, dust, food remnants, raindrops, toothpaste splashes

- For objects and surfaces, e.g. closed heaters, mirrors, windows, plastic/metal surfaces
 - Steam stage 3
 - For moderate to heavy soiling, e.g. light grease residues, finger marks, fly droppings, food or toothpaste splashes
 - For objects and surfaces, e.g. kitchen and bathroom surfaces, windows, ceramic hobs, wall tiles, tiled floors, PVC, linoleum
 - Steam stage 4
 - For heavy soiling, e.g. older food encrustations, detergent residues, superficial lime residue, stubborn grease residues, dried on water marks, soap residue
 - For objects and surfaces, e.g. tiled floors, PVC, linoleum, wall tiles, tile grout, sinks, shower trays, bath tubs, bathroom fittings
 - Steam stage 5 - VapoHydro function
 - For areas with an irregular surface, areas with nooks and crannies that can be sprayed with water, e.g. stubborn encrustations, dirt that has collected in the corners and gaps, soap residue, superficial lime residue
 - For objects and surfaces, e.g. bathroom fittings, inner window frames (not wooden frames), bathroom shelves, cooker hobs, shower cubicles, drains
1. Set the selector switch for the steam volume to required steam volume.
 2. Press the steam lever.
 3. Before starting cleaning, point the steam gun at a cloth until steam is expelled evenly.

Refilling water

If there is not enough water, the water shortage indicator lamp flashes red and a signal tone sounds.

Note

The water pump fills the steam boiler at intervals. If the filling is successful, the red water shortage indicator lamp goes out.

Note

If there is no or too little water in the steam boiler, the water pump starts to run and pumps water from the water reservoir into the steam boiler. The filling process can take several minutes.

ATTENTION

Damage to the device

Unsuitable water can block the nozzles or damage the water level indicator.

Do not fill in pure distilled water. Use a maximum of 50% distilled water mixed with tap water.

Do not use condensation from the clothes dryer for filling.

Do not use collected rain water for filling.

Do not use cleaning agents or other additives (e.g. scents) for filling.

1. Fill the water tank with tap water or a mixture of tap water and no more than 50% distilled water up to the "MAX" mark.

The device is ready for use.

Switching off the device

1. Turn the power switch to "OFF" position.

Illustration N

The device has been switched off.

2. Press the steam lever until no more steam flows out.

Illustration O

The steam boiler is depressurised.

- Set the child lock to the rear.
The steam lever is locked.
- Push the cap on the device socket down and disconnect the steam connector from the device socket.
- Pull the mains plug out of the socket.
- Drain the water reservoir.

Rinsing out the steam boiler

Rinse the device's steam boiler out after every eighth filling of the tank.

- Switch the device off; see Chapter Switching off the device.
- Allow the device to cool down.
- Drain the water reservoir.
- Remove the accessory/accessories from the accessory holders.
- Open the cap of the accessory compartment.
- Remove the accessory/accessories from the accessory compartment.
- Open the maintenance lock. To do this place the open end of an extension tube on the maintenance lock, insert this into the guide so it engages and open it.

Illustration S

- Fill the steam boiler with water and swing it around vigorously. Lime residue which has been deposited on the bottom of the steam boiler will be released as a result.
- Drain the water completely out of the steam boiler.

Illustration T

Storing the device

- Store the power nozzle and round brush in the accessory compartment.
- Connect a manual nozzle to one extension tube.
- Connect the extension tubes to the accessory holders.
- First insert the extension tube and then the spotlight nozzle in the accessory storage compartment
- Hang the floor nozzle in the park bracket.

Illustration Q

- Wind the steam hose around the extension tube and connect the steam gun to the floor nozzle.

Illustration R

- Store the mains cable in the storage for the mains cable.
- Store the device in a dry location that is protected from frost.

Important application instructions

Cleaning the floor areas

We recommend sweeping the floor or vacuum cleaning it before using the appliance. In this way the floor will be cleared of dirt and loose particles before the wet cleaning.

Freshening up textiles

Prior to using the appliance, always check the compatibility of the textiles at a concealed point: Steam down the textile, allow it to dry and then check it for any change in colour or shape.

Cleaning coated or painted surfaces

ATTENTION

Damaged surfaces

Steam can loosen wax, furniture polish, plastic coatings or paint and edge band from edges.

Do not direct the steam at glued laminated edges as the edge band may loosen.

Do not use the appliance for cleaning unsealed wood or parquet floors.

Do not use the appliance for cleaning painted or plastic coated surfaces such as kitchen or living room furniture, doors or parquet.

- To clean these surfaces, steam a cloth briefly and use it to wipe over the surfaces.

Glass cleaner

ATTENTION

Glass breakages and damaged surfaces

Steam can damage sealed points of the window frame and, at low outside temperatures, lead to tension on the surface of window panes and hence to glass breakages. Do not direct the steam at sealed points on the window frame.

At low outside temperatures, heat up the window panes by gently steaming the full surface of the glass.

- Clean the window area with a manual nozzle and cover. To remove the water, use a squeegee or wipe the surfaces dry.

How to use the Accessories

Steam gun

The steam gun can be used for the following applications without accessories:

- For removing slight creases from the hanging clothing items: Steam the clothing item from a distance of 10-20 cm.
- For wiping damp dust: Steam a cloth briefly and use it to wipe over the furniture.

Spotlight nozzle

The spotlight nozzle is suitable for cleaning areas, joins, fittings, drains, sinks, WCs, blinds or radiators that are difficult to access. The closer the spotlight nozzle is to the soiled area, the greater the cleaning efficiency will be as the temperature and steam volume are at their highest at the nozzle opening. Larger lime deposits can be treated before steam cleaning with a suitable detergent. Allow the detergent to soak in for approx. 5 minutes and then steam it off.

- Slide the spotlight nozzle onto the steam gun.

Illustration H

Round brush (small)

The small round brush is used for cleaning stubborn dirt. Stubborn dirt can be removed more easily by brushing.

ATTENTION

Damaged surfaces

The brush may scratch sensitive surfaces.

It is not suitable for cleaning sensitive surfaces.

- Fit the round brush to the spotlight nozzle.

Illustration I

Round brush (large)

The large round brush is suitable for cleaning large rounded surfaces, e.g. wash basin, shower tray, bath tub, kitchen sink.

ATTENTION

Damaged surfaces

The brush may scratch sensitive surfaces.

It is not suitable for cleaning sensitive surfaces.

- Fit the large round brush to the spotlight nozzle.

Illustration I

Power nozzle

The power nozzle is used for cleaning stubborn dirt, blowing down corners, joins etc.

1. Install the power nozzle onto the spotlight nozzle according to the round brush.

Illustration I

Manual nozzle

The manual nozzle is used for cleaning small areas that can be washed down, shower cubicles and mirrors.

1. Push the manual nozzle onto the steam gun according to the spotlight nozzle.

Illustration H

2. Pull the cover over the manual nozzle.

Floor nozzle

The floor nozzle is used for cleaning washable wall and floor coverings e.g. stone floors, tiles and PVC floors.

ATTENTION

Damage due to build-up of steam

Heat and moisture can lead to damage.

Check the heat resistance and steam effect on an inconspicuous area using a minimal volume of steam prior to use.

Note

Detergent residue or care emulsions on the surface to be cleaned can lead to streaks, which will disappear however once these have been used several times.

We recommend sweeping the floor or vacuum cleaning it before using the appliance. In this way the floor will be cleared of dirt and loose particles before the wet cleaning commences. Work slowly on surfaces that are heavily soiled so that the steam can impact longer.

1. Connect the extension tubes with the steam gun.

Illustration J

2. Push the floor nozzle onto the extension tube.

Illustration K

3. Fasten the floor cleaning cloth to the floor nozzle.
 - a Place the floor cleaning cloth with the hook and loop fastener strips pointing upwards on the floor.
 - b Place the floor nozzle onto the floor cleaning cloth, applying slight pressure.

Illustration L

The floor cleaning cloth will stick to the floor nozzle of its own accord due to the hook and loop fastener.

Removing the floor cleaning cloth

1. Place one foot on the bottom corner of the floor cleaning cloth and lift the floor nozzle up.

Illustration L

Note

Initially, the floor cleaning cloth's hook and loop fastener strip is very strong and cannot be removed from the floor nozzle easily. After the floor cleaning cloth has been used several times and washed, it is easier to remove from the floor nozzle and it has reached the optimum adhesion.

Parking the floor nozzle

1. Hang the floor nozzle in the park bracket during breaks in work.

Illustration Q

Carpet glider

The carpet glider is used for freshening up carpets.

ATTENTION

Beware of damaging the carpet glider and carpet

Contamination on the carpet glider, as well as heat and moisture penetration, can result in the carpet being damaged.

Prior to the application, also check the heat resistance and impact of steam on the carpet at an insignificant spot using as small an amount of steam as possible.

Observe the cleaning instructions from the carpet manufacturer.

Prior to using the carpet glider, make sure that the carpet has been vacuumed and that stains have been removed.

Prior to application and following operating pauses, remove any possible water accumulation (condensate) in the appliance by means of evaporating the condensate into a drain (without floor cleaning cloth / with accessories).

Only use the carpet glider with a floor cleaning cloth on the floor nozzle.

Steam clean with a weak steam stage when using the carpet glider.

In order to prevent too much moistening and to avoid the risk of damage due to temperature effects, do not direct the steam continuously onto one spot (maximum 5 seconds).

Do not use the carpet glider on deep-pile carpets.

Fastening the carpet glider to the floor nozzle

1. For fastening the floor cleaning cloth to the floor nozzle, please refer to chapter Floor nozzle.

Illustration L

2. Using a little force, allow the floor nozzle to slide into the carpet glider and engage there.

Illustration M

3. Start cleaning the carpet.

Removing the carpet glider from the floor nozzle

⚠ CAUTION

Beware of burns to your feet

The carpet glider can heat up during the steaming process.

Do not operate or remove the carpet glider bare-footed or using open sandals.

Only operate or remove the carpet glider using suitable footwear.

1. Press the strap on the carpet glider downwards using your toecap.
2. Lift the floor nozzle upwards.

Illustration M

Iron steam pressure

Note

We recommend using the KÄRCHER ironing board with active steam suctioning. This ironing board is optimally matched to the device you have acquired. It facilitates and speeds up the ironing process. In any case, the ironing board used should have a steam-permeable, grid-like ironing base surface.

Note

When the steam pressure iron is plugged in, steam stage 5 (VapoHydro function) is blocked so that the ironing laundry does not get wet.

Recommended steam stages

Stage	Clothing fabrics
1	Garments with few wrinkles
2 - 4	Cotton fabrics
3 - 4	Jeans

1. Ensure that tap water or a mixture of tap water and no more than 50% distilled water is in the steam boiler of the steam cleaner.

2. Insert the steam plug of the iron into the unit plug until it clicks into place.
The iron display stays lit in green.
3. Putting the steam cleaner into operation; see Chapter Switching on the device.
4. Wait until the steam cleaner is ready for use.

Steam ironing

All fabrics can be ironed with steam. Iron sensitive fabrics or overprints on the reverse or, as the case may be, according to manufacturer's instructions.

ATTENTION

Damage to garments

Failure to observe the ironing information in the garment may result in damage.

Observe the ironing information in the garment.

Note

For sensitive textiles, we recommend using the KÄRCHER non-stick electric iron plate BE 6006.

Note

The iron plate must be hot to prevent steam from condensing on the sole plate and dripping onto the ironing laundry.

The iron can be held vertically for steaming curtains, dresses, etc.

1. Set the temperature controller of the iron within the selected range (●● /MAX).

As soon as the orange heating indicator light of the iron goes out, ironing can be started.

2. Press the "steam" switch (top) or the "steam" switch (bottom).

- **Steaming at intervals:** Press the "steam" switch. Steam flows out as long as the switch is pressed.

- **Continuous steaming:** Pull the lock for the "steam" switch backwards until it engages. Steam flows out continuously. To release, push the lock forward.

3. Before ironing and after pauses in the ironing process, direct the blast of steam onto a cloth until the steam flows evenly.

Dry ironing

ATTENTION

Damage to the device

Water shortage in the steam boiler leads to damage to the device

Make sure that there is water in the steam boiler.

ATTENTION

Damage to garments

Failure to observe the ironing information in the garment may result in damage.

Observe the ironing information in the garment.

1. Set the temperature controller of the iron in accordance with the garment.

●	Synthetics
●●	Wool, silk
●●●	Cotton, linen

2. Wait until the iron's heating indicator light goes out. The iron is ready for ironing.

Care and service

Descaling the steam boiler

Note

Since the lime clogs the appliance, we recommend descaling the appliance based on the number of times the

water reservoir is filled as specified in the table (TF=tank fillings).

Hardness range	°dH	mmol/l	TF
I	soft	0-7	0-1.3
II	Medium	7-14	1.3-2.5
III	Hard	14-21	2.5-3.8
IV	Very hard	>21	>3.8

Note

Your water board or municipal utilities authority can provide information on hardness of tap water.

ATTENTION

Damaged surfaces

The descaler may corrode sensitive surfaces.

Fill and empty the appliance carefully.

1. Switch off the appliance, see Chapter Switching off the device.
2. Allow the appliance to cool down.
3. Drain the water reservoir.
4. Remove the accessory/accessories from the accessory holders.
5. Open the cap of the accessory compartment.
6. Remove the accessory from the accessory compartment.
7. Open the maintenance lock. To do this place the open end of an extension tube on the maintenance lock, insert this into the guide so it engages and open it.

Illustration S

8. Drain the water completely out of the steam boiler.

Illustration t

ATTENTION

Appliance damage due to descaler

An unsuitable descaler or incorrect dosing of the descaler may damage the appliance.

Only use KÄRCHER descaler.

Use 1 dosing unit of the descaler for 0.5 l water.

9. Apply descaler solution to the descaler according to the details.
10. Fill the descaler solution into the steam boiler. Do not seal the steam boiler.
11. Allow the descaler solution to take effect for approx. 8 hours.
12. Drain descaler solution completely out of the steam boiler.
13. Repeat the descaling process if necessary.
14. Rinse the steam boiler 2-3 times with cold water in order to drain all the descaler solution residue.
15. Drain the water completely out of the steam boiler.
16. Dry the mounting for the grid connection cable.
17. Close the maintenance lock with an extension tube.

Care of accessories

(Accessories - depending on scope of delivery)

Note

The micro fibre cloths are not suitable for dryer.

Note

When washing the cloths, observe the instructions on the washing tag. Do not use any liquid softeners as this will affect the ability of the cloths to pick up dirt.

1. Wash the floor cleaning cloths and covers at a max. temperature of 60 °C in the washing machine.

Troubleshooting guide

Malfunctions often have simple causes that you can remedy yourself using the following overview. When in doubt, or in the case of malfunctions not mentioned here, please contact your authorised Customer Service.

⚠ **WARNING**

Risk of electric shock and burns

Trying to eliminate faults while the appliance is connected to the mains or has not yet cooled down is always dangerous.

Remove the mains plug.

Allow the appliance to cool down.

The water shortage indicator light flashes red and a signal tone sounds

No water in the tank.

- Fill the water reservoir up to the "MAX" marking.

The water shortage indicator light is lit in red

No water in the steam boiler. The pump's overheat protection has triggered.

1. Switch the device off; see Chapter Switch off the device.
2. Fill the water reservoir.
3. Switch on the device; see Chapter Switching on the device.

The water tank is not inserted correctly or is calcified.

1. Remove the water reservoir.
2. Rinse the water reservoir.
3. Insert the water reservoir and press downwards until it locks into place.

The steam lever cannot be pressed

The steam lever is locked with the child lock.

- Set the child lock to the front.
The steam lever is released.

Long heating-up time

The steam boiler is scaled.

- Descale the steam boiler.

High water output

The steam boiler is scaled.

- Descale the steam boiler.

The steam pressure iron "spits" water

- Set the temperature controller to stage ●●●.
- Rinse or descale the steam boiler of the steam cleaner; see Chapter Descaling the steam boiler.

After ironing breaks, water droplets come out of the steam pressure iron

During longer ironing breaks, steam can condense in the steam line.

- After pauses in the ironing process, direct the blast of steam onto a cloth until the steam flows evenly.

Technical data

Electrical connection

Voltage	V	220-240
Phase	~	1
Frequency	Hz	50
Degree of protection		IPX4
Protection class		I

Performance data

Heating capacity	W	2200
Heating capacity of iron	W	700
Maximum operating pressure	MPa	0.42
Heating-up time	Minutes	3
Continuous steaming	g/min	60

Maximum steam blast	g/min	150
VapoHydro steam volume	g/min	250
Filling quantity		
Water reservoir	l	1.5
Steam boiler	l	0.5
Dimensions and weights		
Weight (without accessories)	kg	6.0
Length	mm	439
Width	mm	301
Height	mm	304

Subject to technical modifications.

Contenu

Remarques générales	18
Utilisation conforme	18
Protection de l'environnement	18
Accessoires et pièces de rechange	19
Etendue de livraison	19
Garantie	19
Dispositifs de sécurité	19
Description de l'appareil	19
Montage	20
Utilisation	20
Consignes d'utilisation importantes	22
Utilisation des accessoires	22
Entretien et maintenance	24
Dépannage en cas de pannes	24
Caractéristiques techniques	25

Remarques générales



Vous devez lire le présent le manuel d'instructions original et les consignes de sécurité jointes avant la première utilisation de l'appareil. Agissez en conséquence. Conservez les deux manuels pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire suivant.

Utilisation conforme

Utilisez l'appareil uniquement dans pour votre ménage. L'appareil est conçu pour le nettoyage à la vapeur et peut être utilisé avec les accessoires appropriés, tel qu'il est décrit dans cette notice d'utilisation. Les détergents ne sont pas nécessaires. Respectez les consignes de sécurité.

Protection de l'environnement



Les matériaux d'emballage sont recyclables. Veuillez éliminer les emballages dans le respect de l'environnement.



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux précieux recyclables et souvent des composants tels que des piles, batteries ou de l'huile représentant un danger potentiel pour la santé humaine et l'environnement, s'ils ne sont pas manipulés ou éliminés correctement. Ces composants sont cependant nécessaires pour le fonctionnement correct de l'appareil. Les appareils marqués par ce symbole ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.

Remarques concernant les matières composantes (REACH)

Les informations actuelles concernant les matières composantes sont disponibles sous : www.kaercher.com/REACH

Accessoires et pièces de rechange

Utiliser exclusivement des accessoires et pièces de rechange originaux. Ceux-ci garantissent le fonctionnement sûr et sans défaut de votre appareil.

Des informations sur les accessoires et pièces de rechange sont disponibles sur le site Internet www.kaercher.com.

Etendue de livraison

L'étendue de livraison de l'appareil est illustrée sur l'emballage. Lors du déballage, vérifiez que le contenu de la livraison est complet. Si un accessoire manque ou en cas de dommage dû au transport, veuillez informer votre distributeur.

Garantie

Les conditions de garantie publiées par notre société commerciale compétente s'appliquent dans chaque pays. Nous remédions gratuitement aux défauts possibles sur votre appareil dans la durée de garantie dans la mesure où la cause du défaut est un vice de matériau ou de fabrication. En cas de garantie, veuillez vous adresser à votre distributeur ou au point de service après-vente autorisé le plus proche avec la facture d'achat.

(Voir l'adresse au dos)

Dispositifs de sécurité




⚠ PRÉCAUTION

Dispositifs de sécurité manquants ou modifiés

Les dispositifs de sécurité servent à vous protéger. Ne modifiez, ni ne contournez jamais les dispositifs de sécurité.

Symboles sur l'appareil

(Selon le type de l'appareil)

	Risque de brûlures, la surface de l'appareil devient très chaude pendant l'exploitation.
	Risque de brûlures avec la vapeur
	Lire la notice d'utilisation

Régulateur de pression

Le régulateur de pression maintient la pression la plus constante possible dans la chaudière à vapeur pendant le fonctionnement. Le chauffage est éteint lorsque la pression de service maximale est atteinte dans la chaudière à vapeur et est de nouveau allumé en cas de chute de pression dans la chaudière à vapeur suite à un prélèvement de vapeur.

Thermostat de sécurité

Le thermostat de sécurité permet d'éviter une surchauffe de l'appareil. Si le régulateur de pression et le thermostat de chaudière tombent en panne en cas de défaut et si l'appareil surchauffe, le thermostat de sécurité éteint l'appareil. Pour réinitialiser le thermostat de sécurité, adressez-vous au service après-vente KÄRCHER compétent.

Thermostat de chaudière

En cas de défaut, le thermostat de chaudière éteint le chauffage, p. ex. s'il n'y a pas d'eau dans la chaudière à vapeur et si la température augmente dans la chaudière à vapeur.

Dès que vous remplissez de l'eau, l'appareil est à nouveau opérationnel.

Fermeture de maintenance

La fermeture de maintenance obture la chaudière à vapeur contre la pression en attente. La fermeture de maintenance est en même temps une soupape de sûreté. Si le régulateur de pression est défectueux et si la pression de la vapeur augmente dans la chaudière à vapeur, la soupape de sûreté s'ouvre et la vapeur est évacuée vers l'extérieur par la fermeture de maintenance. Avant de remettre l'appareil en service, adressez-vous au service après-vente KÄRCHER compétent.

Description de l'appareil

Le présent manuel d'utilisation décrit l'équipement complet. En fonction du modèle, il existe des différences dans l'étendue de la livraison (voir emballage).

Pour les figures, voir la page des graphiques.

Illustration A

- ① Fiche de l'appareil avec cache
- ② Réservoir d'eau
- ③ Poignée de transport pour réservoir d'eau
- ④ Sélecteur
- ⑤ Tableau de commande
- ⑥ Affichage - Position OFF
- ⑦ Affichage - Manque d'eau (rouge)
- ⑧ Affichage - Chauffage (vert)
- ⑨ Mode vapeur 1
- ⑩ Mode vapeur 2
- ⑪ Mode vapeur 3
- ⑫ Mode vapeur 4
- ⑬ Mode vapeur fonction Vapohydro
- ⑭ Affichage - Identification fer à repasser
- ⑮ Affichage - Identification poignée vapeur
- ⑯ Capuchon de fermeture du compartiment accessoires
- ⑰ Fermeture de maintenance
- ⑱ Poignée de transport
- ⑲ Support pour accessoires
- ⑳ Rangement des accessoires
- ㉑ Rangement pour le câble d'alimentation électrique
- ㉒ Gardiennage de parking pour buse pour sol
- ㉓ Câble d'alimentation électrique avec fiche secteur
- ㉔ Roues (2 pièces)
- ㉕ Roue directionnelle
- ㉖ Poignée vapeur
- ㉗ Manette vapeur

- ⑳ Touche de déverrouillage
- ㉑ Sécurité enfants
- ㉒ Flexible vapeur
- ㉓ Connecteur vapeur
- ㉔ Buse à jet crayon
- ㉕ Brosse ronde (petite, noire)
- ㉖ ** Brosse ronde (petite, jaune)
- ㉗ Buse « Power »
- ㉘ Brosse ronde (grande)
- ㉙ Suceur à main
- ㉚ Revêtement microfibre pour suceur à main
- ㉛ ** Chiffon abrasif microfibre pour suceur à main
- ㉜ Tubes de rallonge (2 pièces)
- ㉝ Touche de déverrouillage
- ㉞ Buse pour sol
- ㉟ Bande agrippante
- ㊱ Chiffon de sol microfibre (2 pièces)
- ㊲ Patin à moquette
- ㊳ Agent détartrant
- ㊴ ** Fer à pression de vapeur
- ㊵ Interrupteur vapeur (bas)
- ㊶ Témoin lumineux (orange) - Chauffage
- ㊷ Interrupteur vapeur (haut)
- ㊸ Verrouillage de l'interrupteur vapeur
- ㊹ Régulateur de température
- ㊺ Connecteur vapeur

** Option

Montage

Montage des accessoires

1. Ouvrir le cache de la fiche de l'appareil.
Illustration B
 2. Brancher le connecteur vapeur dans la fiche de l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.
Illustration B
 3. Faire glisser l'extrémité ouverte de l'accessoire sur la poignée vapeur jusqu'à ce que la touche de déverrouillage de la poignée vapeur s'enclenche.
Illustration H
 4. Faire glisser l'extrémité ouverte de l'accessoire sur la buse à jet crayon.
Illustration I
 5. Relier les tubes de rallonge avec la poignée vapeur.
 - a Pousser le 1er tube de rallonge sur la poignée vapeur jusqu'à ce que la touche de déverrouillage de la poignée vapeur s'enclenche. Le tube de raccordement est raccordé.
 - b Pousser le 2e tube de rallonge sur le 1er tube de rallonge. Les tubes de raccordement sont raccordés.
- Illustration J**

6. Faire glisser l'accessoire et/ou la buse pour sol sur l'extrémité libre du tube de rallonge.

Illustration K

L'accessoire est raccordé.

Démontage des accessoires

1. Pousser la sécurité enfants vers l'arrière. La manette vapeur est verrouillée.
2. Pousser le cache de la fiche de l'appareil vers le bas et débrancher la fiche de l'appareil de la prise.
3. Appuyer sur la touche de déverrouillage et séparer les pièces.

Illustration P

Utilisation

Remplissage d'eau

Le réservoir d'eau peut être démonté à tout moment pour remplissage ou rempli directement sur l'appareil.

ATTENTION

Dommages sur l'appareil

Une eau inappropriée peut boucher les buses ou endommager l'indicateur de niveau d'eau.

Ne pas remplir d'eau distillée pure. Utilisez 50 % d'eau distillée au maximum, mélangée à de l'eau potable.

Ne pas remplir d'eau de condensation du sècheur à linge.

Ne pas remplir d'eau de pluie récupérée.

Ne pas remplir de détergent ou d'autres additifs (des parfums p. ex.).

Démonter le réservoir d'eau pour le remplir

1. Tirer le réservoir d'eau vers le haut à la verticale.

Illustration C

2. Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau potable ou un mélange d'eau potable et d'eau distillée (50 % au maximum) jusqu'au repère « MAX ».

3. Insérer le réservoir d'eau et appuyer vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Remplissage du réservoir d'eau directement sur l'appareil

1. Utiliser un récipient rempli d'eau potable ou d'un mélange d'eau potable et d'eau distillée (50 % au maximum) pour remplir le réservoir d'eau par l'orifice de remplissage jusqu'au repère « MAX ».

Illustration D

Allumer l'appareil

Remarque

S'il n'y a pas d'eau ou trop peu d'eau dans la chaudière à vapeur, la pompe à eau se met en marche et transporte de l'eau du réservoir d'eau à la chaudière à vapeur. L'opération de remplissage peut durer plusieurs minutes.

Remarque

L'appareil ferme brièvement la soupape toutes les 60 secondes, on entend alors un léger clic. La fermeture empêche que la soupape se sédimente. La sortie de vapeur n'est pas perturbée.

1. Placer l'appareil sur une base solide.
 2. Brancher la fiche secteur dans une prise de courant.
- Illustration E**
3. Tourner le sélecteur de la position OFF sur l'un des modes vapeur.

Illustration F

La lampe Poignée vapeur s'allume en vert.

La lampe Mode vapeur s'allume en blanc et/ou le mode VapoHydro s'allume en rouge.

Le témoin lumineux vert du chauffage cignote.

- Attendre que le témoin lumineux vert du chauffage reste constant.

Illustration G

- Actionner la manette vapeur.

Illustration H

De la vapeur s'échappe.

Régulation du débit de vapeur

Le sélecteur du débit de vapeur permet de réguler le débit de vapeur qui s'écoule. Le sélecteur offre 5 modes vapeur pour différents types d'encrassement.

- Mode vapeur 1
 - Pour les salissures légères, p. ex. poussière
 - Pour les objets et surfaces, p. ex. plantes, surfaces fragiles, laquées ou revêtues
 - Mode vapeur 2
 - Pour les salissures légères à moyennes, p. ex. empreintes de doigts, poussière, restes d'aliments, gouttes de pluie, traces de dentifrice
 - Pour les objets et surfaces, p. ex. radiateurs fermés, miroirs, fenêtres, surfaces en matière synthétique ou métalliques
 - Mode vapeur 3
 - Pour les salissures moyennes à fortes, p. ex. films de graisse légers, empreintes de doigts, crottes de mouches, éclaboussures d'aliments ou de dentifrice
 - Pour objets et surfaces, p. ex. surfaces dans la cuisine et la salle de bains, fenêtres, plaques de cuisson vitrocéramiques, carreaux de faïence, carrelage, PVC, linoléum
 - Mode vapeur 4
 - Pour les forts encrassements, p. ex. incrustations de produits alimentaires, résidus de détergent, légers résidus de tartre, films de graisse épais, taches d'eau desséchées, résidus de savon
 - Pour objets et surfaces, p. ex. carrelage, PVC, linoléum, carreaux de faïence, joints de carrelage, lavabos, bacs de douche, baignoires, robinetterie
 - Mode vapeur 5 - fonction VapoHydro
 - pour les zones accidentées et tortueuses pouvant être nettoyées au jet d'eau, p. ex. incrustations dures, salissures qui se fixent dans les joints et les coins, résidus de savon, légers résidus de tartre
 - Pour objets et surfaces, p. ex. robinetterie de salle de bain, cadres intérieurs des fenêtres (pas de cadres en bois), étagères de salle de bain, plaques de cuisson, cabines de douche, écoulements
- Régler le sélecteur de débit de vapeur sur le débit de vapeur nécessaire.
 - Actionner la manette vapeur.
 - Avant de commencer à nettoyer, diriger la poignée vapeur sur un chiffon jusqu'à ce que la vapeur s'écoule régulièrement.

Rajouter de l'eau

En cas de manque d'eau, le témoin lumineux rouge clignote et un signal sonore retentit.

Remarque

La pompe à eau remplit la chaudière à vapeur par intervalles. Lorsque le remplissage est terminé, le témoin lumineux rouge Manque d'eau s'éteint.

Remarque

S'il n'y a pas d'eau ou trop peu d'eau dans la chaudière à vapeur, la pompe à eau se met en marche et transporte de l'eau du réservoir d'eau à la chaudière à vapeur.

L'opération de remplissage peut durer plusieurs minutes.

ATTENTION

Dommages sur l'appareil

Une eau inappropriée peut boucher les buses ou endommager l'indicateur de niveau d'eau.

Ne pas remplir d'eau distillée pure. Utilisez 50 % d'eau distillée au maximum, mélangée à de l'eau potable.

Ne pas remplir d'eau de condensation du sècheur à linge.

Ne pas remplir d'eau de pluie récupérée.

Ne pas remplir de détergent ou d'autres additifs (des parfums p. ex.).

- Remplir le réservoir d'eau jusqu'au repère « MAX » avec de l'eau potable ou un mélange d'eau potable et d'eau distillée (50 % au maximum).

L'appareil est prêt à l'emploi.

Éteindre l'appareil

- Tourner l'interrupteur sur la position OFF.

Illustration N

L'appareil est hors tension.

- Appuyer sur la manette vapeur jusqu'à ce qu'il ne s'échappe plus de vapeur.

Illustration O

La chaudière à vapeur est hors pression.

- Pousser la sécurité enfants vers l'arrière. La manette vapeur est verrouillée.
- Pousser le cache de la fiche de l'appareil vers le bas et débrancher la fiche de l'appareil de la prise.
- Débrancher la fiche secteur de la prise de courant.
- Vider le réservoir d'eau.

Rincer la chaudière à vapeur

Rincer la chaudière à vapeur de l'appareil au plus tard tous les 8 Rincer le réservoir.

- Éteindre l'appareil, voir chapitre Éteindre l'appareil.
- Laisser refroidir l'appareil.
- Vider le réservoir d'eau.
- Sortir l'accessoire du porte-accessoires.
- Ouvrir le capuchon de fermeture du compartiment accessoires.
- Sortir l'accessoire du compartiment accessoires.
- Ouvrir la fermeture de maintenance. Pour cela, placer l'extrémité ouverte d'un tube de rallonge sur la fermeture de maintenance, l'enclencher dans le guidage et la dévisser.

Illustration P

- Remplir la chaudière à vapeur d'eau et la secouer énergiquement. Les résidus de tartre qui se sont déposés dans le fond de la chaudière à vapeur peuvent alors se détacher.
- Vider entièrement l'eau de la chaudière à vapeur.

Illustration T

Rangement de l'appareil

- Ranger la buse « Power » et la brosse ronde dans le compartiment accessoires.
- Insérer le suceur à main sur un tube de rallonge.
- Placer les tubes de rallonge dans les supports d'accessoires.
- Placer d'abord le tube de rallonge puis la buse à jet crayon dans le rangement des accessoires.
- Suspendre la buse pour sol dans le gardiennage de parking.

Illustration Q

- Enrouler le flexible vapeur sur les tubes de rallonge et enficher la poignée vapeur dans la buse pour sol.

Illustration R

7. Ranger le câble secteur dans son rangement.
8. Stocker l'appareil dans un endroit sec et protégé du gel.

Consignes d'utilisation importantes

Nettoyer les surfaces au sol

Nous recommandons de balayer ou d'aspirer le sol avant d'utiliser l'appareil. Ainsi, le sol est déjà libéré des salissures et des particules avant le nettoyage humide.

Rafraîchissement des textiles

Avant un traitement avec l'appareil, toujours vérifier la compatibilité des textiles sur un emplacement caché : Imprégner le textile de vapeur, le laisser sécher et vérifier ensuite s'il y a modification de la couleur ou de la forme.

Nettoyage des surfaces revêtues ou peintes

ATTENTION

Surfaces endommagées

La vapeur peut décoller la cire, le lustrant pour meubles, les revêtements synthétiques ou la couleur et la baguette de lisière des bords.

Ne dirigez pas la vapeur sur les bords collés, au risque de détacher la baguette de lisière.

N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer les sols en bois ou les parquets non vitrifiés.

N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer les surfaces peintes ou à revêtement synthétique tel que p. ex. les meubles de cuisine ou de maison, portes ou parquets.

1. Pour nettoyer ces surfaces, imprégner légèrement de vapeur un chiffon et essuyer les surfaces.

Nettoyage du verre

ATTENTION

Bris de verre et surfaces endommagées

La vapeur peut endommager les emplacement scellés du cadre de fenêtre et entraîner, à basse température extérieure, des tensions sur la surface des vitres et par conséquent un bris de verre.

Ne dirigez pas le jet de vapeur sur les emplacement scellés du cadre de fenêtre.

À basse température extérieure, réchauffez les vitres de la fenêtre en évaporant légèrement toute la surface du verre.

- Nettoyer la surface de fenêtre avec le suceur à main et le revêtement. Pour retirer l'eau, utiliser une raclette pour vitres ou essuyer les surfaces à sec.

Utilisation des accessoires

Poignée vapeur

La poignée vapeur peut être utilisée sans accessoire pour les domaines d'application suivants :

- Pour enlever les plis légers sur les vêtements suspendus : vaporiser le vêtement à une distance de 10 à 20 cm.
- Pour essuyer la poussière humide : imprégner légèrement de vapeur un chiffon et le passer sur les meubles.

Buse à jet crayon

La buse à jet crayon convient pour le nettoyage des emplacements difficilement accessibles, joints, robinetterie, déversoirs, lavabos, WC, stores à lamelles ou radiateurs. Plus la buse à jet crayon est près de l'emplacement encrassé, plus grand est l'effet de nettoyage, car la température et le débit de vapeur sur la sortie de buse sont au maximum. Les dépôts calcaires tenaces peuvent être traités avec un détergent approprié avant

le nettoyage vapeur. Laisser agir le détergent env. 5 minutes et vaporiser ensuite.

1. Pousser la buse à jet crayon sur la poignée vapeur.

Illustration H

Brosse ronde (petite)

La petite brosse ronde convient pour le nettoyage des taches tenaces. Le brossage permet d'éliminer plus facilement les taches tenaces.

ATTENTION

Surfaces endommagées

La brosse risque de rayer les surfaces sensibles.

Non approprié pour le nettoyage des surfaces délicates.

1. Monter la petite brosse ronde sur la buse à jet crayon.

Illustration I

Brosse ronde (grosse)

La grosse Brosse ronde convient pour nettoyer de grandes surfaces arrondies, p. ex. des lavabos, des bacs de douche, des baignoires, des évier.

ATTENTION

Surfaces endommagées

La brosse risque de rayer les surfaces sensibles.

Non approprié pour le nettoyage des surfaces délicates.

1. Monter la grosse brosse ronde sur la buse à jet crayon.

Illustration I

Buse « Power »

La buse « Power » convient pour le nettoyage des taches tenaces, le soufflage des coins, joints, etc.

1. Monter la buse « Power » sur la buse à jet crayon comme pour la brosse ronde.

Illustration I

Suceur à main

Le suceur à main convient pour nettoyer les petites surfaces lavables, cabines de douche et miroirs.

1. Pousser le suceur à main de la buse à jet crayon sur la poignée vapeur.

Illustration H

2. Enfiler le revêtement sur le suceur à main.

Buse pour sol

La buse pour sol convient pour nettoyer les dallages et carrelages lavables, p. ex. les sols en pierre, carreaux et sols en PVC.

ATTENTION

Dégâts causés par l'imprégnation de vapeur

La chaleur et l'humidification peuvent causer des dégâts.

Vérifier, avant l'utilisation, la résistance à la chaleur et à l'imprégnation de vapeur à un endroit dissimulé, à l'aide du plus petit débit de vapeur.

Remarque

Les résidus de détergent ou les émulsions d'entretien sur la surface à nettoyer peuvent entraîner des salissures lors du nettoyage vapeur, lesquelles disparaissent néanmoins après plusieurs applications.

Nous recommandons de balayer ou d'aspirer le sol avant d'utiliser l'appareil. Ainsi, le sol est déjà libéré des salissures et des particules avant le nettoyage humide. Travailler lentement sur les surfaces encrassées pour que la valeur puisse agir plus longtemps.

1. Relier les tubes de rallonge avec la poignée vapeur.

Illustration J

2. Pousser la buse pour sol sur le tube de rallonge.

Illustration K

3. Fixer la serpillière sur la buse pour sol.

- Placer la serpillière sur le sol avec les bandes agrippantes vers le haut.
- Placer la buse pour sol sur la serpillière en appuyant légèrement.

Illustration L

La serpillière adhère d'elle-même sur la buse pour sol grâce à la fixation agrippante.

Retirer la serpillière.

- Mettre un pied sur la languette de la serpillière et tirer la buse pour sol vers le haut.

Illustration L

Remarque

Au début, la bande agrippante de la serpillière est très raide et il est possible qu'elle se laisse difficilement retirer de la buse pour sol. Après plusieurs utilisations et lavages de la serpillière, celle-ci se retire aisément de la buse pour sol et a atteint l'adhérence optimale.

Garer la buse pour sol

- Lorsque le travail est interrompu, suspendre la buse pour sol dans le gardiennage de parking.

Illustration Q

Patin à moquette

Les tapis peuvent être rafraîchis par le patin à moquette.

ATTENTION

Domages sur le patin à moquette et le tapis

Les encrassements sur le patin à moquette ainsi que la chaleur et l'accumulation d'humidité peuvent entraîner des dommages sur le tapis.

Vérifier, avant l'utilisation, la résistance à la chaleur et l'imprégnation de vapeur sur le tapis, à un endroit dissimulé, à l'aide du plus petit débit de vapeur.

Respecter les consignes de nettoyage du fabricant du tapis.

S'assurer que le tapis puisse être aspiré et que les tâches ont été éliminées avant l'utilisation du patin à moquette.

Retirer les éventuelles accumulations d'eau (condensat) dans l'appareil, avant l'utilisation et après les pauses de fonctionnement, en vaporisant dans un écoulement (sans serpillière / avec accessoires).

Utiliser le patin à moquette exclusivement avec une serpillière sur la buse pour sol.

Réaliser le nettoyage vapeur en utilisant le patin à moquette et le mode vapeur bas.

Ne pas orienter la vapeur en continu sur le même endroit (maximum 5 secondes) pour éviter une forte imprégnation et le risque de dommages dus à l'effet de la température.

Ne pas utiliser le patin à moquette sur des tapis épais.

Fixer le patin à moquette à la buse pour sol

- Fixer la serpillière à la buse pour sol, voir le chapitre Buse pour sol.

Illustration L

- Faire glisser et enclencher la buse pour sol dans le patin à moquette avec une légère pression.

Illustration M

- Commencer le nettoyage de tapis.

Retirer le patin à moquette de la buse pour sol

⚠ PRÉCAUTION

Brûlures au pied

Le patin à moquette peut s'échauffer lors de la vaporisation.

Ne pas utiliser, ni retirer, le patin à moquette pieds nus ou avec des sandalettes.

Utiliser et retirer le patin à moquette uniquement avec des chaussures adaptées.

- Appuyer la languette du patin à moquette vers le bas avec la pointe de la chaussure.
- Lever la buse pour sol vers le haut.

Illustration M

Fer à repasser vapeur

Remarque

Nous recommandons d'utiliser la table à repasser KÄRCHER avec aspiration de vapeur active. Cette table à repasser est adaptée de manière optimale à l'appareil que vous avez acheté. Elle facilite et accélère le repassage. La table à repasser utilisée devrait en tout cas disposer d'une surface de repassage à grille, perméable à la vapeur.

Remarque

Lorsque le fer à repasser vapeur est encastré, le mode vapeur 5 (fonction VapoHydro) est verrouillé pour que le linge à repasser ne soit pas mouillé.

Modes vapeur recommandés

Mode	Étoffes de vêtements
1	Vêtements peu froissés
2 - 4	Étoffes en coton
3 - 4	Jeans

- S'assurer que la chaudière à vapeur du nettoyeur vapeur contient de l'eau potable ou un mélange d'eau potable et d'eau distillée (50 % max.).
- Brancher le connecteur vapeur du fer à repasser dans la fiche de l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.
La lampe Fer à repasser est allumée en vert en permanence.
- Mettre en service le nettoyeur vapeur, voir chapitre Allumer l'appareil.
- Attendre que le nettoyeur vapeur soit prêt à l'emploi.

Repassage à la vapeur

Tous les textiles peuvent être repassés à la vapeur. Repasser les tissus fragiles ou les impressions sur tissu sur l'envers du tissu, en suivant les indications du fabricant.

ATTENTION

Vêtements endommagés

La non-observation des indications de repassage dans le vêtement peut causer des dommages.

Observez les indications de repassage dans le vêtement.

Remarque

Pour les textiles délicats, nous recommandons d'utiliser la semelle de fer à repasser anti-adhésive BE 6006 de KÄRCHER.

Remarque

La semelle de fer à repasser doit être très chaude pour que la vapeur ne se condense pas sur la semelle et ne s'égoutte pas sur le linge à repasser.

Pour vaporiser les rideaux, vêtements, etc. le fer à repasser peut être tenu droit.

- Régler le thermostat du fer à repasser dans les limites de la plage marquée (●● /MAX).
Dès que le témoin lumineux orange du chauffage du fer à repasser s'éteint, on peut commencer le repassage.

- Actionner le bouton vapeur (du haut) ou le bouton vapeur (du bas).
 - **Vaporisation intermittente** : Appuyer sur le bouton vapeur. La vapeur s'échappe tant que le bouton est enfoncé.
 - **Vaporisation permanente** : Tirer le verrou du bouton vapeur vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche. La vapeur s'échappe en permanence. Pour déverrouiller, pousser le verrou vers l'avant.
- Avant de commencer le repassage et après les pauses, diriger le pic de vapeur sur un chiffon jusqu'à ce que la vapeur s'échappe régulièrement.

Repassage à sec

ATTENTION

Dommages sur l'appareil

Le manque d'eau dans la chaudière à vapeur peut endommager l'appareil.

Vérifiez que la chaudière à vapeur contient de l'eau.

ATTENTION

Vêtements endommagés

La non-observation des indications de repassage dans le vêtement peut causer des dommages.

Observez les indications de repassage dans le vêtement.

- Régler le thermostat du fer à repasser en fonction du vêtement.

●	tissus synthétiques
●●	laine, soie
●●●	coton, lin

- Attendre que le témoin lumineux du chauffage du fer à repasser s'éteigne.

Le fer à repasser est prêt à repasser.

Entretien et maintenance

Détartrage de la chaudière à vapeur

Remarque

Sachant que du calcaire se dépose dans l'appareil, nous recommandons de détarter l'appareil après le nombre de remplissages du réservoir d'eau (TF = remplissages du réservoir) indiqué sur le tableau.

Plage de dureté	°dH	mmol/l	TF
I	douce	0-7	0-1,3
II	moyenne	7-14	1,3-2,5
III	dure	14-21	2,5-3,8
IV	très dure	> 21	>3,8

Remarque

L'administration des eaux ou les services publics municipaux donnent des renseignements sur la dureté de l'eau potable.

ATTENTION

Surfaces endommagées

La solution détartre peut attaquer les surfaces délicates.

Remplissez et videz l'appareil avec précaution.

- Éteindre l'appareil, voir chapitre Éteindre l'appareil.
- Laisser refroidir l'appareil.
- Vider le réservoir d'eau.
- Sortir l'accessoire du porte-accessoires.
- Ouvrir le capuchon de fermeture du compartiment accessoires.
- Sortir l'accessoire du compartiment accessoires.

- Ouvrir la fermeture de maintenance. Ensuite, placer l'extrémité ouverte d'un tube de rallonge sur la fermeture de maintenance, l'enclencher dans le guidage et la visser.

Illustration S

- Vider entièrement l'eau de la chaudière à vapeur.

Illustration T

ATTENTION

Endommagement de l'appareil par l'agent détartreur

Un agent détartreur non approprié ainsi que le mauvais dosage de l'agent détartreur peuvent endommager l'appareil.

Utilisez uniquement l'agent détartreur KÄRCHER.

Utilisez 1 unité de dosage de l'agent détartreur pour 0,5 l d'eau.

- Préparer la solution d'agent détartreur selon les indications sur l'agent détartreur.
- Remplir la solution d'agent détartreur dans la chaudière à vapeur. Ne pas fermer la chaudière à vapeur.
- Laisser agir la solution d'agent détartreur env. 8 heures.
- Vider entièrement la solution d'agent détartreur de la chaudière à vapeur.
- Le cas échéant, réitérer le processus de détartage.
- Rincer 2 à 3 fois la chaudière à vapeur avec de l'eau froide pour enlever tous les résidus de solution d'agent détartreur.
- Vider entièrement l'eau de la chaudière à vapeur.
- Sécher le rangement pour le câble d'alimentation électrique.
- Revisser la fermeture de maintenance avec un tube de rallonge.

Entretien des accessoires

(accessoire - en fonction de l'étendue de livraison)

Remarque

Les chiffons microfibre ne sont pas adaptés pour le séchoir.

Remarque

Pour laver les chiffons, tenir compte des indications sur la notice de lavage. Ne pas utiliser d'adoucissant textile afin que les chiffons puissent bien absorber les salissures.

- Laver les serpillières et revêtements à 60 ° max. en machine à laver.

Dépannage en cas de pannes

Les pannes ont souvent des causes simples qui peuvent être éliminées soi-même à l'aide de l'aperçu suivant. En cas de doute, ou en absence de mention des pannes, veuillez vous adresser au service client autorisé.

△ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution et de brûlures

Tant que l'appareil est raccordé au réseau ou qu'il n'est pas encore refroidi, le dépannage est dangereux.

Débranchez la fiche secteur.

Laissez l'appareil refroidir.

Le témoin lumineux de manque d'eau clignote en rouge et un signal sonore retentit.

Le réservoir d'eau est vide.

- Remplir le réservoir d'eau jusqu'au repère « MAX ».

Le témoin lumineux de manque d'eau est allumé en rouge.

La chaudière à vapeur est vide. La protection contre les surchauffes de la pompe s'est déclenchée.

- Éteindre l'appareil, voir chapitre Éteindre l'appareil.
- Remplir le réservoir d'eau.

3. Allumer l'appareil, voir chapitre Allumer l'appareil.
Le réservoir d'eau n'est pas correctement encastré ou entartré.

1. Retirer le réservoir d'eau.
2. Rincer le réservoir d'eau.
3. Insérer le réservoir d'eau et appuyer vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Impossible d'appuyer sur la manette vapeur

La manette vapeur est protégée par la sécurité enfants.

- Pousser la sécurité enfants vers l'avant.
La manette vapeur est déverrouillée.

Longue durée de chauffage

La chaudière à vapeur est entartrée.

- Détartrer la chaudière à vapeur.

Prélèvement d'eau élevé

La chaudière à vapeur est entartrée.

- Détartrer la chaudière à vapeur.

Le fer à repasser vapeur « crache » de l'eau

- Régler le thermostat sur le niveau ●●●.
- Rincer la chaudière à vapeur du nettoyeur vapeur ou la détartre, voir chapitre Détartrage de la chaudière à vapeur.

Après les pauses, des gouttes d'eau s'échappent du fer à repasser vapeur

Après des pauses prolongées, de la vapeur peut condenser dans la conduite de vapeur.

- Après les pauses, diriger le pic de vapeur sur un chiffon jusqu'à ce que la vapeur s'échappe régulièrement.

Caractéristiques techniques

Raccordement électrique

Tension	V	220-240
Phase	~	1
Fréquence	Hz	50
Type de protection		IPX4
Classe de protection		I

Caractéristiques de puissance

Puissance de chauffe	W	2200
Puissance de chauffe, fer à repasser	W	700
Pression de service maximale	MPa	0,42
Durée de chauffage	Minutes	3
Vaporisation permanente	g/min	60
Pic de vapeur maximal	g/min	150
Débit de vapeur Vapohydro	g/min	250

Volume de remplissage

Réservoir d'eau	l	1,5
Chaudière à vapeur	l	0,5

Dimensions et poids

Poids (sans accessoires)	kg	6,0
Longueur	mm	439
Largeur	mm	301
Hauteur	mm	304

Sous réserve de modifications techniques.

Indice

Avvertenze generali	25
Impiego conforme alla destinazione	25
Tutela dell'ambiente	25
Accessori e ricambi	25
Volume di fornitura	25
Garanzia	26
Dispositivi di sicurezza	26
Descrizione dell'apparecchio	26
Montaggio	27
Messa in funzione	27
Istruzioni d'uso importanti	29
Uso degli accessori	29
Cura e manutenzione	31
Aiuto in caso di guasti	31
Dati tecnici	32

Avvertenze generali



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni per l'uso originali e le allegate avvertenze di sicurezza. Agire secondo quanto indicato e conservare entrambi i libretti per un uso futuro o per un successivo proprietario.

Impiego conforme alla destinazione

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. L'apparecchio è per la pulizia a vapore e può essere utilizzato con accessori adeguati, come descritto nel presente manuale. Non sono necessari detersivi. Osservare le avvertenze di sicurezza.

Tutela dell'ambiente



I materiali d'imballaggio sono riciclabili. Smaltire gli imballaggi nel rispetto dell'ambiente.



Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono materiali riciclabili preziosi e spesso componenti come batterie, accumulatori oppure olio che, se usati o smaltiti scorrettamente, possono costituire un potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente. Questi componenti sono tuttavia necessari per un corretto funzionamento dell'apparecchio. Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

Avvertenze sulle componenti contenute (REACH)

Informazioni aggiornate sulle componenti contenute sono disponibili all'indirizzo: www.kaercher.com/REACH

Accessori e ricambi

Utilizzando solamente accessori e ricambi originali, si garantisce un funzionamento sicuro e privo di disturbi dell'apparecchio.

Si possono trovare informazioni riguardo ad accessori e ricambi su www.kaercher.com.

Volume di fornitura

Il volume di fornitura dell'apparecchio è riportato sulla confezione. Disimballare la confezione e controllare che il contenuto sia completo. In caso di accessori mancanti o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivenditore.

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.
(Indirizzo vedi retro)

Dispositivi di sicurezza

⚠ PRUDENZA




Dispositivi di sicurezza mancanti o modificati

I dispositivi di sicurezza sono pensati per proteggere l'utilizzatore.

Non modificare né aggirare mai i dispositivi di sicurezza.

Simboli riportati sull'apparecchio

(A seconda del tipo di apparecchio)

	Pericolo di ustione, la superficie dell'apparecchio si riscalda molto durante l'utilizzo
	Pericolo di ustione attraverso il vapore
	Leggere le istruzioni per l'uso

Regolatore di pressione

Il regolatore di pressione mantiene la pressione nella caldaia a vapore il più costante possibile durante l'esercizio. Al raggiungimento della pressione d'esercizio massima nella caldaia a vapore, il riscaldamento viene spento e viene riacceso in caso di calo di pressione nella caldaia a vapore dovuto a prelievo di vapore.

Termostato di sicurezza

Il termostato di sicurezza impedisce all'apparecchio di surriscaldarsi. In caso di guasto del regolatore di pressione e del termostato caldaia, e di conseguente surriscaldamento dell'apparecchio, il termostato di sicurezza provvede allo spegnimento dello stesso. Per il ripristino del termostato di sicurezza rivolgersi al servizio di assistenza clienti KÄRCHER competente.

Termostato caldaia

In caso di errore, ad es. quando non c'è acqua nella caldaia a vapore e la temperatura nella caldaia sale, il termostato della caldaia disattiva il riscaldamento.

Non appena si aggiunge dell'acqua l'apparecchio è di nuovo pronto all'uso.

Tappo di chiusura di manutenzione

Il tappo di chiusura di manutenzione chiude la caldaia a vapore per ripararla dalla pressione di vapore esistente. Il tappo di chiusura di manutenzione è allo stesso tempo una valvola di sovrappressione. Se il regolatore di pressione dovesse essere difettoso e la pressione del vapore nella caldaia dovesse aumentare, si apre la valvola di sovrappressione ed il vapore fuoriesce dal tappo di manutenzione.

Prima della rimessa in funzione dell'apparecchio, rivolgersi al Servizio Assistenza KÄRCHER.

Descrizione dell'apparecchio

Nelle presenti istruzioni per l'uso viene descritta la dotazione massima. A seconda del modello vi sono differenze nel volume di fornitura (vedi imballaggio).

Per le figure vedi pagina dei grafici.

Figura A

- ① Presa dell'apparecchio con coperchio
- ② Serbatoio dell'acqua
- ③ Maniglia del serbatoio dell'acqua
- ④ Selettore
- ⑤ Pannello di comando
- ⑥ Indicatore - Posizione OFF
- ⑦ Indicatore - Carenza acqua (rosso)
- ⑧ Indicatore - Riscaldamento (verde)
- ⑨ Livello vapore 1
- ⑩ Livello vapore 2
- ⑪ Livello vapore 3
- ⑫ Livello vapore 4
- ⑬ Livello vapore funzione Vapohydro
- ⑭ Indicatore - Riconoscimento ferro da stiro
- ⑮ Indicatore - Riconoscimento pistola a vapore
- ⑯ Coperchio del vano accessori
- ⑰ Tappo di chiusura di manutenzione
- ⑱ Maniglia di trasporto
- ⑲ Supporto per accessori
- ⑳ Vano di alloggiamento accessori
- ㉑ Alloggiamento del cavo elettrico
- ㉒ Supporto porta accessori per la bocchetta per pavimenti
- ㉓ Cavo di collegamento alla rete con spina
- ㉔ Ruote (2 pezzi)
- ㉕ Ruota pivotante
- ㉖ Pistola a vapore
- ㉗ Leva vapore
- ㉘ Tasto di sblocco
- ㉙ Sicura per bambini
- ㉚ Tubo flessibile vapore
- ㉛ Spina del tubo flessibile vapore
- ㉜ Ugello a getto puntiforme
- ㉝ Spazzola rotonda (piccola, nera)
- ㉞ ** Spazzola rotonda (piccola, gialla)
- ㉟ Ugello Power
- ㊱ Spazzola rotonda (grande)
- ㊲ Ugello manuale
- ㊳ Rivestimento in microfibra per l'ugello manuale

- ③9 ** Panno abrasivo in microfibra per l'ugello manuale
- ④0 Tubi di prolunga (2 pezzi)
- ④1 Tasto di sblocco
- ④2 Bocchetta per pavimenti
- ④3 Attacco a strappo
- ④4 Panno in microfibra per pavimenti (2 pezzi)
- ④5 Piastra
- ④6 Prodotto anticalcare
- ④7 ** Ferro da stiro a vapore
- ④8 Tasto vapore (inferiore)
- ④9 Spia di controllo (arancione) - Riscaldamento
- ⑤0 Tasto vapore (superiore)
- ⑤1 Blocco per tasto vapore
- ⑤2 Regolatore temperatura
- ⑤3 Spina del tubo flessibile vapore

** opzionale

Montaggio

Montaggio accessori

1. Aprire lo sportello di chiusura della spina dell'apparecchio.
Figura B
2. Inserire il connettore del vapore nella spina dell'apparecchio, fino a quando non si sente lo scatto dell'aggancio.
Figura B
3. Spingere l'estremità aperta dell'accessorio sulla pistola a vapore, fino a che il tasto di sblocco dell'ugello vapore o della pistola a vapore non scatta.
Figura H
4. Spingere l'estremità aperta dell'accessorio sull'ugello a getto puntiforme.
Figura I
5. Collegare i tubi di prolunga alla pistola a spruzzo.
 - a Spingere il 1° tubo di prolunga sulla pistola a vapore, fino a che il tasto di sblocco dell'ugello vapore o della pistola a vapore non scatta. Il tubo di collegamento è collegato.
 - b Spingere il 2° tubo di prolunga sul 1° tubo di prolunga.
I tubi di collegamento sono collegati.
6. Spingere l'accessorio e/o la bocchetta per pavimenti sull'estremità libera del tubo di prolunga.
Figura K
L'accessorio è collegato.

Smontaggio accessori

1. Posizionare indietro la sicurezza bambini. La leva vapore è bloccata.
2. Premere verso il basso lo sportello di chiusura della spina dell'apparecchio e togliere il connettore del vapore.
3. Premere il tasto di sblocco e smontare le parti.
Figura P

Messa in funzione

Introdurre acqua

Il serbatoio dell'acqua può essere estratto in qualunque momento per riempirlo oppure può essere riempito montato all'apparecchio.

ATTENZIONE

Danni all'apparecchio

L'uso di acqua non adatta può comportare l'intasamento degli ugelli o il danneggiamento dell'indicatore del livello dell'acqua.

Non utilizzare acqua distillata pura. Utilizzare al massimo il 50 % di acqua distillata miscelata con acqua di rubinetto.

Non usare acqua di condensa ricavata dall'asciugabiancheria.

Non usare l'acqua piovana raccolta.

Non aggiungere detersivi o altri additivi (ad es. profumi).

Rimozione del serbatoio dell'acqua per riempirlo

1. Sollevare in verticale il serbatoio dell'acqua.
Figura C
2. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua di rubinetto o una miscela di acqua di rubinetto e non oltre il 50 % di acqua distillata fino al segno "MAX", tenendolo in posizione verticale.
3. Rimettere il serbatoio e spingerlo verso il basso fino allo scatto.

Riempimento del serbatoio dell'acqua direttamente nell'apparecchio

1. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua di rubinetto o una miscela di acqua di rubinetto e non oltre il 50 % di acqua distillata da un recipiente fino al segno "MAX".

Figura D

Accendere l'apparecchio

Nota

In mancanza d'acqua o se l'acqua nella caldaia vapore è insufficiente, si attiva la pompa dell'acqua che porta l'acqua dal serbatoio d'acqua alla caldaia vapore. L'operazione di riempimento può durare alcuni minuti.

Nota

Ogni 60 secondi l'apparecchio chiude brevemente la valvola. Si sente un piccolo clic. La chiusura impedisce che la valvola possa bloccarsi. L'estrazione del vapore non viene pregiudicata.

1. Mettere l'apparecchio su un fondo stabile.
2. Inserire la spina nella presa.

Figura E

3. Ruotare il selettore dalla posizione OFF su uno dei livelli di vapore.

Figura F

Display - la pistola vapore è accesa verde.

Display - il livello vapore è acceso bianco e/o il livello VapoHydro è acceso rosso.

La spia di controllo verde del riscaldamento lampeggia.

4. Attendere fino a quando la spia di controllo verde del riscaldamento è accesa fissa.

Figura G

5. Premere la leva vapore.

Figura H

Fuoriesce vapore.

Regolazione della quantità di vapore

Con il selettore della quantità di vapore si regola la quantità di vapore che fuoriesce. Il selettore consente di impostare 5 livelli di vapore per gradi di sporco differenti.

- **Livello vapore 1**
 - Per sporco leggero, ad es. polvere
 - Per oggetti e superfici, ad es. piante, superfici delicate, verniciate o rivestite
 - **Livello vapore 2**
 - Per sporco da leggero a medio, ad es. impronte di dita, polvere, residui di cibo, gocce di pioggia, schizzi di dentifricio
 - Per oggetti e superfici, ad es. radiatori a piastra, specchi, finestre, superfici verniciate o rivestite
 - **Livello vapore 3**
 - Per sporco da medio a ostinato, ad es. strato sottile di grasso, impronte di dita, escrementi d'insetti, schizzi di alimenti o dentifricio
 - Per oggetti e superfici, ad es. superfici in cucina e bagno, finestre, piani di cottura in vetroceramica, piastrelle per pareti, pavimenti piastrellati, PVC, linoleum
 - **Livello vapore 4**
 - Per sporco ostinato, ad es. vecchie incrostazioni alimentari, residui di detergente, residui leggeri di calcare, strati spessi di grasso, macchie d'acqua, residui di sapone
 - Per oggetti e superfici, ad es. pavimenti piastrellati, PVC, linoleum, piastrelle per pareti, fughe delle piastrelle, lavandini, piatti della doccia, vasche, rubinetti del bagno
 - **Livello vapore 5 - funzione Vapohydro**
 - Per zone con sporgenze e rientranze, angolate che sono raggiungibili da spruzzi d'acqua, ad es. incrostazioni ostinate, sporco depositatosi in fessure ed angoli, residui di sapone, residui leggeri di calcare
 - Per oggetti e superfici, ad es. rubinetti del bagno, telai interni di finestre (non in legno), scaffali da bagno, piastre di cucine elettriche, cabine della doccia, scoli
1. Regolare il selettore della quantità di vapore sulla quantità necessaria.
 2. Premere la leva vapore.
 3. Prima di iniziare la pulizia, puntare la pistola a vapore su un panno finché il getto di vapore non diventa uniforme.

Aggiungere acqua

In caso di carenza di acqua la spia di controllo - carenza acqua lampeggia in rosso e viene emesso un segnale acustico.

Nota

La pompa dell'acqua riempie la caldaia vapore a intervalli. A termine del riempimento la spia di controllo rossa - carenza acqua si spegne.

Nota

In mancanza d'acqua o se l'acqua nella caldaia vapore è insufficiente, si attiva la pompa dell'acqua che porta l'acqua dal serbatoio d'acqua alla caldaia vapore. L'operazione di riempimento può durare alcuni minuti.

ATTENZIONE

Danni all'apparecchio

L'uso di acqua non adatta può comportare l'intasamento degli ugelli o il danneggiamento dell'indicatore del livello dell'acqua.

Non utilizzare acqua distillata pura. Utilizzare al massimo il 50 % di acqua distillata miscelata con acqua di rubinetto.

Non usare acqua di condensa ricavata dall'asciugabiancheria.

Non usare l'acqua piovana raccolta.

Non aggiungere detersivi o altri additivi (ad es. profumi).

1. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua di rubinetto o una miscela di acqua di rubinetto e non oltre il 50 % di acqua distillata fino al segno "MAX". L'apparecchio è pronto per l'utilizzo.

Spegnere l'apparecchio

1. Ruotare l'interruttore in posizione OFF.

Figura N

L'apparecchio è spento.

2. Premere la leva vapore fino a completa erogazione del vapore.

Figura O

La caldaia a vapore non è in pressione.

3. Posizionare indietro la sicurezza bambini. La leva vapore è bloccata.
4. Premere verso il basso il coperchio della spina dell'apparecchio e togliere il connettore del vapore.
5. Staccare la spina dalla presa.
6. Svuotare il serbatoio dell'acqua.

Lavaggio della caldaia a vapore

Sciacquare la caldaia a vapore dell'apparecchio al più tardi ogni 8 riempimenti del serbatoio.

1. Spegnere l'apparecchio, vedi capitolo Spegnere l'apparecchio.
2. Lasciare raffreddare l'apparecchio.
3. Svuotare il serbatoio dell'acqua.
4. Togliere gli accessori dal supporto.
5. Aprire lo sportello del vano accessori.
6. Togliere gli accessori dal vano accessori.
7. Aprire il tappo di chiusura di manutenzione. A tal fine posizionare l'estremità aperta di un tubo di prolunga sul tappo di chiusura di manutenzione, agganciare nella guida e svitare.

Figura S

8. Riempire la caldaia vapore con acqua e scuoterla energicamente. In questo modo, si staccano i residui di calcare depositati sul fondo della caldaia.
9. Svuotare completamente la caldaia a vapore dall'acqua.

Figura T

Deposito dell'apparecchio

1. Sistemare l'ugello Power e la spazzola rotonda nel vano accessori.
 2. Inserire l'ugello manuale su 1 tubo di prolunga.
 3. Inserire i tubi prolunga nel supporto per accessori.
 4. Infilare prima il tubo prolunga e solo dopo l'ugello a getto puntiforme nel vano di alloggiamento accessori.
 5. Agganciare la bocchetta per pavimenti nel supporto di parcheggio.
- Figura Q**
6. Avvolgere il tubo flessibile vapore attorno al tubo di prolunga ed inserire la pistola vapore nella bocchetta per pavimenti.
- Figura R**
7. Riporre il cavo elettrico nell'apposito alloggiamento.
 8. Conservare l'apparecchio in un posto asciutto e protetto dal gelo.

Istruzioni d'uso importanti

Pulire il pavimento

Consigliamo di pulire il pavimento con la scopa o con l'aspirapolvere prima di utilizzare l'apparecchio. In questo modo, il pavimento viene liberato da sporco e particolato già prima della pulizia a umido.

Rinfrescare i tessuti

Prima di un trattamento con l'apparecchio, controllare sempre la compatibilità dei tessuti in punti nascosti: Vaporizzare sul tessuto e lasciar asciugare e poi verificare che non si siano alterati colore e forma.

Pulire le superfici verniciate o laccate

ATTENZIONE

Superfici danneggiate

Il vapore può staccare cera, lucido per mobili, rivestimenti in plastica o colore e i frontali dai bordi.

Non orientare il vapore su angoli incollati, perché potrebbe staccarsi il frontale.

Non utilizzare l'apparecchio per la pulizia di pavimenti in legno o parquet non sigillati.

Non utilizzare l'apparecchio per pulire superfici laccate o rivestite in plastica, come ad es. mobili per cucina o per la casa, porte o parquet.

1. Per pulire tali superfici, vaporizzare brevemente su un panno e passarvelo sopra.

Pulizia del vetro

ATTENZIONE

Rottura vetro e superfici danneggiate

Il vapore può danneggiare i punti sigillati del telaio della finestra e, in caso di basse temperature esterne, provocare tensioni sulla superficie dei vetri della finestra e di conseguenza rompere il vetro.

Non dirigere il getto di vapore verso punti sigillati del telaio finestra.

Riscaldare i vetri delle finestre in caso di basse temperature esterne, vaporizzando leggermente l'intera superficie in vetro.

- Pulire la superficie della finestra con l'ugello manuale e pulire il rivestimento. Per rimuovere l'acqua, utilizzare un tergovetri o passare un panno sulle superfici.

Uso degli accessori

Pistola a vapore

La pistola a vapore può essere utilizzata per i seguenti campi di impiego senza accessori:

- per eliminare piccole pieghe da indumenti appesi: stirare l'indumento da una distanza di 10-20 cm;
- per rimuovere la polvere umida: vaporizzare rapidamente su un panno e passarlo sui mobili.

Ugello a getto puntiforme

L'ugello a getto puntiforme è adatto per la pulizia di punti poco accessibili, fughe, rubinetti, scarichi, lavandini, WC, veneziane o corpi riscaldanti. Più vicino è l'ugello a getto puntiforme al punto sporco, maggiore è il potere pulente, perché temperatura e quantità di vapore sull'uscita ugello sono ai massimi livelli. Forti depositi di calcare possono essere trattati, prima della pulizia a vapore, con un detergente adeguato. Lasciare agire il detergente per ca. 5 minuti e poi vaporizzare.

1. Spingere l'ugello a getto puntiforme sulla pistola a vapore.

Figura H

Spazzola rotonda (piccola)

La spazzola rotonda piccola è adatta alla pulizia dello sporco ostinato. Con le spazzole, è più facile rimuovere lo sporco ostinato.

ATTENZIONE

Superfici danneggiate

Le spazzole possono graffiare le superfici sensibili. Non adatte per la pulizia di superfici delicate.

1. Montare la spazzola rotonda piccola sull'ugello a getto puntiforme.

Figura I

Spazzola rotonda (grande)

La spazzola rotonda grande è adatta alla pulizia di grandi superfici arrotondate, ad es. lavabo, piatto doccia, vasca da bagno, lavandino da cucina.

ATTENZIONE

Superfici danneggiate

Le spazzole possono graffiare le superfici sensibili. Non adatte per la pulizia di superfici delicate.

1. Montare la spazzola rotonda grande sull'ugello a getto puntiforme.

Figura I

Ugello Power

L'ugello Power è adatto per la pulizia dello sporco ostinato, per il soffiaggio di angoli, fughe, etc.

1. Montare l'ugello Power sull'ugello a getto puntiforme in modo corrispondente alla spazzola rotonda.

Figura I

Ugello manuale

L'ugello manuale è adatto alla pulizia di piccole superfici lavabili, box doccia e specchi.

1. Spingere l'ugello manuale sulla pistola a vapore in modo corrispondente all'ugello a getto puntiforme.

Figura H

2. Tirare la foderina sull'ugello manuale.

Bocchetta per pavimenti

La bocchetta per pavimenti è adatta alla pulizia di rivestimenti lavabili per pareti e pavimenti, ad es. pavimenti in pietra, piastrelle e pavimenti in PVC.

ATTENZIONE

Danni provocati dal vapore

Calore e umidità possono provocare danni.

Prima dell'uso, con una quantità di vapore minima su un punto non in vista, controllare la stabilità al calore e l'effetto dell'umidità.

Nota

Residui di pulizia o emulsioni di cura sulla superficie da pulire possono comportare strisce durante la pulizia a vapore, che però scompaiono in caso di applicazioni ripetute.

Consigliamo di pulire il pavimento con la scopa o con l'aspirapolvere prima di utilizzare l'apparecchio. In questo modo, il pavimento viene liberato da sporco e particolato già prima della pulizia a umido. Lavorare lentamente sulle superfici molto sporche, perché il vapore possa agire più a lungo.

1. Collegare i tubi di prolunga alla pistola a spruzzo.

Figura J

2. Spingere la bocchetta per pavimenti sul tubo prolunga.

Figura K

3. Fissaggio del panno per pavimenti alla bocchetta per pavimenti.

a Posizionare il panno per pavimenti con le strisce a strappo verso l'alto sul pavimento.

- b Posizionare la bocchetta per pavimenti con una leggera pressione sul panno per pavimenti.

Figura L

Il panno per pavimenti aderisce autonomamente alla bocchetta per pavimenti attraverso il fissaggio a strappo.

Rimozione del panno per pavimenti

1. Posizionare un piede sulla linguetta del panno per pavimenti e sollevare la bocchetta per pavimenti verso l'alto.

Figura L

Nota

Inizialmente la striscia a strappo del panno per pavimenti è molto dura e si riesce a eliminare dalla bocchetta per pavimenti con difficoltà. Dopo vari utilizzi e dopo aver lavato il panno, si riesce a togliere dalla bocchetta per pavimenti senza difficoltà garantendo l'aderenza ottimale.

Parcheggiare la bocchetta per pavimenti

1. In caso di interruzione dei lavori agganciare la bocchetta per pavimenti nel supporto di parcheggio.

Figura Q

Piastra

I tappeti possono essere rinfrescati con la piastra.

ATTENZIONE

Danni al panno e al tappeto

Eventuale sporco sul panno, così come calore e umidità possono danneggiare il tappeto.

Prima dell'uso, con una quantità di vapore minima su un punto non in vista, accertarsi della stabilità del calore e dell'effetto del vapore sul tappeto.

Osservare le indicazioni di pulizia del produttore del tappeto.

Prima di utilizzare la piastra, assicurarsi che il tappeto sia pulito e senza macchie.

Prima dell'uso e dopo le pause rimuovere il possibile accumulo d'acqua (condensa) nell'apparecchio facendolo evaporare in uno scolo (senza panno per pavimenti / con accessori).

Impiegare la piastra solo con il panno per i pavimenti sull'apposita bocchetta.

Quando si utilizza la piastra, eseguire la pulizia a vapore con livello di vapore minimo.

Non rivolgere il vapore in un'unica direzione in modo continuo (max. 5 secondi) al fine di evitare un'eccessiva umidificazione e il rischio di danni per effetto delle temperature.

Non impiegare la piastra sui tappeti a pelo lungo.

Fissaggio della piastra alla bocchetta per pavimenti

1. Fissare il panno per i pavimenti alla bocchetta per pavimenti, vedere capitolo Bocchetta per pavimenti.

Figura L

2. Con leggera pressione far scivolare la bocchetta per pavimenti nella piastra e inserirla.

Figura M

3. Iniziare la pulizia del tappeto.

Rimozione della piastra dalla bocchetta per pavimenti

⚠ **PRUDENZA**

Ustioni al piede

La piastra può prendere fuoco con la vaporizzazione. Non utilizzare o rimuovere la piastra a piedi scalzi o con sandali.

Utilizzare e rimuovere la piastra solo con scarpe adeguate.

1. Con la punta della scarpa spingere la linguetta della piastra verso il basso.
2. Sollevare la bocchetta per pavimenti verso l'alto.

Figura M

Ferro da stiro a vapore

Nota

Si consiglia di utilizzare l'asse da stiro KÄRCHER con aspirazione attiva del vapore. Quest'asse da stiro si adatta in modo ottimale all'apparecchio acquistato, in quanto agevola ed accelera la stiratura. L'asse da stiro utilizzato deve in ogni caso disporre di un piano con fondo di stiratura grigliato, permeabile al vapore.

Nota

Con ferro da stiro a vapore inserito il livello vapore 5 (funzione VapoHydro) è bloccato, in modo che la biancheria da stirare non venga bagnata.

Livelli di vapore raccomandati

Livello	Tessuti di vestiti
1	Indumenti poco sgualciti
2 - 4	Tessuti di cotone
3 - 4	Jeans

1. Accertarsi che nella caldaia vapore del pulitore a vapore vi sia acqua di rubinetto o una miscela di acqua di rubinetto e non oltre il 50 % di acqua distillata.
2. Infilare la spina vapore del ferro nella presa dell'apparecchio fino a quando si sente lo scatto. Display - il ferro da stiro è acceso verde fisso.
3. Mettere in funzione il pulitore a vapore, vedi il capitolo Accendere l'apparecchio.
4. Attendere che il pulitore a vapore sia pronto all'uso.

Stiratura a vapore

Tutti i tipi di tessuto possono essere stirati a vapore. I materiali sensibili e le stampe devono essere stirati a rovescio o secondo le indicazioni del produttore.

ATTENZIONE

Indumenti danneggiati

Non attenersi alle indicazioni di stiratura può danneggiare l'indumento.

Osservare le indicazioni di stiratura del produttore dell'indumento.

Nota

Per tessuti sensibili consigliamo l'utilizzo della piastra da stiro antiaderente BE 6006 KÄRCHER.

Nota

La piastra del ferro da stiro deve essere calda. Altrimenti il vapore può formare condense sulla piastra e gocciolare sulla biancheria da stirare.

Per la vaporizzazione di tende, indumenti ecc. il ferro da stiro può essere tenuto in verticale.

1. Impostare il regolatore di temperatura del ferro da stiro entro il campo indicato (●● /MAX). Quando la spia di controllo arancione del riscaldamento si spegne, è possibile iniziare a stirare.
2. Premere il tasto vapore (superiore) o il tasto vapore (inferiore).
 - **Vapore ad intervalli:** Premere il tasto vapore. Il vapore fuoriesce fino a quando si preme il tasto.
 - **Vapore continuo:** Tirare indietro il blocco per tasto vapore fino all'aggancio. Il vapore esce di continuo. Per lo sblocco premere in avanti il dispositivo di blocco.
3. Prima di iniziare a stirare e dopo le pause, puntare il getto di vapore verso un panno, fino a ottenere un vapore uniforme.

Stiratura a secco

ATTENZIONE

Danni all'apparecchio

L'assenza di acqua nella caldaia a vapore danneggia l'apparecchio

Accertarsi che nella caldaia a vapore sia presente dell'acqua.

ATTENZIONE

Indumenti danneggiati

Non attenersi alle indicazioni di stiratura può danneggiare l'indumento.

Osservare le indicazioni di stiratura del produttore dell'indumento.

1. Impostare il regolatore di temperatura del ferro da stiro a seconda dell'indumento.

●	Sintetici
●●	Lana, seta
●●●	Cotone, Lino

2. Attendere fino a che la spia di controllo del riscaldamento non si spegne.

Il ferro è pronto per l'uso.

Cura e manutenzione

Decalcificare la caldaia a vapore

Nota

Poiché il calcare si attacca all'apparecchio, consigliamo di rimuovere il calcare dall'apparecchio dopo il numero di riempimenti del serbatoio acqua indicato nella tabella (KF=riempimenti serbatoio).

Campo di durezza	°dH	mmol/l	TF
I dolce	0-7	0-1,3	100
II media	7-14	1,3-2,5	90
III dura	14-21	2,5-3,8	75
IV molto dura	>21	>3,8	50

Nota

L'ufficio per le acque demaniali o le aziende municipalizzate fornisce informazioni sulla durezza dell'acqua di rubinetto.

ATTENZIONE

Superfici danneggiate

La soluzione anticalcare potrebbe aggredire le superfici sensibili.

Riempire e svuotare l'apparecchio con attenzione.

1. Spegner l'apparecchio, vedi capitolo Spegner l'apparecchio.
2. Lasciare raffreddare l'apparecchio.
3. Svuotare il serbatoio dell'acqua.
4. Togliere gli accessori dal supporto.
5. Aprire lo sportello di chiusura del vano accessori.
6. Togliere gli accessori dal vano accessori.
7. Aprire la chiusura di manutenzione. A tale scopo, collocare l'estremità aperta di un tubo di prolunga sulla chiusura di manutenzione, incastrarla nella guida e aprire.

Figura S

8. Svuotare completamente la caldaia a vapore dall'acqua.

Figura T

ATTENZIONE

Danni all'apparecchio provocati dal decalcificante

Un decalcificante inadatto, nonché un dosaggio errato del decalcificante possono danneggiare l'apparecchio.

Utilizzare esclusivamente il decalcificante KÄRCHER. Utilizzare 1 unità di dosaggio del decalcificante per 0,5 l di acqua.

9. Calcolare la soluzione decalcificante conformemente ai dati sul decalcificante.
10. Introdurre la soluzione decalcificante nella caldaia a vapore. Non chiudere la caldaia a vapore.
11. Lasciare agire la soluzione decalcificante per ca. 8 ore.
12. Svuotare completamente la caldaia a vapore dalla soluzione decalcificante.
13. Eventualmente ripetere la procedura di rimozione del calcare.
14. Sciacquare la caldaia a vapore 2-3 volte con acqua fredda per rimuovere tutti i residui di soluzione decalcificante.
15. Svuotare completamente la caldaia a vapore dall'acqua.
16. Asciugare la custodia del cavo di allacciamento alla rete.
17. Avvitare la chiusura di manutenzione con un tubo di prolunga.

Cura degli accessori

(Accessori - forniti in dotazione)

Nota

I panni in microfibra non sono adatti all'asciugatrice.

Nota

Per lavare i panni, seguire le istruzioni sul risvolto. Non utilizzare ammorbidenti perché i panni possano assorbire bene lo sporco.

1. Lavare panni per pavimenti e rivestimenti a max. 60 °C in lavatrice.

Aiuto in caso di guasti

I guasti hanno spesso cause semplici che possono essere risolte con l'ausilio della panoramica seguente. In caso di dubbi o di guasti qui non menzionati si consiglia di rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

⚠ AVVERTIMENTO

Pericolo di scossa elettrica e ustione!

Fino a che l'apparecchio è collegato alla rete o non si è ancora raffreddato, è pericoloso riparare i guasti.

Staccare la spina.

Lasci raffreddare l'apparecchio.

La spia di controllo carenza acqua lampeggia in rosso e si sente un segnale acustico

Il serbatoio dell'acqua è vuoto.

- Riempire il serbatoio dell'acqua fino al segno "MAX".

La spia di controllo di mancanza acqua è accesa ed è rossa

Assenza di acqua nella caldaia a vapore. È scattata la protezione della pompa contro il surriscaldamento.

1. Spegner l'apparecchio, vedi capitolo Spegner l'apparecchio.
2. Riempire il serbatoio dell'acqua.
3. Accendere l'apparecchio, vedi capitolo Accendere l'apparecchio.

Serbatoio dell'acqua non posizionato correttamente o presenza di calcare.

1. Staccare il serbatoio dell'acqua.
2. Sciacquare il serbatoio dell'acqua.
3. Rimettere il serbatoio e spingerlo verso il basso fino allo scatto.

Impossibile premere la leva vapore

La leva vapore è fissata con la sicura bambini.

- Posizionare verso l'avanti la sicurezza bambini.

La leva vapore è sbloccata.

Tempo di riscaldamento lungo

La caldaia a vapore presenta incrostazioni di calcare.

- Decalcificare la caldaia a vapore.

Elevata fuoriuscita d'acqua

La caldaia a vapore presenta incrostazioni di calcare.

- Decalcificare la caldaia a vapore.

Il ferro da stiro a vapore "sputa" acqua

- Impostare il regolatore della temperatura sul livello ●●●.
- Sciacquare la caldaia del pulitore a vapore o decalcificare, vedi capitolo Decalcificare la caldaia a vapore.

Dopo pause di stiro dall'apparecchio gocciola acqua

In caso di lunghe pause di stiro, il vapore può condensare nella tubazione.

- Dopo le pause di stiratura, puntare il getto di vapore verso un panno, fino a ottenere un vapore uniforme.

Dati tecnici

Collegamento elettrico

Tensione	V	220-240
Fase	~	1
Frequenza	Hz	50
Grado di protezione		IPX4
Classe di protezione		I

Dati sulle prestazioni

Potenza calorifica	W	2200
Potenza calorifica del ferro da stiro	W	700
Massima pressione di esercizio	MPa	0,42
Tempo di riscaldamento	Minuti	3
Vapore continuo	g/min	60
Getto di vapore massimo	g/min	150
Quantità di vapore Vapohydro	g/min	250

Quantità di riempimento

Serbatoio dell'acqua	l	1,5
Caldaia a vapore	l	0,5

Dimensioni e pesi

Peso (senza accessori)	kg	6,0
Lunghezza	mm	439
Larghezza	mm	301
Altezza	mm	304

Con riserva di modifiche tecniche.

Inhoud

Algemene instructies	32
Reglementair gebruik	32
Milieubescherming	32
Toebehoren en reserveonderdelen	32
Leveringsomvang	32
Garantie	32
Veiligheidsinstructies	33
Beschrijving apparaat	33
Montage	34
Werking	34
Belangrijke gebruiksinstructies	35
Toepassing van accessoires	36
Onderhoud	38
Hulp bij storingen	38
Technische gegevens	39

Algemene instructies



Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, dient u deze originele gebruiksaanwijzing en de meegeleverde veiligheidsinstructies door te lezen. Volg deze op. Bewaar beide documenten voor later gebruik of volgende eigenaars.

Reglementair gebruik

Gebruik het apparaat uitsluitend voor de privé-huishouding. Het apparaat is bestemd voor reiniging met stoom en kan worden gebruikt met geschikt toebehoren, zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Reinigingsmiddelen zijn niet nodig. Neem de veiligheidsinstructies in acht.

Milieubescherming



Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Gooi verpakkingen met het gescheiden afval weg.



Elektrische en elektronische apparaten bevatten waardevolle recyclebare materialen en vaak onderdelen zoals batterijen, accu's of olie, die bij onjuiste omgang of verkeerd weggooien een mogelijk gevaar voor de gezondheid en het milieu kunnen vormen. Voor een correct gebruik van het apparaat zijn deze onderdelen echter noodzakelijk. Apparaten met dit symbool mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.

Instructies voor inhoudsstoffen (REACH)

Actuele informatie over inhoudsstoffen vindt u onder: www.kaercher.nl/REACH

Toebehoren en reserveonderdelen

Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reserveonderdelen. Deze garanderen een veilige en storingsvrije werking van het apparaat.

Informatie over toebehoren en reserveonderdelen vindt u onder www.kaercher.nl.

Leveringsomvang

De leveringsomvang van het apparaat is op de verpakking afgebeeld. Controleer de inhoud bij het uitpakken op volledigheid. Bij ontbrekend toebehoren of bij transportschade neemt u contact op met uw distributeur.

Garantie

In elk land gelden de garantievoorzwaarden die door onze verantwoordelijke verkoopmaatschappij zijn uitgegeven. Mogelijke storingen aan uw apparaat verhelpen we binnen de garantieperiode gratis, voor zover een materiaal- of fabricagefout de oorzaak is. Als u gebruik

wilt maken van de garantie, neemt u met uw aankoopbon contact op met uw distributeur of de dichtstbijzijnde geautoriseerde klantenservice.
(adres zie achterzijde)

Veiligheidsinrichtingen




⚠ VOORZICHTIG

Ontbrekende of gewijzigde veiligheidsinrichtingen

Veiligheidsinrichtingen zijn er voor uw veiligheid. Verander of omzeil veiligheidsinrichtingen nooit.

Symbolen op het apparaat

(naargelang apparaattype)

	Gevaar voor verbranding, oppervlak van het apparaat wordt tijdens gebruik heet
	Gevaar voor brandwonden door stoom
	Gebruiksaanwijzing lezen

Drukregelaar

De drukregelaar houdt de druk in het stoomreservoir tijdens het bedrijf zo constant mogelijk. De verwarming wordt uitgeschakeld als de maximale bedrijfsdruk in het stoomreservoir wordt bereikt; bij een daling in het stoomreservoir als gevolg van stoomafname wordt deze weer ingeschakeld.

Veiligheidsthermostaat

De veiligheidsthermostaat voorkomt oververhitting van het apparaat. Als de drukregelaar en de reservoirthermostaat bij een storing uitvallen en het apparaat oververhit raakt, schakelt de veiligheidsthermostaat het apparaat uit. Neem contact op met de verantwoordelijke klantenservice van KÄRCHER om de veiligheidsthermostaat weer terug te zetten.

Reservoirthermostaat

Bij een storing schakelt de reservoirthermostaat de verwarming uit, bijvoorbeeld wanneer er geen water in het stoomreservoir zit en de temperatuur in het stoomreservoir stijgt.

Zodra u water bijvult, is het apparaat weer klaar voor gebruik.

Onderhoudsafsluiting

De onderhoudsafsluiting sluit het stoomreservoir af tegen de aanwezige druk. De onderhoudsafsluiting is tevens een overdrukventiel. Als de drukregelaar defect is en de stoomdruk in het stoomreservoir stijgt, wordt het overdrukventiel geopend en kan via de onderhoudsafsluiting stoom ontsnappen.

Neem contact op met de verantwoordelijke klantenservice van KÄRCHER, voordat u het apparaat weer in bedrijf stelt.

Beschrijving apparaat

In deze gebruiksaanwijzing wordt de maximale uitrusting beschreven. Afhankelijk van het model zijn er verschillen in de leveringsomvang (zie verpakking).

Afbeeldingen, zie pagina met grafieken.

Afbeelding A

- ① Apparaatstopcontact met afdekking
- ② Watertank
- ③ Handgreep voor watertank

- ④ Keuzeschakelaar
- ⑤ Bedieningsveld
- ⑥ Indicatie - OFF-positie
- ⑦ Indicatie - watertekort (rood)
- ⑧ Indicatie - verwarming (groen)
- ⑨ Stoomtrap 1
- ⑩ Stoomtrap 2
- ⑪ Stoomtrap 3
- ⑫ Stoomtrap 4
- ⑬ Stoomtrap Vapohydro-functie
- ⑭ Indicatie - herkenning strijkijzer
- ⑮ Indicatie - herkenning stoompistool
- ⑯ Afsluitdop voor opbergvak voor toebehoren
- ⑰ Onderhoudsafsluiting
- ⑱ Handgreep
- ⑲ Houder voor toebehoren
- ⑳ Opbergvak voor toebehoren
- ㉑ Opbergvak voor stroomkabel
- ㉒ Houder voor vloersproeier
- ㉓ Stroomkabel met netstekker
- ㉔ Loopwielen (2 stuks)
- ㉕ Zwenkwiel
- ㉖ Stoompistool
- ㉗ Stoomhendel
- ㉘ Ontgrendelingsknop
- ㉙ Kinderbeveiliging
- ㉚ Stoomslang
- ㉛ Stoomstekker
- ㉜ Puntstraalsproeier
- ㉝ Ronde borstel (klein, zwart)
- ㉞ ** Ronde borstel (klein, geel)
- ㉟ Powersproeier
- ㊱ Ronde borstel (groot)
- ㊲ Handsproeier
- ㊳ Microvezel overtrek voor handsproeier
- ㊴ ** Microvezel schuurdook voor handsproeier
- ㊵ Verlengpijp (2 stuks)
- ㊶ Ontgrendelingsknop
- ㊷ Vloersproeier
- ㊸ Klittenband
- ㊹ Microvezeldoek voor vloer (2 stuk)
- ㊺ Tapijtglijder
- ㊻ Ontkalkingsmiddel

- ④7 ** Strijkijzer met stoomdruk
- ④8 Schakelaar stoom (onder)
- ④9 Controlelampje (oranje) - verwarming
- ⑤0 Schakelaar stoom (boven)
- ⑤1 Vergrendeling voor schakelaar Stoom
- ⑤2 Temperatuurregelaar
- ⑤3 Stoomstekker

** optioneel

Montage

Toebehoren monteren

1. De afdekking van het apparaatstopcontact openen.
Afbeelding B
2. De stoomstekker in het apparaatstopcontact steken tot de stoomstekker hoorbaar vastklikt.
Afbeelding B
3. Het open einde van het toebehoren op het stoompistool schuiven tot de ontgrendelingsknop van het stoompistool vastklikt.
Afbeelding H
4. Het open einde van het toebehoren op de puntstraalsproeier schuiven.
Afbeelding I
5. Verlengpijp met het stoompistool verbinden.
 - a De eerste verlengpijp op het stoompistool schuiven tot de ontgrendelingsknop van het stoompistool vastklikt.
De verbindingsbuis is verbonden.
 - b De tweede verlengpijp op de eerste verlengpijp schuiven.
De verbindingsbuizen zijn verbonden.
6. Toebehoren en/of vloersproeier op het vrije einde van de verlengpijp schuiven.
Afbeelding K
Het toebehoren is verbonden.

Toebehoren loshalen

1. Kinderbeveiliging naar achter zetten.
Stoomhendel is geblokkeerd.
2. Afdekking van het apparaatstopcontact omlaag drukken en stoomstekker uit het apparaatstopcontact trekken.
3. Ontgrendelingsknop indrukken en de onderdelen uit elkaar halen.
Afbeelding P

Werking

Water bijvullen

De watertank kan er op elk moment af worden gehaald om bij te vullen of direct op het apparaat worden bijgevuld.

LET OP

Schade aan het apparaat

Door ongeschikt water kunnen de sproeiers verstopt of de waterpeilindicatie beschadigd raken.

Vul geen zuiver, gedestilleerd water bij. Gebruik een mengsel van maximaal 50 % gedestilleerd water en leidingwater.

Voeg geen condenswater uit de wasdroger toe.

Voeg geen opgevangen regenwater toe.

Voeg geen reinigingsmiddelen of andere toevoegingen (bijv. parfums) toe.

Watertank eraf halen om te vullen

1. Watertank verticaal naar boven trekken.
Afbeelding C
2. Watertank verticaal met leidingwater of een mengsel van leidingwater en maximaal 50 % gedestilleerd water tot aan de markering "MAX" bijvullen.
3. Watertank erin plaatsen en omlaag drukken tot deze vastklikt.

Watertank direct op het apparaat vullen

1. Leidingwater of een mengsel van leidingwater en maximaal 50 % gedestilleerd water uit een beker tot aan de markering "MAX" via de vulopening van de watertank bijvullen.

Afbeelding D

Apparaat inschakelen

Instructie

Wanneer zich geen of te weinig water in het stoomreservoir bevindt, wordt de waterpomp gestart om water van de watertank naar het stoomreservoir te pompen. Het vullen kan enkele minuten duren.

Instructie

Om de 60 seconden wordt het ventiel even gesloten door het apparaat; hierbij kunt u het zachtjes horen klikken. Door het sluiten wordt voorkomen dat het ventiel vast komt te zitten. De uitredende stoom wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed.

1. Het apparaat op een stevige ondergrond zetten.
2. Netstekker in een stopcontact steken.

Afbeelding E

3. De keuzeschakelaar vanuit de OFF-positie op een van de stoomtrappen zetten.

Afbeelding F

Weergave - stoompistool brandt groen.

Weergave - stoomtrap brandt wit en/of VapoHydro-trap brandt rood.

Het groene controlelampje - verwarming knippert.

4. Wachten tot het groene controlelampje - verwarming brandt.

Afbeelding G

5. Stoomhendel indrukken.

Afbeelding H

Er treedt stoom uit.

Stoomhoeveelheid regelen

Met de keuzeschakelaar voor de stoomhoeveelheid wordt de uittredende stoomhoeveelheid geregeld. De keuzeschakelaar biedt vijf stoomtrappen voor verschillende soorten verontreiniging.

- Stoomtrap 1
 - Voor lichte verontreiniging, bijv. stof
 - Voor voorwerpen en oppervlakken, bijv. planten of gevoelige, gelakte of beklede oppervlakken
- Stoomtrap 2
 - Voor lichte tot gemiddelde verontreiniging, bijv. vingerafdrukken, stof, etensresten, regendruppels, spetters van tandpasta
 - Voor voorwerpen en oppervlakken, bijv. gesloten radiators, spiegels, ramen, oppervlakken van kunststof of metaal
- Stoomtrap 3
 - Voor gemiddelde tot sterke verontreiniging, bijv. lichte vetlagen, vingerafdrukken, vliegenpoep, spetters van levensmiddelen of tandpasta
 - Voor voorwerpen en oppervlakken, bijv. oppervlakken in keuken en badkamer, ramen, Ceran-kookplaten, muurtegels, tegelvloeren, pvc, linoleum

- Stoomtrap 4
 - Voor sterke verontreiniging, bijv. aangekoekte levensmiddelen, reinigingsmiddelresten, lichte kalkresten, sterke vetlagen, opgedroogde water-vlekken, zeepresten
 - Voor voorwerpen en oppervlakken, bijv. tegel-vloeren, pvc, linoleum, muurtegels, tegelvoegen, wastafel, douchebakken, badkuipen, armaturen voor badkamers
 - Stoomtrap 5 - Vapohydro-functie
 - Voor spleten en hoeken die met water kunnen worden afgespoten, bijv. harde vuilafzettingen, vuil dat zich in voegen en hoeken afzet, zeepres-ten, lichte kalkresten
 - Voor voorwerpen en oppervlakken, bijv. armatu-ren voor badkamers, binnenkant van raamkozijn-en (geen houten kozijnen), badkamerkasten, kookplaten, douchecabines, afvoerputjes
1. De keuzeschakelaar voor stoomhoeveelheid op de vereiste stoomhoeveelheid zetten.
 2. De stoomhendel indrukken.
 3. Voor het begin van de reiniging het stoompistool op een doek richten tot de stoom gelijkmatig uittreedt.

Water bijvullen

Bij watertekort knippert het controlelampje - watertekort rood en er weerklinkt een akoestisch signaal.

Instructie

De waterpomp vult het stoomreservoir in intervallen bij. Als het vullen met succes is beëindigd, gaat het rode controlelampje - watertekort uit.

Instructie

Wanneer zich geen of te weinig water in het stoomre-servoir bevindt, wordt de waterpomp gestart om water van de watertank naar het stoomreservoir te pompen. Het vullen kan enkele minuten duren.

LET OP

Schade aan het apparaat

Door ongeschikt water kunnen de sproeiers verstopt of de waterpeilindicatie beschadigd raken.

Vul geen zuiver, gedestilleerd water bij. Gebruik een mengsel van maximaal 50 % gedestilleerd water en lei-dingwater.

Voeg geen condenswater uit de wasdroger toe.

Voeg geen opgevangen regenwater toe.

Voeg geen reinigingsmiddelen of andere toevoegingen (bijv. parfums) toe.

1. Watertank tot aan de markering "MAX" met leiding-water of een mengsel van leidingwater en maximaal 50 % gedestilleerd water bijvullen.
Het apparaat is klaar voor gebruik.

Apparaat uitschakelen

1. Schakelaar op de OFF-positie zetten.
Afbeelding N
Het apparaat is uitgeschakeld.
2. Stoomhendel indrukken tot er geen stoom meer uit-treedt.
Afbeelding O
Het stoomreservoir staat niet onder druk.
3. Kinderbeveiliging naar achter zetten.
De stoomhendel is geblokkeerd.
4. Deksel van het apparaatstopcontact omlaag druk-ken en stoomstekker uit het apparaatstopcontact trekken.
5. Netstekker uit het stopcontact trekken.
6. Watertank legen.

Stoomreservoir uitspoelen

Het stoomreservoir van het apparaat uiterlijk na elke achtste tankvulling uitspoelen.

1. Apparaat uitschakelen, zie hoofdstuk Apparaat uit-schakelen.
2. Apparaat laten afkoelen.
3. Watertank legen.
4. Toebehoren uit de houders voor het toebehoren ha-len.
5. Afsluitklep van het opbergvak voor toebehoren ope-nen.
6. Toebehoren uit het opbergvak voor toebehoren ha-len.
7. Onderhoudsafsluiting openen. Hiervoor het open einde van een verlengpijp op de onderhoudsafslui-ting plaatsen, in de geleiding vastklikken en erop draaien.

Afbeelding S

8. Stoomreservoir met water bijvullen en stevig schud-den. Hierdoor komen de kalkresten die zich op de bodem van het stoomreservoir hebben afgezet los.
9. Water volledig uit het stoomreservoir aftappen.

Afbeelding T

Apparaat opbergen

1. Powersproeier en ronde borstel in het opbergvak voor toebehoren opbergen.
 2. Handsproeier op 1 verlengpijp plaatsen.
 3. Verlengpijpen in de houder voor toebehoren plaat-sen.
 4. Eerst de verlengpijp en dan de puntstraalsproeier in het opbergvak voor toebehoren plaatsen.
 5. Vloersproeier in de parkeerhouder hangen.
- Afbeelding Q**
6. Stoomslang om de verlengpijp wikkelen en stoom-pistool in de vloersproeier steken.
- Afbeelding R**
7. Netsnoer in het opbergvak voor het netsnoer plaat-sen.
 8. Apparaat op een droge en vorstvrije plaats opber-gen.

Belangrijke gebruiksinstructies

Grondoppervlakken reinigen

Wij raden aan de vloer aan te vegen of te zuigen, voor-dat het apparaat wordt gebruikt. Zo worden het vuil en de losse deeltjes al vóór de vochtige reiniging van de vloer verwijderd.

Opknappen van textiel

Vóór een behandeling met het apparaat altijd op een onopvallende plek controleren of het textiel bestand is hiertegen: stoom op het textiel laten inwerken, laten drogen en vervolgens controleren op veranderingen in kleur en vorm.

Oppervlakken met bekleding of laklaag reinigen

LET OP

Beschadigde oppervlakken

Stoom kan was, meubelglanslaag, kunststof lagen, verf of het lijstwerk losweken van randen.

Richt de stoom niet op verlijmd randen, omdat het lijst-werk los zou kunnen laten.

Gebruik het apparaat niet voor de reiniging van houten of parketvloeren die niet geseald zijn.

Gebruik het apparaat niet voor de reiniging van opper-vlakken met een laklaag of kunststof laag, zoals keu-ken- en woonmeubilair, deuren en parket.

1. Voor de reiniging van deze oppervlakken laat u de stoom kortstondig op een doek inwerken en veegt u hiermee over de oppervlakken.

Reiniging van glas

LET OP

Glasbreuk en beschadigde oppervlakken

Stoom kan gesealde plekken op raamkozijnen beschadigen. Bij lage buitentemperaturen kan dit tot spanningen aan het oppervlak van vensterruiten en glasbreuk leiden.

Richt de stoom niet op gesealde plekken in het raamkozijn.

Maak de vensterruiten bij lage buitentemperaturen warm door het volledige glasoppervlak lichtjes met stoom te bestomen.

- Vensteroppervlak met handsproeier en doek reinigen. Om het water te verwijderen een raamtrekker gebruiken of de oppervlakken droogvegen.

Toepassing van accessoires

Stoompistool

Het stoompistool kan bij de volgende gebruiksmogelijkheden zonder toebehoren worden gebruikt:

- Voor het verwijderen van kleine vouwen in hangende kledingstukken: het kledingstuk vanaf 10-20 cm bestomen.
- Voor het vochtig stof wegvegen: de stoom kortstondig op een doek laten inwerken en hiermee over de meubels vege.

Puntstraalsproeier

De puntstraalsproeier is geschikt voor de reiniging van moeilijk toegankelijke plekken, voegen, uitrustingen, afvoerputjes, wastafels, wc's, jaloezieën of radiatoren. Hoe dichter de puntstraalsproeier zich bij de verontreinigde plek bevindt, hoe hoger het reinigingseffect is, omdat de temperatuur en stoomhoeveelheid bij de uitreepening van de sproeier het hoogste zijn. Hardnekkige kalkafzettingen kunnen vóór de stoomreiniging met een geschikt reinigingsmiddel worden behandeld. Reinigingsmiddel ca. 5 minuten laten inwerken en daarna verdampen.

1. De puntstraalsproeier op het stoompistool schuiven.

Afbeelding H

Ronde borstel (klein)

De kleine ronde borstel is geschikt voor de reiniging van hardnekkige verontreinigingen. Met borstels kunnen hardnekkige verontreinigingen gemakkelijker worden verwijderd.

LET OP

Beschadigde oppervlakken

De borstel kan krassen achterlaten op gevoelige oppervlakken.

Niet geschikt voor de reiniging van gevoelige oppervlakken.

1. De kleine ronde borstel op de puntstraalsproeier monteren.

Afbeelding I

Ronde borstel (groot)

De grote ronde borstel is geschikt voor het reinigen van grote afgeronde oppervlakken, zoals wastafels, douchebakken, badkuipen en gootstenen.

LET OP

Beschadigde oppervlakken

De borstel kan krassen achterlaten op gevoelige oppervlakken.

Niet geschikt voor de reiniging van gevoelige oppervlakken.

1. De grote ronde borstel op de puntstraalsproeier monteren.

Afbeelding J

Powersproeier

De powersproeier is geschikt voor de reiniging van hardnekkige verontreinigingen, uitblazen van hoeken, voegen enz.

1. De powersproeier net als de ronde borstel op de puntstraalsproeier monteren.

Afbeelding I

Handsproeier

De handsproeier is geschikt voor de reiniging van kleine afwasbare oppervlakken, douchecabines en spiegels.

1. De handsproeier overeenkomstig de puntstraalsproeier op het stoompistool schuiven.
2. Doek over de handsproeier trekken.

Vloersproeier

De vloersproeier is geschikt voor de reiniging van wasbare wand- en vloerbedekkingen, zoals stenen vloeren, tegels en pvc-vloeren.

LET OP

Schade door stoominwerking

Hitte en doorvochtiging kunnen schade veroorzaken. Controleer vóór het gebruik de hittebestendigheid en het effect van stoom op een onopvallend plekje met een zo klein mogelijke stoomhoeveelheid.

Instructie

Reinigingsmiddelresten of verzorgende emulsies op het te reinigen oppervlak kunnen bij de stoomreiniging strepen veroorzaken die bij meermalige toepassing echter verdwijnen.

Wij raden aan de vloer aan te vege of te zuigen, voordat het apparaat wordt gebruikt. Zo worden het vuil en de losse deeltjes al vóór de vochtige reiniging van de vloer verwijderd. Bij sterk verontreinigde oppervlakken langzaam werken, zodat de stoom langer kan inwerken.

1. Verlengpijp met het stoompistool verbinden.

Afbeelding J

2. Vloersproeier op verlengpijp schuiven.

Afbeelding K

3. Vloerdweil aan vloersproeier bevestigen.

a Vloerdweil met het klittenband naar boven op de vloer neerleggen.

b Vloersproeier met lichte druk op de vloerdweil plaatsen.

Afbeelding L

De vloerdweil blijft door het klittenband vanzelf aan de vloersproeier zitten.

Vloerdweil verwijderen

1. Eén voet op de lus van de vloerdweil zetten en de vloersproeier optillen.

Afbeelding L

Instructie

Aanvankelijk is het klittenband van de vloerdweil nog zeer sterk en kan het eventueel moeilijk van de vloersproeier worden verwijderd. Na meermalig gebruik en na het wassen van de vloerdweil kan het gemakkelijk van de vloersproeier worden verwijderd en is een optimale hechting bereikt.

Vloersproeier parkeren

1. Bij werkonderbrekingen de vloersproeier in de parkeerhouder hangen.

Afbeelding Q

Tapijtglijder

Met de tapijtglijder kunnen tapijten worden opgeknapt.
LET OP

Schade aan tapijtglijder en tapijt

Verontreinigingen aan de tapijtglijder, hitte en doorvochtiging kunnen schade aan het tapijt veroorzaken.

Controleer vóór het gebruik bovendien de hittebestendigheid en het effect van stoom op het tapijt op een onopvallend plekje met een zo klein mogelijke stoomhoeveelheid.

Neem de aanwijzingen van de tapijtfabrikant voor het reinigen in acht.

Zorg er vóór het gebruik van de tapijtglijder voor dat het tapijt gezogen is en dat vlekken verwijderd zijn.

Verwijder vóór het gebruik en na bedrijfspauzes eventuele waterophoping (condensaat) in het apparaat door middel van verdamping via een afvoer (zonder vloerdeukel/met toebehoren).

Gebruik de tapijtglijder alleen met een vloerdeukel aan de vloersproeier.

Voer de stoomreiniging bij gebruik van de tapijtglijder uit met een lage stoomtrap.

Richt de stoom niet steeds op dezelfde plek (maximaal 5 seconden) om sterke bevochtiging en het risico op beschadiging door temperatuurinvloeden te voorkomen.

Gebruik de tapijtglijder niet op hoogpolige tapijten.

Tapijtglijder aan vloersproeier bevestigen

1. Vloerdeukel aan vloersproeier bevestigen, zie hoofdstuk Vloersproeier.

Afbeelding L

2. Vloersproeier voorzichtig in de tapijtglijder duwen en vastklikken.

Afbeelding M

3. Met de tapijtreiniging beginnen.

Tapijtglijder van de vloersproeier loshalen

⚠ VOORZICHTIG

Verbrandingen aan de voet

De tapijtglijder kan bij het verdampen heet worden.

De tapijtglijder niet blootsvoets of met open sandalen gebruiken en eraf halen.

De tapijtglijder niet blootsvoets of met open sandalen gebruiken en eraf halen.

1. De lus van de tapijtglijder met de punt van uw schoen naar beneden duwen.
2. De vloersproeier naar boven tillen.

Afbeelding M

Strijkijzer met stoomdruk

Instructie

Wij raden aan de KÄRCHER-strijktafel met actieve stoomafzuiging te gebruiken. Deze strijktafel is optimaal afgestemd op het verworven apparaat. Hierdoor is het strijken eenvoudiger en sneller. De gebruikte strijktafel dient een stoomdoorlatende, roosterachtige strijkondergrond te hebben.

Instructie

Als het strijkijzer met stoomdruk is aangesloten, is stoomtrap 5 (VapoHydro-functie) geblokkeerd, zodat het strijkgoed niet nat wordt.

Aanbevolen stoomtrappen

Trap	Kledingsstoffen
1	Kledingstukken met weinig kreukels
2 - 4	Katoenen stoffen
3 - 4	Jeans

1. Zorg dat zich in het stoomreservoir van de stoomreiner leidingwater of een mengsel van leidingwater en maximaal 50 % gedestilleerd water bevindt.
2. De stoomstekker van het strijkijzer in het apparaat-stopcontact steken tot deze hoorbaar vastklikt. Weergave - strijkijzer brandt continu groen.
3. De stoomreiner in bedrijf stellen, zie hoofdstuk Apparaat inschakelen.
4. Wachten tot de stoomreiner klaar is voor gebruik.

Stoomstrijken

Alle soorten textiel kunnen met stoom worden gestreken. Fijne stoffen of opdrukken binnenstebuiten of volgens de gegevens van de fabrikant strijken.

LET OP

Schade aan kledingstukken

Als u zich niet aan de instructies voor het strijken in het kledingstuk houdt, kan dat tot schade leiden.

Neem de instructies voor het strijken in het kledingstuk in acht.

Instructie

Voor fijn textiel raden wij de antihechtende KÄRCHER-strijkijzerzool BE 6006 aan.

Instructie

De strijkijzerzool moet heet zijn, zodat de stoom aan de zool niet condenseert en op het strijkgoed druppelt. Voor het bestomen van bijvoorbeeld gordijnen en jurken kan het strijkijzer verticaal worden gehouden.

1. De temperatuurregelaar van het strijkijzer binnen het gemarkeerde bereik instellen (●● /MAX). Zodra het oranje controlelampje - verwarming van het strijkijzer uitgaat, kunt u beginnen met strijken.
2. De schakelaar Stoom (boven) of de schakelaar Stoom (onder) indrukken.
 - **Stoom onderbreken:** de schakelaar Stoom indrukken. De stoom treedt uit zolang de schakelaar wordt ingedrukt.
 - **Continu stomen:** de vergrendeling voor de schakelaar Stoom naar beneden trekken tot deze vastklikt. Er treedt continu stoom uit. Om dit op te heffen, de vergrendeling naar voren duwen.
3. Voor aanvang van het strijken en na strijkpauzes de stoomstoot op een doek richten tot de stoom gelijkmatig uitreedt.

Dorogstrijken

LET OP

Schade aan het apparaat

Watertekort in het stoomreservoir veroorzaakt schade aan het apparaat

Zorg dat er water in het stoomreservoir zit.

LET OP

Schade aan kledingstukken

Als u zich niet aan de instructies voor het strijken in het kledingstuk houdt, kan dat tot schade leiden.

Neem de instructies voor het strijken in het kledingstuk in acht.

1. De temperatuurregelaar van het strijkijzer overeenkomstig het kledingstuk instellen.

●	Synthetisch
●●	Wol, zijde
●●●	Katoen, linnen

2. Wachten tot het controlelampje - verwarming van het strijkijzer uitgaat.

Het strijkijzer is gereed voor het strijken.

Onderhoud

Stoomreservoir ontkalken

Instructie

Aangezien zich in het apparaat kalk afzet, raden wij aan het apparaat volgens het in de tabel vermelde aantal bijvullingen van de watertank (TF=tankbijvullingen) te ontkalken.

Waterhardheid	°dH	mmol/l	TF	
I	zacht	0-7	0-1,3	100
II	medium	7-14	1,3-2,5	90
III	hard	14-21	2,5-3,8	75
IV	zeer hard	>21	>3,8	50

Instructie

Het waterbedrijf of de gemeentelijke nutsbedrijven geven inlichtingen over de hardheid van het leidingwater.

LET OP

Beschadigde oppervlakken

De ontkalkingsoplossing kan gevoelige oppervlakken beschadigen.

Het apparaat moet voorzichtig bijgevuld en geleegd worden.

1. Het apparaat uitschakelen, zie hoofdstuk Apparaat uitschakelen.
2. Het apparaat laten afkoelen.
3. De watertank legen.
4. Het toebehoren uit de houders voor het toebehoren halen.
5. De afsluitklep van het opbergvak voor toebehoren openen.
6. Het toebehoren uit het opbergvak voor toebehoren halen.
7. De onderhoudsafsluiting openen. Hiervoor het open einde van een verlengpijp op de onderhoudsafsluiting plaatsen, in de geleiding vastklikken en erop draaien.

Afbeelding S

8. Water volledig uit het stoomreservoir aftappen.

Afbeelding T

LET OP

Schade aan het apparaat door ontkalkingsmiddel

Een ongeschikt ontkalkingsmiddel of een verkeerde dosering van het ontkalkingsmiddel kan schade aan het apparaat veroorzaken.

Gebruik uitsluitend het ontkalkingsmiddel van KÄR-CHER.

Gebruik 1 doseereenheid van het ontkalkingsmiddel voor 0,5 l water.

9. Ontkalkend oplosmiddel volgens de gegevens van het ontkalkingsmiddel aanbrengen.
10. Ontkalkend oplosmiddel in het stoomreservoir vullen. Het stoomreservoir niet dichtdoen.
11. Ontkalkend oplosmiddel ca. 8 uur laten inwerken.
12. Ontkalkend oplosmiddel volledig uit het stoomreservoir aftappen.
13. Indien nodig, de ontkalking herhalen.

14. Het stoomreservoir 2-3 keer met koud water uitspoelen om alle resten van het ontkalkende oplosmiddel te verwijderen.
15. Water volledig uit het stoomreservoir aftappen.
16. Het opbergvak voor de stroomleiding drogen.
17. De onderhoudsafsluiting met een verlengpijp dichtschroeven.

Onderhoud van het toebehoren

(toebehoren - afhankelijk van de leveringsomvang)

Instructie

De microvezeldoeken zijn niet geschikt voor de droger.

Instructie

Raadpleeg voor het wassen van de doeken de instructies op het wasetiket. Geen wasverzachter gebruiken om ervoor te zorgen dat de doeken het vuil goed kunnen absorberen.

1. Vloerdoeken en doeken bij maximaal 60 °C in de wasmachine wassen.

Hulp bij storingen

Storingen hebben vaak oorzaken die eenvoudig met behulp van het volgende overzicht kunnen worden verholpen. Neem bij twijfel of storingen die hier niet worden vermeld contact op met de erkende klantenservice.

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken en verbranding

Zolang het apparaat op het stroomnet is aangesloten of nog niet is afgekoeld, is het verhelpen van storingen gevaarlijk.

Trek de netstekker eruit.

Laat het apparaat afkoelen.

Het controlelampje - watertekort knippert rood en er weerklinkt een akoestisch signaal

Geen water in de tank.

- Watertank tot aan de markering "MAX" bijvullen.

Het controlelampje - watertekort brand rood

Geen water in het stoomreservoir. De oververhittingsbeveiliging van de pomp is geactiveerd.

1. Apparaat uitschakelen, zie hoofdstuk Apparaat uitschakelen.
2. Watertank vullen.
3. Apparaat inschakelen, zie hoofdstuk Apparaat inschakelen.

De watertank is niet goed geplaatst of verkalkt.

1. Watertank eraf halen.
2. Watertank spoelen.
3. Watertank erin plaatsen en omlaag drukken tot deze vastklikt.

Stoomhendel kan niet worden ingedrukt

De stoomhendel is beveiligd door de kinderbeveiliging.

- Kinderbeveiliging naar voor zetten.
Stoomhendel is ontgrendeld.

Lange opwarmtijd

Het stoomreservoir is verkalkt.

- Stoomreservoir ontkalken.

Hoge waterafgifte

Het stoomreservoir is verkalkt.

- Stoomreservoir ontkalken.

Strijkijzer met stoomdruk "spuugt" water uit

- Temperatuurregelaar op trap ●●● zetten.
- Stoomreservoir van de stoomreiniger uitspoelen of ontkalken, zie hoofdstuk Stoomreservoir ontkalken.

Na strijkpauzes komen er waterdruppels uit het strijkijzer met stoomdruk

Bij langere strijkpauzes kan stoom in de stoomleiding condenseren.

- Na strijkpauzes de stoomstoot op een doek richten tot de stoom gelijkmatig uitreedt.

Technische gegevens



Elektrische aansluiting		
Spanning	V	220-240
Fase	~	1
Frequentie	Hz	50
Beschermingsgraad		IPX4
Beschermingsklasse		I
Gegevens capaciteit		
Verwarmingcapaciteit	W	2200
Verwarmingcapaciteit strijkijzer	W	700
Maximale bedrijfsdruk	MPa	0,42
Opwarmtijd	Minuten	3
Continu stomen	g/min	60
Maximale stoomstoot	g/min	150
Stoomhoeveelheid Vapohydro	g/min	250
Inhoud		
Watertank	l	1,5
Stoomreservoir	l	0,5
Afmetingen en gewichten		
Gewicht (zonder toebehoren)	kg	6,0
Lengte	mm	439
Breedte	mm	301
Hoogte	mm	304

Technische wijzigingen voorbehouden.

Indice de contenidos

Avisos generales	39
Uso previsto	39
Protección del medioambiente	39
Accesorios y recambios	39
Volumen de suministro	39
Garantía	39
Dispositivos de seguridad	39
Descripción del equipo	40
Montaje	40
Servicio	41
Información importante para el usuario	42
Empleo de los accesorios	43
Cuidado y mantenimiento	45
Ayuda en caso de avería	45
Datos técnicos	46

Avisos generales

  Antes de poner en marcha por primera vez el aparato, lea el manual de instrucciones original y las indicaciones de seguridad suministradas. Actúe de acuerdo a ellas. Conserve estos dos manuales para su uso posterior o para propietarios ulteriores.

Uso previsto

Utilice el equipo únicamente para uso doméstico. El equipo está diseñado para la limpieza con vapor y puede utilizarse con los accesorios adecuados, como se

describe en este manual de instrucciones. No se necesitan detergentes. Respete las instrucciones de seguridad.

Protección del medioambiente



Los materiales del embalaje son reciclables. Elimine los embalajes de forma respetuosa con el medioambiente.



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales reciclables y, a menudo, componentes, como baterías, acumuladores o aceite, que suponen un riesgo potencial para la salud de las personas o el medioambiente en caso de manipularse o eliminarse de forma inadecuada. Sin embargo, dichos componentes son necesarios para un servicio adecuado del equipo. Los equipos identificados con este símbolo no pueden eliminarse con la basura doméstica.

Avisos sobre sustancias contenidas (REACH)

Encontrará información actual sobre las sustancias contenidas en: www.kaercher.com/REACH

Accesorios y recambios

Utilice únicamente accesorios y recambios originales, estos garantizan un servicio seguro y fiable del equipo. Encontrará información sobre los accesorios y recambios en www.kaercher.com.

Volumen de suministro

El volumen de suministro del equipo de muestra en el embalaje. Compruebe la integridad del volumen de suministro durante el desembalaje. Póngase en contacto con su distribuidor si faltan accesorios o en caso de daños de transporte.

Garantía

En cada país se aplican las condiciones de garantía indicadas por nuestra compañía distribuidora autorizada. Subsanamos cualquier fallo en su equipo de forma gratuita dentro del plazo de garantía siempre que la causa se deba a un fallo de fabricación o material. En caso de garantía, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de postventa autorizado más próximo presentando la factura de compra.

(Dirección en el reverso)

Dispositivos de seguridad




⚠ PRECAUCIÓN

Dispositivo de seguridad faltantes o modificados

Los dispositivos de seguridad velan por su seguridad. Nunca modifique ni manipule los dispositivos de seguridad.

Símbolos en el equipo

(En función del tipo de equipo)

	Peligro de combustión, la superficie del equipo se calienta durante el funcionamiento
	Riesgo de escaldadura debido al vapor
	Leer el manual de instrucciones

Regulador de presión

El regulador de presión hace que la presión de la caldera de vapor se mantenga constante durante el servicio. La calefacción se desconecta al alcanzar la presión máxima de servicio en la caldera de vapor y se conecta al producirse una caída de presión en la caldera de vapor debido a la toma de vapor.

Termostato de seguridad

El termostato de seguridad impide el sobrecalentamiento del equipo. Si el regulador de presión y el termostato de la caldera sufren una avería y fallan y el equipo se sobrecalienta, el termostato de seguridad apaga el equipo. Para restablecer el termostato de seguridad, diríjase al servicio de postventa competente de KÄRCHER.

Termostato de la caldera

El termostato de la caldera apaga el calentador en caso de fallo, p. ej., si no hay agua en la caldera de vapor y la temperatura de esta aumenta.

En cuanto rellene agua, el equipo vuelve a estar listo para funcionar.

Cierre de mantenimiento

El cierre de mantenimiento cierra la caldera frente a la inminente presión. El cierre de mantenimiento funciona, al mismo tiempo, como válvula de sobrepresión. Si el regulador de presión está defectuoso y aumenta la presión de vapor en la caldera de vapor, se abre la válvula de sobrepresión y sale vapor a través del cierre de mantenimiento.

Antes de volver a poner en marcha el equipo, diríjase al servicio de postventa competente de KÄRCHER.

Descripción del equipo

En este manual de instrucciones se describe el equipamiento máximo. Existen diferencias en el alcance del suministro según el modelo (véase el embalaje).

Ver figuras en la página de gráficos.

Figura A

- ① Conector del equipo con cubierta
- ② Depósito de agua
- ③ Asa de transporte para depósito de agua
- ④ Interruptor de selección
- ⑤ Campo de control
- ⑥ Indicación: posición OFF
- ⑦ Indicación: falta de agua (rojo)
- ⑧ Indicación: calefacción (verde)
- ⑨ Etapa de vapor 1
- ⑩ Etapa de vapor 2
- ⑪ Etapa de vapor 3
- ⑫ Etapa de vapor 4
- ⑬ Etapa de vapor de la función Vapohydro
- ⑭ Indicación: detección de la plancha de vapor
- ⑮ Indicación: detección de las pistolas de vapor
- ⑯ Tapa de cierre para compartimento para accesorios
- ⑰ Cierre de mantenimiento
- ⑱ Asa de transporte

- ⑲ Soporte para los accesorios
- ⑳ Almacenaje de los accesorios
- ㉑ Almacenaje para el cable de conexión de red
- ㉒ Sujeción de estacionamiento para la boquilla para suelos
- ㉓ Cable de conexión de red con conector de red
- ㉔ Rodillos (2 unidades)
- ㉕ Rodillo de dirección
- ㉖ Pistola de vapor
- ㉗ Palanca de vapor
- ㉘ Tecla de desbloqueo
- ㉙ Seguro para niños
- ㉚ Manguera de vapor
- ㉛ Conector de vapor
- ㉜ Boquilla de chorro
- ㉝ Cepillo redondo (pequeño, negro)
- ㉞ ** Cepillo redondo (pequeño, amarillo)
- ㉟ Boquilla de alto rendimiento
- ㊱ Cepillo redondo (grande)
- ㊲ Boquilla manual
- ㊳ Cubierta de microfibras para boquilla manual
- ㊴ ** Paño con efecto abrasivo de microfibra para boquilla manual
- ㊵ Tubo de prolongación (2 unidades)
- ㊶ Tecla de desbloqueo
- ㊷ Boquilla para suelos
- ㊸ Unión adhesiva
- ㊹ Paño para suelos de microfibras (2 unidad)
- ㊺ Deslizador para alfombras
- ㊻ Descalcificador
- ㊼ ** Plancha de presión de vapor
- ㊽ Interruptor de vapor (abajo)
- ㊾ Lámpara de control (naranja): calefacción
- ㊿ Interruptor de vapor (arriba)
- ① Cierre para interruptor de vapor
- ② Regulador de temperatura
- ③ Conector de vapor

** opcional

Montaje

Montaje de los accesorios

1. Abrir la cubierta del conector del equipo.
Figura B
2. Enchufar el conector de vapor al conector del equipo hasta que se escuche un clic.
Figura B

- Colocar el extremo abierto del accesorio en la pistola de vapor hasta que la tecla de desbloqueo de la pistola de vapor se enclave.

Figura H

- Colocar el extremo abierto del accesorio en la boquilla de chorro.

Figura I

- Conectar los tubos de prolongación con la pistola de vapor.
 - Colocar el 1.º tubo de prolongación en la pistola de vapor hasta que la tecla de desbloqueo de la pistola de vapor se enclave.
El tubo de conexión está conectado.
 - Colocar el 2.º tubo de prolongación en el 1.º tubo de prolongación.
Los tubos de conexión están conectados.

Figura J

- Colocar el accesorio y/o la boquilla para suelos en el extremo libre del tubo de prolongación.

Figura K

El accesorio está conectado.

Retirar los accesorios

- Mover el seguro para niños hacia atrás.
La palanca de vapor está bloqueada.
- Presionar la cubierta del conector del equipo hacia abajo y extraer el conector de vapor del conector del equipo.
- Presionar la tecla de desbloqueo y separar las piezas.

Figura P

Servicio

Llenado de agua

El depósito de agua puede retirarse para rellenarlo o puede llenarse directamente en el aparato.

CUIDADO

Daños en el equipo

El uso de un agua inadecuada puede provocar la obstrucción de las boquillas o dañar el indicador de nivel de agua.

No utilice agua destilada pura. En su lugar, utilice como máximo un 50 % de agua destilada mezclada con agua del grifo.

No llene con condensación del secador.

No llene con agua de lluvia.

No llene con detergente u otros aditivos (p. ej. fragancias).

Retirada del depósito de agua para el llenado

- Tirar el depósito de agua hacia arriba verticalmente.

Figura C

- Llenar el depósito de agua en vertical con agua del grifo, o con una mezcla de agua del grifo y un máximo de 50 % de agua destilada, hasta la marca «MAX».
- Colocar el depósito de agua y presionar hacia abajo hasta que encaje.

Llenado del depósito de agua directamente en el equipo

- Llenar un recipiente con agua del grifo, o con una mezcla de agua del grifo y un máximo de 50 % de agua destilada, y llenar el depósito de agua mediante la boca de llenado hasta la marca «MAX».

Figura D

Encendido del equipo

Nota

En caso de que la caldera de vapor contenga poca agua o esté vacía, la bomba de agua se activa e impulsa agua del depósito de agua a la caldera de vapor. El proceso de llenado puede durar varios minutos.

Nota

El equipo cierra brevemente la válvula cada 60 segundos, por lo que se escuchará un clic suave. Este cierre repetido evita que la válvula se bloquee. Esto no afecta a la aplicación de vapor.

- Colocar el equipo sobre una base firme.
- Conectar el conector de red a un enchufe.

Figura E

- Girar el interruptor de selección desde la posición OFF hasta uno de los niveles de fuerza de vapor.

Figura F

El indicador de la pistola de vapor está iluminado en verde.

El indicador de nivel de vapor está iluminado en blanco y/o el nivel VapoHydro está iluminado en rojo.
La lámpara de control de calentador verde parpadea.

- Esperar hasta que la lámpara de control de calentador verde quede iluminado de manera fija.

Figura G

- Pulsar la palanca de vapor.

Figura H

Sale vapor.

Regular el volumen de vapor

Con el interruptor de selección para el volumen de vapor se regula el volumen de vapor saliente. El interruptor de selección ofrece 5 etapas de vapor para diferentes tipos de suciedad.

- Etapa de vapor 1
 - Para suciedad ligera, por ejemplo, polvo
 - Para objetos y superficies, por ejemplo, plantas, superficies delicadas, barnizadas o revestidas
- Etapa de vapor 2
 - Para suciedad de ligera a media, por ejemplo, huellas de dedos, polvo, restos de comida, gotas de lluvia, salpicadura de pasta de dientes
 - Para objetos y superficies, por ejemplo, radiadores cerrados, espejos, ventanas, superficies de plástico o metal
- Etapa de vapor 3
 - Para suciedad de media a incrustada, por ejemplo, adhesiones de grasa ligeras, huellas de dedos, excrementos de moscas, salpicaduras de alimentos o pasta de dientes
 - Para objetos y superficies, por ejemplo, superficies de la cocina y baño, ventanas, vitrocerámicas, paredes alicatadas, suelos enlosados, PVC, linóleo
- Etapa de vapor 4
 - Para suciedad incrustada, por ejemplo, incrustaciones antiguas de alimentos, residuos de detergente, residuos ligeros de cal, adhesiones profundas de grasa, manchas secas de agua, residuos de jabón
 - Para objetos y superficies, por ejemplo, suelos enlosados, PVC, linóleo, paredes alicatadas, juntas de azulejos, lavabos, platos de ducha, bañeras, accesorios de baños

- Etapa de vapor 5: función Vapohydro
 - para zonas accidentadas, sinuosas que puedan regarse con agua, por ejemplo, incrustaciones difíciles, suciedad fijada en juntas y esquinas, residuos de jabón, residuos ligeros de cal
 - Para objetos y superficies, por ejemplo, accesorios de baño, marco interior de la ventana (sin marcos de madera), estanterías de baño, placas de cocción, cabinas de ducha, desagües
1. Colocar el interruptor de selección para el volumen de vapor en el volumen de vapor necesario.
 2. Pulsar la palanca de vapor.
 3. Antes de iniciar la limpieza, dirigir la pistola de vapor hacia un paño hasta que el vapor salga de manera uniforme.

Adición de agua

Si existe falta de agua, la lámpara de control de falta de agua roja parpadea y suena una señal acústica.

Nota

La bomba de agua llena la caldera de vapor por intervalos. Si el llenado se realiza satisfactoriamente, la lámpara de control de falta de agua roja se apaga.

Nota

En caso de que la caldera de vapor contenga poca agua o esté vacía, la bomba de agua se activa e impulsa agua del depósito de agua a la caldera de vapor. El proceso de llenado puede durar varios minutos.

CUIDADO

Daños en el equipo

El uso de un agua inadecuada puede provocar la obstrucción de las boquillas o dañar el indicador de nivel de agua.

No utilice agua destilada pura. En su lugar, utilice como máximo un 50 % de agua destilada mezclada con agua del grifo.

No llene con condensación del secador.

No llene con agua de lluvia.

No llene con detergente u otros aditivos (p. ej. fragancias).

1. Llenar el depósito de agua hasta la marca «MAX» con agua del grifo o con una mezcla de agua del grifo y un máximo de 50 % de agua destilada. El equipo está listo para el funcionamiento.

Apagado del equipo

1. Girar el interruptor a la posición OFF.

Figura N

El equipo está apagado.

2. Presionar la palanca de vapor hasta que deje de salir vapor.

Figura O

La caldera no tiene presión.

3. Desplazar el seguro para niños hacia atrás. La palanca de vapor está bloqueada.
4. Presionar la tapa del conector del equipo hacia abajo y retirar el conector de vapor del conector del equipo.
5. Sacar el conector de red del enchufe.
6. Vaciar el depósito de agua.

Enjuagar la caldera de vapor

Enjuagar la caldera de vapor del equipo como máximo después de 8. Enjuagar el llenado del depósito.

1. Para desconectar el equipo, véase el capítulo Apagado del equipo.
2. Dejar enfriar el equipo.
3. Vaciar el depósito de agua.
4. Extraer el accesorio de los portaaccesorios.

5. Abrir la tapa de cierre del compartimento para accesorios.
6. Extraer el accesorio del compartimento para accesorios.
7. Abrir el cierre de mantenimiento. Para ello, colocar el extremo abierto del tubo de prolongación sobre el cierre de mantenimiento, enclavar en la guía y desenroscar.

Figura S

8. Llenar de agua la caldera de vapor y girar con fuerza. Así se despegan los residuos de cal que se han acumulado en el fondo de la caldera de vapor.

9. Vaciar el agua de la caldera de vapor por completo.

Figura T

Almacenar el equipo

1. Guardar la boquilla de alto rendimiento y el cepillo redondo en el compartimento para accesorios.
2. Introducir la boquilla manual en 1 tubo de prolongación.
3. Introducir los tubos de prolongación en el soporte para accesorios.
4. Primero, introducir el tubo de prolongación, después la boquilla de chorro en el almacenaje de los accesorios.
5. Enganchar la boquilla para suelos en la sujeción de estacionamiento.

Figura Q

6. Enrollar la manguera de vapor alrededor de los tubos de prolongación e introducir la pistola de vapor en la boquilla para suelos.

Figura R

7. Guardar el cable de red en el almacenaje para cable de red.
8. Almacenar el equipo en un lugar fresco y protegido de heladas.

Información importante para el usuario

Limpiar las superficies de suelo

Recomendamos fregar o aspirar el suelo antes de utilizar el equipo. Así se eliminarán las partículas sueltas y la suciedad antes de la limpieza húmeda.

Limpieza de tejidos

Antes de tratar tejidos con el equipo, comprobar si son aptos en una zona oculta: Aplicar vapor en el tejido, dejar secar y comprobar si se dan modificaciones en el color o la forma.

Limpieza de superficies con revestimiento o barnizado

CUIDADO

Superficies dañadas

El vapor puede provocar que se desprenda la cera, el limpiamuebles, los recubrimientos de plástico o los colores y los listones de rebordes.

No dirija el vapor hacia los bordes encolados, ya que pueden desprenderse los listones.

No utilice el equipo para limpiar suelos de madera o parquet sin sellar.

No utilice el equipo para limpiar superficies recubiertas de plástico o barnizadas, como mobiliario de cocina o de sala de estar, puertas o parquet.

1. Para limpiar estas superficies, aplique vapor brevemente sobre un paño y friegue con él las superficies.

Limpeza de cristales

CUIDADO

Rotura de cristales y superficies dañadas

El vapor puede dañar las zonas selladas del marco de las ventanas y, a bajas temperaturas exteriores, puede provocar tensiones en la superficie del cristal y romperlo.

No dirija el vapor hacia las zonas selladas del marco de la puerta.

A bajas temperaturas exteriores, caliente el cristal de la ventana aplicando vapor sobre toda su superficie ligeramente.

- Limpiar la superficie de la ventana con la boquilla manual y su cubierta. Utilizar un limpiaventanas para retirar el agua o secar las superficies con un trapo.

Empleo de los accesorios

Pistola de vapor

La pistola de vapor puede utilizarse sin accesorios en los siguientes campos de aplicación:

- Para eliminar arrugas leves de prendas de ropa tendidas: Aplicar vapor en la prenda desde una distancia de 10-20 cm.
- Para limpiar polvo húmedo: Aplicar vapor brevemente sobre un paño y fregar con él el mobiliario.

Boquilla de chorro

La boquilla de chorro sirve para limpiar zonas de difícil acceso, ranuras, fijaciones, desagües, lavabos, WCs, persianas o radiadores. Cuanto más cerca esté la boquilla de chorro de la zona sucia, más efectiva será la limpieza, ya que la temperatura y el volumen del vapor en la salida de la boquilla están en su máximo nivel. Las incrustaciones calcáreas resistentes pueden tratarse con un detergente adecuado antes de la limpieza a vapor. Dejar que el detergente haga efecto durante 5 minutos y, a continuación, aplicar vapor.

1. Colocar la boquilla de chorro en la pistola de vapor.

Figura H

Cepillo redondo (pequeño)

El cepillo redondo pequeño sirve para limpiar la suciedad difícil de eliminar. Gracias a estos cepillos, la suciedad difícil puede eliminarse fácilmente.

CUIDADO

Superficies dañadas

El cepillo puede dañar las superficies delicadas.

No es apto para la limpieza de superficies delicadas.

1. Montar el cepillo redondo pequeño en la boquilla de chorro.

Figura I

Cepillo redondo (grande)

El cepillo redondo grande sirve para limpiar grandes superficies redondeadas, como p. ej. lavabos, platos de ducha, bañeras y fregaderos.

CUIDADO

Superficies dañadas

El cepillo puede dañar las superficies delicadas.

No es apto para la limpieza de superficies delicadas.

1. Montar el cepillo redondo grande en la boquilla de chorro.

Figura I

Boquilla de alto rendimiento

La boquilla de alto rendimiento sirve para limpiar la suciedad difícil de eliminar, para limpiar esquinas o ranuras mediante soplado, etc.

1. Montar las boquillas de alto rendimiento correspondientes a los cepillos redondos en la boquilla de chorro.

Figura I

Boquilla manual

La boquilla manual sirve para limpiar superficies pequeñas lavables, cabinas de ducha y espejos.

1. Colocar la boquilla manual en la pistola de vapor de la misma manera que la boquilla de chorro.

Figura H

2. Colocar la cubierta sobre la boquilla manual.

Boquilla para suelos

La boquilla para suelos sirve para la limpieza de recubrimientos de suelo o pared lavables, como suelos de piedra, baldosas o PVC.

CUIDADO

Daños por aplicación de vapor

El calor y la humedad pueden causar desperfectos.

Antes de la aplicación, compruebe la resistencia al calor y las consecuencias del vapor en una zona discreta con un pequeño volumen de vapor.

Nota

Los residuos de detergente o las emulsiones sobre superficies que van a limpiarse pueden provocar marcas durante la limpieza a vapor que desaparecen tras repetidas aplicaciones.

Recomendamos fregar o aspirar el suelo antes de utilizar el equipo. Así se eliminarán las partículas sueltas y la suciedad antes de la limpieza húmeda. Trabajar despacio sobre superficies muy sucias para que el vapor pueda hacer efecto más tiempo.

1. Conectar los tubos de prolongación con la pistola de vapor.

Figura J

2. Colocar la boquilla para suelos en el tubo de prolongación.

Figura K

3. Fijar el paño para suelos a la boquilla para suelos.

a Colocar el paño para suelos sobre el suelo con las cintas adhesivas hacia arriba.

b Colocar la boquilla para suelos sobre el paño para suelos presionando ligeramente.

Figura L

El paño para suelos se adhiere por sí mismo a la boquilla para suelos mediante la fijación adhesiva.

Retirar el paño para suelos

1. Colocar un pie sobre la lengüeta del paño para suelos y elevar la boquilla para suelos.

Figura L

Nota

Al inicio, las cintas adhesivas del paño para suelos agarra con fuerza y puede resultar difícil retirarlo de la boquilla para suelos. Tras un uso continuado y después de lavar el paño para suelos, este se retira con facilidad de la boquilla para suelos y habrá alcanzado la adherencia ideal.

Apoyo de la boquilla para suelos

1. En caso de interrupción del trabajo, colgar la boquilla para suelo en el soporte de apoyo.

Figura Q

Deslizador para alfombras

Con el deslizador para alfombras se refrescan las alfombras.

CUIDADO

Deterioros en el deslizador para alfombras y en la alfombra

La suciedad del deslizador para alfombras, así como el calor y la humedad pueden causar desperfectos en la alfombra.

Antes de la aplicación, compruebe la resistencia al calor y las consecuencias del vapor de forma discreta en una parte de la alfombra con un pequeño volumen de vapor.

Tenga en cuenta las indicaciones de limpieza del fabricante de la alfombra.

Antes de aplicar el deslizador para alfombras, asegúrese de que la alfombra se ha aspirado y de que las manchas se han quitado.

Antes de la aplicación y después de las pausas de funcionamiento por evaporación en un desagüe (sin paño para suelos / con accesorios), retire la posible agua acumulada (condensado) en el equipo.

Utilice el deslizador para alfombras únicamente con paño para suelos en la boquilla para suelos.

Realice la limpieza a vapor utilizando el deslizador para alfombras con una etapa de vapor suave.

No dirija el vapor de forma continuada hacia el mismo lugar (máximo durante 5 segundos) para evitar una humedad elevada, así como el riesgo de causar daños por la temperatura.

No utilice el deslizador para alfombras sobre alfombras de pelo largo.

Fijar el deslizador para alfombras a la boquilla para suelos

1. Fijar el paño para suelos a la boquilla para suelos, véase el capítulo Boquilla para suelos.

Figura L

2. Deslizar la boquilla para suelos con una ligera presión hasta que encaje en el deslizador para alfombras.

Figura M

3. Comenzar la limpieza de alfombras.

Retirar el deslizador para alfombras de la boquilla para suelos

⚠ PRECAUCIÓN

Quemaduras en el pie

El deslizador para alfombras puede calentarse al vaporizar.

No utilizar el deslizador para alfombras descalzo ni con sandalias o calzado abierto.

Utilizar el deslizador para alfombras únicamente con el calzado adecuado.

1. Presionar la brida del deslizador para alfombras hacia abajo con la punta del zapato.

2. Elevar la boquilla para suelos.

Figura M

Plancha de presión de vapor

Nota

Recomendamos el uso de la mesa de planchar con extracción activa de vapor de KÄRCHER. Esta mesa de planchar resulta ideal para el equipo adquirido. Esta facilita el planchado y hace que se realice a mayor velocidad. De todos modos, la mesa de planchar que se utilice debería disponer de una superficie de planchado permeable al vapor en rejilla.

Nota

Con la plancha de presión de vapor conectada, el nivel de vapor 5 (función VapoHydro) está bloqueado para que el planchado no sea húmedo.

Niveles de vapor recomendados

Nivel	Tela de las prendas
1	Prendas menos arrugadas
2-4	Tejidos de algodón
3-4	Vaqueros

1. Asegurarse de que la caldera de vapor del limpiador de vapor contenga agua del grifo o con una mezcla de agua del grifo y un máximo de 50 % de agua destilada.
2. Conectar el conector de vapor de la plancha al conector del equipo hasta que encaje haciendo un ruido. El indicador de la plancha está iluminado en verde de manera fija.
3. Para poner el limpiador de vapor en marcha, ver el capítulo Encendido del equipo.
4. Esperar a que el limpiador de vapor esté listo para utilizarse.

Planchado con vapor

Es posible planchar con vapor todos los tejidos. Planchar las telas delicadas o estampados del revés o siguiendo las indicaciones del fabricante.

CUIDADO

Daños en las prendas

No observar las indicaciones de planchado de la prenda puede provocar daños en la misma.

Tenga en cuenta las indicaciones de planchado incluidas en la prenda.

Nota

Para los tejidos delicados recomendamos utilizar la suela de plancha antiadherente BE 6006 de KÄRCHER.

Nota

La suela de plancha debe estar caliente para que el vapor no se condense en la suela y moje las prendas que se están planchando.

Para vaporizar cortinas, vestidos, etc. la plancha puede sostenerse en posición vertical.

1. Ajustar el regulador de temperatura de la plancha dentro del margen marcado (●● MAX). En cuanto la lámpara de control de calentador naranja de la plancha se apague, puede empezarse a planchar.

2. Accionar el interruptor de vapor (arriba) o el interruptor de vapor (abajo).

● **Vaporización en intervalos:** Presionar el interruptor de vapor. Sale vapor mientras se mantenga presionado el interruptor.

● **Vaporización continua:** Tirar hacia atrás el bloqueo para el interruptor de vapor hasta que quede encajado. Sale vapor de manera continuada. Para liberarlo, presionar el bloqueo hacia delante.

3. Antes de iniciar la limpieza y al realizar pausas durante el planchado, dirigir la pistola de vapor a un paño hasta que el vapor salga de manera uniforme.

Planchado en seco

CUIDADO

Daños en el equipo

La falta de agua en la caldera de vapor provoca daños en el equipo

Asegúrese de que haya agua en la caldera de vapor.

CUIDADO

Daños en las prendas

No observar las indicaciones de planchado de la prenda puede provocar daños en la misma.

Tenga en cuenta las indicaciones de planchado incluidas en la prenda.

1. Ajustar el regulador de temperatura de la plancha en función de la prenda.

●	Sintéticos
●●	Lana, seda
●●●	Algodón, lino

2. Esperar hasta que la lámpara de control de calentador de la plancha se apague.

La plancha está lista para utilizarse.

Cuidado y mantenimiento

Descalcificación de la caldera de vapor

Nota

Ya que el equipo acumula cal, recomendamos descalcificarlo tras el número de llenados del depósito de agua especificado en la tabla (TF=llenados de depósito).

Rango de resistencia	°dH	mmol/l	TF
I débil	0-7	0-1,3	100
II medio	7-14	1,3-2,5	90
III duro	14-21	2,5-3,8	75
IV muy duro	>21	>3,8	50

Nota

El organismo encargado de la gestión del agua o los servicios municipales proporcionan información sobre la dureza del agua del grifo.

CUIDADO

Superficies dañadas

La solución descalcificadora puede atacar las superficies delicadas.

Llenar y vaciar el equipo con cuidado.

1. Para desconectar el equipo, ver el capítulo Apagado del equipo.
2. Dejar enfriar el equipo.
3. Vaciar el depósito de agua.
4. Extraer el accesorio de los portaaccesorios.
5. Abrir la tapa de cierre del compartimento para accesorios.
6. Extraer el accesorio del compartimento para accesorios.
7. Abrir el cierre de mantenimiento. Para ello, colocar el extremo abierto del tubo de prolongación sobre el cierre de mantenimiento, enclavar en la guía y desenroscar.

Figura S

8. Vaciar de agua la caldera por completo.

Figura T

CUIDADO

Daños en el equipo por el descalcificador

Un descalcificador no adecuado o una dosis errónea pueden provocar daños en el equipo.

- Utilice exclusivamente el descalcificador de KÄRCHER. Utilice una dosis de descalcificador para 0,5 l de agua.
9. Aplicar la solución de descalcificación según se indica en las instrucciones.

10. Llenar con la solución la caldera de vapor. No cerrar la caldera de vapor.
11. Dejar que la solución de descalcificación haga efecto durante 8 horas.
12. Vaciar la caldera por completo de la solución.
13. En caso necesario, repetir el proceso de descalcificación.
14. Enjuagar la caldera de vapor 2 o 3 veces con agua fría para retirar todos los residuos de la solución.
15. Vaciar de agua la caldera por completo.
16. Secar el compartimento para el cable de conexión de red.
17. Atornillar el cierre de mantenimiento con un tubo de prolongación.

Mantenimiento de los accesorios

(Accesorios: según el alcance del suministro)

Nota

El paño de microfibras no es apto para la secadora.

Nota

Para limpiar los paños, prestar atención a las indicaciones de lavado. Para que los paños conserven la capacidad de absorción de la suciedad, no emplear suavizante.

1. Lavar los paños para suelos y las cubiertas a 60°C como máximo en la lavadora.

Ayuda en caso de avería

A menudo, las causas de las averías son simples y pueden solucionarse con ayuda del siguiente resumen. En caso de duda o en el caso de averías no mencionadas aquí, póngase en contacto con el servicio de postventa.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de choques eléctricos y de combustión

Si el dispositivo está conectado a la corriente eléctrica o si todavía no se ha enfriado, es peligroso tratar de resolver averías.

Desconecte el conector de red.

Deje enfriar el equipo.

La lámpara de control de falta de agua parpadea en rojo y suena una señal acústica

No hay agua en el depósito.

- Llenar el depósito de agua hasta la marca «MAX».

La lámpara de control de falta de agua está iluminada en rojo

No hay agua en la caldera de vapor. La protección contra sobrecalentamiento de la bomba se ha activado.

1. Para desconectar el equipo, ver el capítulo Apagado del equipo.
2. Llenar depósito de agua.
3. Para conectar el equipo, ver el capítulo Encendido del equipo.

El depósito de agua no está colocado correctamente o calcificado.

1. Retirar el depósito de agua.
2. Enjuagar el depósito de agua.
3. Colocar el depósito de agua y presionar hacia abajo hasta que encaje.

No se puede presionar la palanca de vapor

La palanca de vapor está asegurada con el seguro para niños.

- Mover el seguro para niños hacia delante. La palanca de vapor está desbloqueada.

Tiempo de calentamiento prolongado

La caldera de vapor tiene cal.

- Descalcificar la caldera de vapor.

Descarga de agua elevada

La caldera tiene cal.

- Descalcificar a caldeira de vapor.

La plancha de presión de vapor «escupe» agua

- Ajustar el regulador de temperatura al ●●● nivel.
- Para enjuagar o descalcificar la caldeira del limpiador de vapor, ver el capítulo Descalcificación de la caldeira de vapor.

Al realizar pausas durante el planchado, salen gotas de agua de la plancha de presión de vapor

Al realizar pausas largas durante el planchado, es posible que el vapor se condense en la tubería de vapor.

- Al realizar pausas durante el planchado, dirigir la pistola de vapor a un paño hasta que el vapor salga de manera uniforme.

Datos técnicos

Conexión eléctrica

Tensión	V	220-240
Fase	~	1
Frecuencia	Hz	50
Tipo de protección		IPX4
Clase de protección		I

Datos de potencia

Potencia calorífica	W	2200
Potencia calorífica plancha de vapor por	W	700
Presión máxima de servicio	MPa	0,42
Tiempo de calentamiento	Minutos	3
Vaporización continua	g/min.	60
Impulso de vapor máximo	g/min.	150
Volumen de vapor Vapohydro	g/min.	250

Volumen de llenado

Depósito de agua	l	1,5
Caldeira de vapor	l	0,5

Peso y dimensiones

Peso (sin accesorios)	kg	6,0
Longitud	mm	439
Anchura	mm	301
Altura	mm	304

Reservado el derecho a realizar modificaciones.

Índice

Indicações gerais	46
Utilização para os fins previstos	46
Proteção do meio ambiente	46
Acessórios e peças sobressalentes	46
Volume do fornecimento	46
Garantia	46
Unidades de segurança	46
Descrição do aparelho	47
Montagem	48
Operação	48
Instruções de utilização importantes	49
Aplicação dos acessórios	50
Conservação e manutenção	52
Ajuda com avarias	52
Dados técnicos	53

Indicações gerais



Antes da primeira utilização do aparelho leia o manual de instruções original e os avisos de segurança que o acompanham.

Proceda de acordo com o mesmo.

ConsERVE as duas folhas para referência ou utilização futura.

Utilização para os fins previstos

Utilize o aparelho em exclusivo na habitação privada. O aparelho destina-se à limpeza a vapor e pode ser utilizado com o acessório adequado, conforme descrito neste manual de instruções. Não são necessários produtos de limpeza. Observe os avisos de segurança.

Proteção do meio ambiente



Os materiais de empacotamento são recicláveis. Elimine as embalagens de acordo com os regulamentos ambientais.



Os aparelhos eléctricos e electrónicos contêm materiais recicláveis de valor e, com frequência, componentes como baterias, acumuladores ou óleo que, em caso de manipulação ou recolha errada, podem representar um potencial perigo para a saúde humana e para o ambiente. Estes componentes são necessários para o bom funcionamento do aparelho. Os aparelhos que apresentem este símbolo não devem ser recolhidos no lixo doméstico.

Os materiais de empacotamento são recicláveis. Elimine as embalagens de acordo com os regulamentos ambientais.

Avisos relativos a ingredientes (REACH)

Podem encontrar informações atualizadas acerca de ingredientes em: www.kaercher.com/REACH

Acessórios e peças sobressalentes

Ao utilizar apenas acessórios originais e peças sobressalentes originais, garante uma utilização segura e o bom funcionamento do aparelho.

Informações acerca de acessórios e peças sobressalentes disponíveis em www.kaercher.com.

Volume do fornecimento

O volume do fornecimento do aparelho está indicado na embalagem. Ao abrir a embalagem, confirme a integridade do conteúdo. Caso faltem acessórios ou em caso de danos de transporte informe o seu fornecedor.

Garantia

Em cada país são válidas as condições de garantia transmitidas pela nossa sociedade distribuidora responsável. Trataremos de possíveis avarias no seu aparelho no âmbito do prazo da garantia, sem custos, desde que estas tenham origem num erro de material ou de fabrico. Em caso de garantia, contacte o seu revendedor ou a assistência técnica autorizada mais próxima, apresentando o talão de compra. (endereço consultar o verso)

Unidades de segurança

△ CUIDADO

Unidades de segurança alteradas ou em falta



As unidades de segurança servem para a sua proteção. Nunca altere ou evite as unidades de segurança.

Símbolos no aparelho

(segundo tipo de modelo)



Perigo de combustão: a superfície do aparelho aquece significativamente durante a operação

	Perigo de combustão por acção do vapor
	Ler o manual de instruções

Regulador de pressão

O regulador de pressão mantém a pressão da caldeira constante durante a operação. O aquecimento é desligado quando é atingida a pressão de trabalho máxima na caldeira e volta a ser ligado quando há uma queda da pressão na caldeira na sequência de uma descarga de vapor.

Termóstato de segurança

O termóstato de segurança impede o sobreaquecimento do aparelho. Caso o regulador de pressão e o termóstato da caldeira falhem e o aparelho entre em sobreaquecimento, o termóstato de segurança desliga o aparelho. Entre em contacto com o serviço de assistência técnica KÄRCHER competente para repor o termóstato de segurança.

Termóstato da caldeira

Em caso de falha, o termóstato da caldeira desliga o aquecimento, p. ex., quando não se encontra água na caldeira e a temperatura na caldeira aumenta. O aparelho volta a ficar operacional assim que reabastecer com água.

Fecho de manutenção

O fecho de manutenção tapa a caldeira, protegendo-a da pressão existente. O fecho de manutenção é, simultaneamente, uma válvula de sobrepressão. Caso o regulador de pressão apresente defeitos e se verifique um aumento da pressão do vapor na caldeira, abre-se uma válvula de sobrepressão e o vapor sai pelo fecho de manutenção.

Antes da recolocação em funcionamento do aparelho, entre em contacto com o serviço de assistência técnica KÄRCHER competente.

Descrição do aparelho

Neste manual de instruções é descrito o equipamento máximo. Há diferenças no volume do fornecimento consoante o modelo (ver embalagem).

Figuras, ver página de gráficos.

Figura A

- ① Ficha do aparelho com cobertura
- ② Depósito de água
- ③ Pega de transporte para depósito de água
- ④ Interruptor de selecção
- ⑤ Painel de comando
- ⑥ Indicador - Posição OFF
- ⑦ Indicador - Falta de água (vermelho)
- ⑧ Indicador - Aquecimento (verde)
- ⑨ Nível de vapor 1
- ⑩ Nível de vapor 2
- ⑪ Nível de vapor 3
- ⑫ Nível de vapor 4
- ⑬ Nível de vapor da função Vapohydro
- ⑭ Indicador - Reconhecimento do ferro de engomar

- ⑮ Indicador - Reconhecimento das pistolas de vapor
- ⑯ Capa de fecho para compartimento acessórios
- ⑰ Fecho de manutenção
- ⑱ Pega de transporte
- ⑲ Suporte para acessórios
- ⑳ Armazenamento de acessórios
- ㉑ Armazenamento para cabo de ligação à rede
- ㉒ Suporte de estacionamento para bocal para pavimentos
- ㉓ Cabo de ligação à rede com ficha de rede
- ㉔ Rodas (2 unidades)
- ㉕ Roletto de direcção
- ㉖ Pistola de vapor
- ㉗ Alavanca de vapor
- ㉘ Tecla de desbloqueio
- ㉙ Segurança infantil
- ㉚ Mangueira de vapor
- ㉛ Ligador de vapor
- ㉜ Bico de jacto pontual
- ㉝ Escova circular (pequena, preta)
- ㉞ ** Escova circular (pequena, amarela)
- ㉟ Bico de alta potência
- ㊱ Escova circular (grande)
- ㊲ Bocal manual
- ㊳ Revestimento de microfibras para bocal manual
- ㊴ ** Pano abrasivo de microfibras para bocal manual
- ㊵ Tubos de extensão (2 unidades)
- ㊶ Tecla de desbloqueio
- ㊷ Bocal para pavimentos
- ㊸ Tira aderente
- ㊹ Pano de microfibras para o chão (2 unidade)
- ㊺ Deslizador para tapetes
- ㊻ Agente descalcificante
- ㊼ ** Ferro de engomar com pressão do vapor
- ㊽ Interruptor de vapor (em baixo)
- ㊾ Lâmpada avisadora (laranja) - Aquecimento
- ㊿ Interruptor de vapor (em cima)
- 1.01 Bloqueio para interruptor de vapor
- 1.02 Regulador de temperatura
- 1.03 Ligador de vapor

** opcional

Montagem

Montar acessórios

1. Abrir a cobertura da tomada do aparelho.
Figura B
2. Inserir o ligador de vapor na tomada do aparelho até a ficha do aparelho encaixar audivelmente.

Figura B

3. Deslocar a extremidade aberta do acessório na pistola de vapor até a tecla de desbloqueio da pistola de vapor engatar.

Figura H

4. Deslocar a extremidade aberta do acessório no bico de jacto pontual.

Figura I

5. Ligar os tubos de extensão à pistola de vapor.
 - a. Deslocar o 1.º tubo de extensão na pistola de vapor até a tecla de desbloqueio da pistola de vapor engatar.
O tubo de união está ligado.
 - b. Deslocar o 2.º tubo de extensão para o 1.º tubo de extensão.
Os tubos de união estão ligados.

Figura J

6. Deslocar o acessório e/ou o bocal para pavimentos para a extremidade livre do tubo de extensão.

Figura K

O acessório está ligado.

Separar acessórios

1. Deslocar a segurança infantil para trás.
A alavanca de vapor está bloqueada.
2. Pressionar a cobertura da tomada do aparelho para trás e puxar o ligador de vapor para fora da tomada.
3. Premir a tecla de desbloqueio e separar as peças.

Figura P

Operação

Encher com água

O depósito de água pode ser removido a qualquer momento para que se possa enchê-lo ou pode ser enchido directamente no aparelho.

ADVERTÊNCIA

Danos no aparelho

Água inadequada pode fazer com que os bocais fiquem entupidos e pode danificar a indicação do nível da água.

Não encha com água destilada pura. Utilize, no máximo, 50% de água destilada misturada com água da rede.

Não encha com a água de condensação da máquina de secar.

Não encha com água pluvial acumulada.

Não encha com produtos de limpeza ou outros aditivos (p. ex., perfumes).

Remover o depósito de água para encher

1. Puxar o depósito de água para cima, na vertical.
Figura C
2. Encher o depósito de água na vertical com água da rede ou com uma mistura de água da rede e um máximo de 50% de água destilada até à marcação "MÁX."
3. Colocar o depósito de água e pressionar para baixo até engatar.

Encher o depósito de água directamente no aparelho

1. Encher com água da rede ou com uma mistura de água da rede e um máximo de 50% de água destilada utilizando um recipiente até à marcação "MÁX.", na abertura de enchimento do depósito de água.

Figura D

Ligar o aparelho

Aviso

Caso não se encontre água na caldeira ou caso a mesma seja em quantidade insuficiente, a bomba de água arranca e bombeia água do depósito de água para a caldeira. O processo de enchimento pode durar vários minutos.

Aviso

O aparelho fecha a válvula brevemente a cada 60 segundos, ouvindo-se um clique baixo. O fecho evita que a válvula se fixe. Desta forma, a descarga do vapor não é afectada.

1. Colocar o aparelho numa base fixa.
2. Ligar a ficha de rede a uma tomada.

Figura E

3. Rodar o interruptor de selecção a partir da posição OFF para um dos níveis de vapor.

Figura F

O indicador da pistola de vapor acende a verde. O indicador do nível de vapor acende a branco e/ou o nível de vapor de VapoHydro acende a vermelho. A lâmpada avisadora de aquecimento verde pisca.

4. Aguarde até que a lâmpada avisadora de aquecimento verde fique acesa continuamente.

Figura G

5. Premir a alavanca de vapor.

Figura H

O vapor é expelido.

Regular a quantidade de vapor

O interruptor de selecção da quantidade de vapor regula a quantidade de vapor expelida. O interruptor de selecção oferece 5 níveis de vapor para diferentes tipos de sujidade.

- Nível de vapor 1
 - Para sujidade ligeira, p.ex. pó
 - Para objectos e superfícies, p.ex., plantas, superfícies delicadas, pintadas ou revestidas
- Nível de vapor 2
 - Para sujidade ligeira a média, p.ex., impressões digitais, pó, resíduos de comida, pingos de chuva, salpicos de pasta de dentes
 - Para objectos e superfícies, p.ex., radiadores fechados, espelhos, janelas, superfícies em plástico / metal
- Nível de vapor 3
 - Para sujidade média a intensa, p.ex., película lubrificante ligeira, impressões digitais, sujidade de moccas, salpicos de alimentos ou de pasta de dentes
 - Para objectos e superfícies, p.ex., superfícies de cozinha e casa de banho, janelas, vitrocerâmica, ladrilhos de parede, pavimento de ladrilhos, PVC, linóleo
- Nível de vapor 4
 - Para sujidade intensa, p.ex., incrustações antigas de detergente, resíduos de detergente, resíduos de calcário ligeiros, película lubrificante in-

tensa, manchas de água ressequidas, resíduos de sabão

- Para objectos e superfícies, p.ex., pavimento de ladrilhos, PVC, linóleo, ladrilhos de parede, juntas de ladrilhos, lavatórios, bases de duche, banheiras, torneiras
 - Nível de vapor 5 - Função Vapohydro
 - Para zonas rugosas, angulares, que possam estar sujeitas a salpicos de água, p.ex., incrustações intensas, sujidade entranhada em juntas e cantos, resíduos de sabão, resíduos de calcário ligeiros
 - Para objectos e superfícies, p.ex., torneiras, molduras de janelas (sem moldura em madeira), prateleiras de casa-de-banho, placas eléctricas, cabinas de duche, escoamentos de esgotos
1. Posicionar o interruptor de selecção da quantidade de vapor na quantidade de vapor necessária.
 2. Premir a alavanca de vapor.
 3. Antes do início da limpeza direccionar a pistola de vapor para um pano, até que o vapor seja expelido uniformemente.

Reabastecer com água

Em caso de falta de água, a lâmpada avisadora de falta de água acende a vermelho e é emitido um sinal sonoro.

Aviso

A bomba de água enche a caldeira em intervalos. Caso o enchimento seja bem-sucedido, a lâmpada avisadora de falta de água vermelha apaga.

Aviso

Caso não se encontre água na caldeira ou caso a mesma seja em quantidade insuficiente, a bomba de água arranca e bombeia água do depósito de água para a caldeira. O processo de enchimento pode durar vários minutos.

ADVERTÊNCIA

Danos no aparelho

Água inadequada pode fazer com que os bocais fiquem entupidos e pode danificar a indicação do nível da água.

Não encha com água destilada pura. Utilize, no máximo, 50% de água destilada misturada com água da rede.

Não encha com a água de condensação da máquina de secar.

Não encha com água pluvial acumulada.

Não encha com produtos de limpeza ou outros aditivos (p. ex., perfumes).

1. Encher o depósito de água até à marcação "MÁX." com água da rede ou com uma mistura de água da rede e um máximo de água destilada. O aparelho está operacional.

Desligar o aparelho

1. Rodar o interruptor para a posição OFF.
Figura N
O aparelho está desligado.
2. Premir a alavanca de vapor até deixar de sair vapor.
Figura O
A caldeira está sem pressão.
3. Posicionar para trás a segurança infantil. A alavanca de vapor está bloqueada.
4. Pressionar a tampa da tomada do aparelho para trás e retirar o ligador de vapor da tomada do aparelho.
5. Retirar a ficha de rede da tomada.
6. Esvaziar o depósito de água.

Lavar a caldeira

Lavar a caldeira do aparelho o mais tardar a cada 8 enchimentos do depósito.

1. Desligar o aparelho, consultar o capítulo Desligar o aparelho.
2. Deixar arrefecer o aparelho.
3. Esvaziar o depósito de água.
4. Retirar o acessório do suporte do mesmo.
5. Abrir a capa de fecho do compartimento acessórios.
6. Retirar o acessório do compartimento acessórios.
7. Abrir o fecho de manutenção. Para este efeito, colocar a extremidade aberta de um tubo de extensão no fecho de manutenção, encaixar na guia e desenroskar.

Figura S

8. Encher a caldeira com água e agitar energeticamente. Tal permite que os resíduos de calcário acumulados na base da caldeira se soltem.
9. Retirar toda a água da caldeira.

Figura T

Armazenar o aparelho

1. Guardar o bico de alta potência e a escova circular no compartimento acessórios.
2. Inserir bocal manual num tubo de extensão.
3. Colocar os tubos de extensão no suporte para acessórios.
4. Começar por inserir o tubo de extensão e depois o bico de jacto pontual no armazenamento de acessórios.
5. Pendurar o bocal para pavimentos no suporte de estacionamento.

Figura Q

6. Enrolar a mangueira de vapor à volta dos tubos de extensão e inserir a pistola de vapor no bocal para pavimentos.

Figura R

7. Guardar o cabo de rede no armazenamento dos cabos de rede.
8. Guardar o aparelho num local seco e sem risco de congelamento.

Instruções de utilização importantes

Limpar as superfícies pavimentadas

É recomendável varrer ou aspirar o chão antes de utilizar o aparelho. Desta forma, assegura-se que não existe sujidade ou partículas soltas no chão antes da limpeza húmida.

Renovar tecidos

Verificar sempre a compatibilidade dos tecidos numa zona escondida antes de utilizar o aparelho: Humedecer o tecido, deixar secar e verificar se sofreu alterações na forma ou na cor.

Limpar superfícies revestidas ou pintadas

ADVERTÊNCIA

Superfícies danificadas

O vapor pode soltar cera, produtos restauradores de móveis, revestimentos de plástico ou cores e rebordos de cantos.

Não direcione o vapor para cantos colados, já que o rebordo poderá soltar-se.

Não utilize o aparelho para limpar pisos de madeira ou pavimentos em parquet.

Não utilize o aparelho para limpar superfícies pintadas ou revestimentos de plástico, como, por ex., mobiliário doméstico e de cozinha, portas ou parquet.

1. Para limpar estas superfícies, humedeça ligeiramente um pano e passe-o nas superfícies.

Limpeza de vidros

ADVERTÊNCIA

Quebra de vidros e superfícies danificadas

O vapor pode danificar pontos vedados do caixilho da janela e, em caso de baixas temperaturas exteriores, provocar tensões na superfície da janela e, consequentemente, quebrar o vidro.

Não direcione o vapor para pontos vedados do caixilho da janela.

Com baixas temperaturas exteriores, aqueça a janela, humedecendo ligeiramente toda a superfície em vidro.

- Limpar a área da janela com o bocal manual e a cobertura. Para retirar a água, utilizar um rodo ou secar a área.

Aplicação dos acessórios

Pistola de vapor

A pistola de vapor pode ser utilizada sem acessórios nas seguintes áreas de utilização:

- Para eliminar pequenos vincos em peças de vestuário penduradas: vaporizar a peça de vestuário a uma distância de 10 a 20 cm.
- Para limpar pó húmido: humedecer ligeiramente um pano e passá-lo nos móveis.

Bico de jacto pontual

O bico de jacto pontual destina-se à limpeza de zonas de difícil acesso, juntas, comandos, torneiras, tubagem de drenagem, lavatórios, sanitas, persianas ou radiadores. Quanto mais perto o bico de jacto pontual estiver do local com sujidade, mais eficaz será a limpeza, já que a temperatura e a quantidade de vapor atingem o seu valor máximo na saída do bico. As quantidades significativas de depósitos de calcário podem ser eliminadas com um produto de limpeza adequado antes da limpeza a vapor. Deixar o produto de limpeza actuar durante aprox. 5 minutos e, em seguida, vaporizar.

1. Deslocar o bico de jacto pontual na pistola de vapor.

Figura H

Escova circular (pequena)

A escova circular pequena é apropriada para limpar a sujidade persistente. As escovas permitem remover facilmente a sujidade persistente.

ADVERTÊNCIA

Superfícies danificadas

A escova pode riscar áreas sensíveis.

Não adequada para a limpeza de áreas sensíveis.

1. Montar a escova circular pequena no bico de jacto pontual.

Figura I

Escova circular (grande)

A escova circular grande é apropriada para a limpeza de grandes superfícies arredondadas, p. ex. lavatórios, chuveiros, banheiras, lava-louça.

ADVERTÊNCIA

Superfícies danificadas

A escova pode riscar áreas sensíveis.

Não adequada para a limpeza de áreas sensíveis.

1. Montar a escova circular grande no bico de jacto pontual.

Figura I

Bico de alta potência

O bico de alta potência permite limpar a sujidade difícil, soprar em cantos, juntas, etc.

1. Montar o bico de alta potência como a escova circular no bico de jacto pontual.

Figura I

Bocal manual

O bocal manual destina-se à limpeza de pequenas áreas laváveis, cabines de duche e espelhos.

1. Deslocar o bocal manual na pistola de vapor de acordo com o bico de jacto pontual.

Figura H

2. Retirar a cobertura através do bocal manual.

Bocal para pavimentos

O bocal para pavimentos destina-se à limpeza de revestimentos de pavimentos e paredes, por ex., pavimentos em pedra, ladrilhos e pavimentos PVC.

ADVERTÊNCIA

Danos devido à actuação de vapor

O calor ou a humidade pode causar danos.

Teste a resistência ao calor e a actuação de vapor numa zona mais escondida e com pouca quantidade de vapor antes da aplicação.

Aviso

Na limpeza a vapor, os resíduos de detergente ou emulsões de conservação podem provocar estrias nas áreas sujeitas a limpeza, que desaparecem após várias aplicações.

É recomendável varrer ou aspirar o chão antes de utilizar o aparelho. Desta forma, assegura-se que não existe sujidade ou partículas soltas no chão antes da limpeza húmida. Em áreas com elevado grau de sujidade, proceder de forma lenta para que o vapor possa actuar durante mais tempo.

1. Ligar os tubos de extensão à pistola de vapor.

Figura J

2. Deslocar o bocal para pavimentos no tubo de extensão.

Figura K

3. Fixar o pano de chão no bocal para pavimentos.

a Colocar o pano de chão no chão, com as tiras aderentes viradas para cima.

b Posicionar o bocal para pavimentos no pano de chão com ligeira pressão.

Figura L

O pano de chão adere automaticamente ao bocal para pavimentos através das tiras aderentes.

Remover o pano de chão

1. Colocar um pé na aba para o pé do pano de chão e levantar o bocal para pavimentos.

Figura L

Aviso

Inicialmente, o tiras aderentes do pano de chão encontra-se ainda muito forte e pode ser difícil de retirar do bocal para pavimentos. Após várias utilizações e a lavagem do pano de chão, é fácil de remover do bocal para pavimentos e apresenta a aderência ideal.

Estacionar o bocal para pavimentos

1. Em caso de interrupção do trabalho, encaixar o bocal para pavimentos no suporte de estacionamento.

Figura Q

Deslizador para tapetes

Com o deslizador para tapetes, os tapetes podem ser renovados.

ADVERTÊNCIA

Danos no deslizador para tapetes e no tapete

A existência de sujidade, calor ou humidade no deslizador para tapetes pode causar danos no tapete.

Teste a resistência ao calor e a actuação de vapor no tapete numa zona mais escondida e com pouca quantidade de vapor.

Respeite as instruções de limpeza dadas pelo fabricante do tapete.

Certifique-se de que o tapete foi aspirado e de que foram removidas as nódoas antes de utilizar o deslizador para tapetes.

Antes da utilização e após pausas de funcionamento, remova a acumulação de água (condensado) que possa existir no aparelho através da evaporação para um ralo (sem pano de chão/com acessórios).

Utilize o deslizador de tapetes apenas com o pano de chão no bocal para pavimentos.

Na utilização do deslizador de tapetes, efectue a limpeza a vapor com um nível de vapor baixo.

Não direcione o vapor para um local de forma contínua (no máximo 5 segundos), de forma a evitar iluminação demasiado forte e riscos de danos resultantes da temperatura.

Não utilize o deslizador para tapetes em tapetes de pêlo comprido.

Fixar o deslizador para tapetes no bocal para pavimentos

1. Fixar pano de chão no bocal para pavimentos, ver capítulo Bocal para pavimentos.

Figura L

2. Deslizar o bocal para pavimentos para o deslizador para tapetes exercendo uma leve pressão e deixar que o mesmo engate.

Figura M

3. Iniciar a limpeza de tapetes.

Remover o deslizador para tapetes do bocal para pavimentos

⚠ CUIDADO

Queimaduras no pé

Com a vaporização, o deslizador para tapetes pode aquecer.

Não operar ou remover o deslizador para tapetes descalço ou com sandálias abertas.

Operar e remover o deslizador para tapetes apenas utilizando calçado adequado.

1. Pressionar as patilhas do deslizador para tapetes para baixo com a ponta do pé.
2. Levantar o bocal para pavimentos para cima.

Figura M

Ferro de engomar com pressão do vapor

Aviso

Recomendamos a utilização da tábua de engomar KÄRCHER com aspiração de vapor activa. Esta tábua de engomar combina na perfeição com o aparelho adquirido. Facilita e acelera o processo de engomar. Em todo o caso, a tábua de engomar utilizada deve dispor de uma superfície de engomar permeável ao vapor e em forma de grelha.

Aviso

Com o ferro de engomar com pressão do vapor ligado, o nível de vapor 5 (função VapoHydro) bloqueia, para que a roupa para engomar não fique molhada.

Níveis de vapor recomendados

Nível	Tecido da roupa
1	Peças de roupa com poucos vincos
2 - 4	Tecido de algodão
3 - 4	Calças de ganga

1. Certifique-se de que se encontra água da rede ou uma mistura de água da rede e um máximo de 50% de água destilada na caldeira da máquina de limpeza a vapor.
2. Ligar o ligador de vapor do ferro de engomar à tomada do aparelho, até que engate de forma audível.
O indicador do ferro de engomar acende continuamente a verde.
3. Colocar a máquina de limpeza a vapor em funcionamento, ver o capítulo Ligar o aparelho.
4. Aguarde até que a máquina de limpeza a vapor esteja operacional.

Engomar a vapor

Todos os tecidos podem ser engomados a vapor. Engomar do avesso os tecidos delicados ou com impressões ou conforme as indicações do fabricante.

ADVERTÊNCIA

Danos nas peças de roupa

O não cumprimento das indicações relativas ao processo de engomar que se encontram nas peças de roupa pode causar danos.

Respeite as indicações relativas ao processo de engomar que se encontram nas peças de roupa.

Aviso

Para tecidos delicados, recomendamos a utilização da base do ferro de engomar antiaderente BE 6006 da KÄRCHER.

Aviso

A base do ferro de engomar deve estar quente, para que o vapor não condense na base e não pingue para a roupa para engomar.

Para a vaporização de cortinas, roupa, etc., o ferro de engomar pode ser mantido na vertical.

1. Ajustar o regulador de temperatura do ferro de engomar na zona marcada (●● /MÁX.). Assim que a lâmpada avisadora de aquecimento lanrança do ferro de engomar apagar, é possível começar a engomar.
2. Pressionar o interruptor de vapor (em cima) ou o interruptor de vapor (em baixo).
 - **Vapor em intervalos:** Pressionar o interruptor de vapor. O vapor é expelido enquanto o interruptor é pressionado.
 - **Vapor contínuo:** Puxar para trás o bloqueio do interruptor de vapor até engatar. O vapor é expelido continuamente. Para soltar o bloqueio, pressionar para a frente.
3. Antes de começar a engomar e após uma pausa, direccionar a saída de vapor para um pano, até que o vapor seja expelido uniformemente.

Engomar a seco

ADVERTÊNCIA

Danos no aparelho

A falta de água na caldeira causa danos no aparelho. Certifique-se de que existe água na caldeira.

ADVERTÊNCIA

Danos nas peças de roupa

O não cumprimento das indicações relativas ao processo de engomar que se encontram nas peças de roupa pode causar danos.

Respeite as indicações relativas ao processo de engomar que se encontram nas peças de roupa.

1. Ajustar o regulador de temperatura do ferro de engomar de acordo com a peça de roupa.

●	Sintética
●●	Lã, seda
●●●	Algodão, linho

2. Aguarde até que a lâmpada avisadora de aquecimento do ferro de engomar apague.

O ferro de engomar está pronto a ser utilizado.

Conservação e manutenção

Descalcificar a caldeira

Aviso

Dado que o aparelho acumula calcário, recomendamos que este seja descalcificado de acordo com os valores de enchimento do depósito de água indicados na tabela (ED = valores de enchimento do depósito).

Intervalo de dureza	°dH	mmol/l	ED
I mole	0-7	0-1,3	100
II média	7-14	1,3-2,5	90
III dura	14-21	2,5-3,8	75
IV muito dura	>21	>3,8	50

Aviso

O serviço de águas ou os serviços públicos poderão fornecer informações quanto à dureza da água da rede.

ADVERTÊNCIA

Superfícies danificadas

A solução descalcificante pode corroer superfícies sensíveis.

Encha e esvazie o aparelho com cuidado.

1. Desligar o aparelho, consultar o capítulo Desligar o aparelho.
2. Deixar arrefecer o aparelho.
3. Esvaziar o depósito de água.
4. Retirar o acessório do suporte do mesmo.
5. Abrir a capa de fecho do compartimento acessórios.
6. Retirar o acessório do compartimento acessórios.
7. Abrir o fecho de manutenção. Para este efeito, colocar a extremidade aberta de um tubo de extensão no fecho de manutenção, encaixar na guia e desenroscar.

Figura S

8. Retirar toda a água da caldeira.

Figura T

ADVERTÊNCIA

Danos no aparelho devido ao agente descalcificante

A aplicação de um agente descalcificante inadequado ou de uma dosagem incorrecta do agente descalcificante pode danificar o aparelho.

Utilize apenas o agente descalcificante KÄRCHER.

Utilize 1 unidade de doseamento de agente descalcificante para 0,5 l de água.

9. Aplicar a solução descalcificante de acordo com as indicações.

10. Encher a caldeira com a solução descalcificante. Não fechar a caldeira.
11. Deixar a solução descalcificante actuar durante aprox. 8 horas.
12. Retirar toda a solução descalcificante da caldeira.
13. Repetir o procedimento de descalcificação, se necessário.
14. Lavar a caldeira 2 a 3 vezes com água fria para remover todos os resíduos da solução descalcificante.
15. Retirar toda a água da caldeira.
16. Secar o armazenamento para o cabo de ligação à rede.
17. Voltar a fechar o fecho de manutenção com um tubo de extensão.

Conservação do acessório

(Acessório - de acordo com o volume do fornecimento)

Aviso

O pano de microfibras não é adequado para o secador.

Aviso

Observar os avisos relativos ao tempo de lavagem para lavar os panos. Não utilizar amaciador da roupa para que os panos absorvam melhor a sujidade.

1. Lavar os panos de chão e coberturas na máquina de lavar roupa a 60 °C, no máximo.

Ajuda com avarias

As avarias têm, geralmente, causas simples que podem ser corrigidas por si com a ajuda do seguinte resumo. Em caso de dúvida ou no caso de se tratar de uma avaria não mencionada aqui, contacte o serviço de assistência técnica autorizado.

⚠ ATENÇÃO

Perigo de choque eléctrico e queimaduras

É perigoso eliminar falhas enquanto o aparelho estiver ligado à corrente ou se ainda não tiver arrefecido.

Retire a ficha de rede.

Deixe o aparelho arrefecer.

A lâmpada avisadora de falta de água acende a vermelho e é emitido um sinal sonoro

Sem água no depósito.

- Encher o depósito de água até à marcação "MÁX."

A lâmpada avisadora de falta de água acende a vermelho

Sem água na caldeira. A protecção contra sobreaquecimento da bomba disparou.

1. Desligar o aparelho, consultar o capítulo Desligar o aparelho.
2. Encher o depósito de água.
3. Ligar o aparelho, consultar o capítulo Ligar o aparelho.

O depósito de água não está bem colocado ou apresenta calcário.

1. Remover o depósito de água.
2. Lavar o depósito de água.
3. Colocar o depósito de água e pressionar para baixo até engatar.

É impossível pressionar a alavanca de vapor

A alavanca de vapor está protegida com a segurança infantil.

- Deslocar a segurança infantil para a frente.

A alavanca de vapor está desbloqueada.

Tempo de aquecimento prolongado

A caldeira apresenta calcário.

- Descalcificar a caldeira.

Elevara descarga de água

A caldeira apresenta calcário.

- Descalcificar a caldeira.

O ferro de engomar com pressão do vapor expele água

- Colocar o regulador de temperatura no nível ●●●.
- Lavar ou descalcificar a caldeira da máquina de limpeza a vapor, ver o capítulo Descalcificar a caldeira.

Após uma pausa, saem gotas de água do ferro de engomar com pressão do vapor

No caso de pausas prolongadas, pode haver condensação de vapor na linha de vapor.

- Após uma pausa, direccionar a saída de vapor para um pano, até que o vapor seja expelido uniformemente.

Dados técnicos

Ligação eléctrica

Tensão	V	220-240
Fase	~	1
Frequência	Hz	50
Tipo de protecção		IPX4
Classe de protecção		I

Características

Potência de aquecimento	W	2200
Potência de aquecimento do ferro de engomar	W	700
Pressão de trabalho máxima	MPa	0,42
Tempo de aquecimento	Minutos	3
Vapor contínuo	g/min	60
Saída de vapor máxima	g/min	150
Quantidade de vapor Vapohydro	g/min	250

Quantidade de enchimento

Depósito de água	l	1,5
Caldeira	l	0,5

Medidas e pesos

Peso (sem acessórios)	kg	6,0
Comprimento	mm	439
Largura	mm	301
Altura	mm	304

Reservados os direitos a alterações técnicas.

Indhold

Generelle henvisninger	53
Bestemmelsesmæssig anvendelse	53
Miljøbeskyttelse	53
Tilbehør og reservedele	53
Leveringsomfang	53
Garanti	53
Sikkerhedsanordninger	53
Beskrivelse af maskinen	54
Montering	54
Drift	55
Vigtige anvendelseshenvisninger	56
Brug af tilbehør	56
Pleje og vedligeholdelse	58
Hjælp ved fejl	59
Tekniske data	59

Generelle henvisninger



Læs den originale driftsvejledning og de vedlagte sikkerhedshenvisninger inden apparatet tages i brug første gang. Betjen apparatet i henhold til disse.

Opbevar begge hæfter til senere brug eller til kommende brugere.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Dette apparat må kun anvendes til privat brug. Apparatet er beregnet til rengøring med damp og kan anvendes med det egnede tilbehør, som beskrevet i denne driftsvejledning. Rengøringsmiddel er ikke nødvendigt.

Overhold sikkerhedshenvisningerne.

Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Sørg for at bortskaffe emballagen miljømæssigt korrekt.



Elektriske og elektroniske maskiner indeholder værdifulde materialer, der kan genbruges, og ofte dele, såsom batterier, akku-pakker eller olie, der ved forkert håndtering eller forkert bortskaffelse

kan udgøre en fare for menneskers sundhed og for miljøet. For en korrekt drift af maskinen er disse dele imidlertid nødvendige. Maskiner, der er kendetegnet med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger om indholdsstoffer findes på: www.kaercher.com/REACH

Tilbehør og reservedele

Anvend kun originaltilbehør og -reservedele. De er en garanti for en sikker og fejlfri drift af maskinen. Informationer om tilbehør og reservedele findes på www.kaercher.com.

Leveringsomfang

Maskinens leveringsomfang er vist på emballagen. Kontroller ved udpakningen, om indholdet er komplet. Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader.

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på maskinen afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis du ønsker at gøre garantien gældende, bedes du henvende dig til sin forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.

(Se adressen på bagsiden)

Sikkerhedsanordninger

⚠ FORSIGTIG

Manglende eller ændrede sikkerhedsanordninger

Sikkerhedsanordninger fungerer som din beskyttelse. Sikkerhedsanordninger må aldrig ændres eller ignoreres.

Symboler på apparatet

(alt efter apparattype)



Fare for forbrænding, apparatets overflade bliver varm under drift



Skoldningsfare pga. damp



Trykregulator

Trykregulatoren holder trykket i dampkedlen så konstant som muligt under driften. Opvarmningen slukkes, når det maksimale driftstryk i dampkedlen er nået, og tændes igen ved et trykfald i dampkedlen som følge af dampudtagning.

Sikkerhedstermostat

Sikkerhedstermostaten forhindrer en overophedning af apparatet. Hvis trykregulatoren og kedelthermostaten svigter i tilfælde af fejl og apparatet overopheder, frakobler sikkerhedstermostaten apparatet. Henvend dig til den ansvarlige KÄRCHER kundeservice for nulstilling af sikkerhedstermostaten.

Kedelthermostat

Kedelthermostaten frakobler varmen i tilfælde af fejl, f.eks. hvis der ikke er vand i dampkedlen og temperaturen i dampkedlen stiger.

Så snart du påfylder vand, er apparatet atter klar til brug.

Vedligeholdelseslås

Vedligeholdelseslåsen låser dampkedlen mod det foreliggende tryk. Vedligeholdelseslåsen er samtidig en overtrykventil. Hvis trykregulatoren er defekt og damptrykket i dampkedlen stiger, åbner overtrykventilen og dampen kommer ud gennem vedligeholdelseslåsen. Henvend dig til den ansvarlige KÄRCHER kundeservice før genstart af apparatet.

Beskrivelse af maskinen

I denne driftsvejledning beskrives det maksimale udstyr. Afhængig af modellen er der forskelle i leveringsomfanget (se emballage).

Se grafiksiderne for fig.

Figur A

- ① Maskinstikdåse med afdækning
- ② Vandtank
- ③ Bæregreb til vandtank
- ④ Vælgerkontakt
- ⑤ Betjeningsfelt
- ⑥ Visning - OFF-position
- ⑦ Visning - vandmangel (rød)
- ⑧ Visning - varme (grøn)
- ⑨ Damptrin 1
- ⑩ Damptrin 2
- ⑪ Damptrin 3
- ⑫ Damptrin 4
- ⑬ Damptrin VapoHydro-funktion
- ⑭ Visning - strygejernsidentifikation
- ⑮ Visning - dampstolsidentifikation
- ⑯ Låsekappe til tilhørsrum
- ⑰ Vedligeholdelseslås
- ⑱ Bæregreb

- ⑲ Holder til tilbehør
- ⑳ Tilbehør-opbevaring
- ㉑ Opbevaring til nettilslutningsledning
- ㉒ Parkeringsholder til gulv-mundstykke
- ㉓ Nettilslutningsledning med netstik
- ㉔ Løbehjul (2 stk.)
- ㉕ Styrerulle
- ㉖ Damppestol
- ㉗ Damparm
- ㉘ Sikkerhedstast
- ㉙ Børnesikring
- ㉚ Dampslange
- ㉛ Dampstik
- ㉜ Punktstråledyse
- ㉝ Rundbørste (lille, sort)
- ㉞ ** Rundbørste (lille, gul)
- ㉟ Powerdyse
- ㊱ Rundbørste (stor)
- ㊲ Hånddysse
- ㊳ Mikrofiberbeklædning til hånddysse
- ㊴ ** Mikrofiber-slibeklud til hånddysse
- ㊵ Forlængerrør (2 stk.)
- ㊶ Sikkerhedstast
- ㊷ Gulv-mundstykke
- ㊸ Burrebåndsforbindelse
- ㊹ Mikrofiberklud (2 stk.)
- ㊺ Tæppeglider
- ㊻ Afkalkningsmiddel
- ㊼ ** Dampstrykstrygejern
- ㊽ Kontakt damp (nede)
- ㊾ Kontrollampe (orange) - Varme
- ㊿ Kontakt damp (oppe)
- 1 001 Lås til kontakt damp
- 1 002 Temperaturregulator
- 1 003 Dampstik

** optionel

Montering

Montering af tilbehør

1. Åbn apparatstikdåsens afdækning.
Figur B
2. Isæt dampstikket i apparatstikdåsen, indtil dampstikket går tydeligt i hak.
Figur B
3. Skub tilbehørets åbne ende på damppestolen, indtil sikkerhedstasten på damppestolen går i hak.
Figur H

- Skub tilbehørets åbne ende på punktstråledysen.
Figur I
- Forbind forlængerrør med damp pistolen.
 - Skub det 1. forlængerrør på damp pistolen, indtil sikkerhedstasten på damp pistolen går i hak. Forbindelsesrøret er forbundet.
 - Skub det 2. forlængerrør på det 1. forlængerrør. Forbindelsesrørene er forbundet.

Figur J

- Skub tilbehøret og/eller gulv-mundstykket på forlængerrørets frie ende.

Figur K

Tilbehøret er forbundet.

Afdækning af tilbehør

- Sæt børnesikringen bagud. Damparmen er spærret.
- Tryk apparatstikdåsens afdækning nedad, og træk dampstikket ud af apparatstikdåsen.
- Tryk på sikkerhedstasten og træk delene fra hinanden.

Figur P

Drift

Påfyldning af vand

Vandtanken kan til hver en tid tages af i forbindelse med fyldning, eller kan fyldes direkte på apparatet.

BEMÆRK

Skader på apparatet

Dyserne kan tilstoppe eller vandstandsvisningen kan blive beskadiget på grund af uegnet vand. Påfyld ikke udelukkende destilleret vand. Anvend maksimalt 50 % destilleret vand blandet med postevand. Påfyld ikke kondensvand fra tørretumbleren. Påfyld ikke opsamlet regnvand. Påfyld ikke rengøringsmidler eller andre tilsætninger (f.eks. dufte).

Aftagning af vandtank for påfyldning

- Træk vandtanken lodret opad.
Figur C
- Fyld vandtanken lodret med postevand eller en blanding af postevand og maksimalt 50 % destilleret vand op til markeringen "MAX".
- Isæt vandtanken og tryk den nedad, indtil den går i hak.

Påfyldning af vandtank direkte på apparatet

- Fyld postevand eller en blanding af postevand og maksimalt 50 % destilleret vand fra en beholder op til markeringen "MAX" i vandtankens påfyldningsåbning.

Figur D

Tilkobling af apparatet

Obs

Hvis der ikke er vand i dampkedlen eller der er for lidt vand, starter vandpumpen og transporterer vandet fra vandtanken til dampkedlen. Påfyldningsprocessen kan vare flere minutter.

Obs

Apparatet slukker ventilen for hver 60 sekunder, hvilket kan høres med et stille klik. Lukningen forhindrer, at ventilen sætter sig fast. Dampudgangen påvirkes ikke af dette.

- Stil apparatet på en fast undergrund.
- Sæt netstikket i stikkontakten.

Figur E

- Drej vælgerkontakten fra OFF-positionen om på en af damptrinnene.

Figur F

Visning-damp pistol lyser grøn.

Visning-damp trin lyser hvid og / eller VapoHydro-trin lyser rød.

Den grønne kontrollampe-varme blinker.

- Vent til den grønne kontrollampe-varme lyser konstant.

Figur G

- Tryk på damparmen.

Figur H

Dampen strømmer ud.

Indstilling af dampmængden

Den udstrømmende dampmængde indstilles med vælgerkontakten for dampmængde. Vælgerkontakten giver mulighed for 5 damptrin til forskellige former for tilsmudsninger.

- Damptrin 1
 - Lette tilsmudsninger, f.eks. støv
 - Til genstande og overflader, f.eks. planter, skrøbelige, lakerede eller belagte overflader
 - Damptrin 2
 - Lette til moderate tilsmudsninger, f.eks. fingeraftryk, støv, madrester, regndråber, tandpastastænk
 - Til genstande og overflader, f.eks. lukkede radiatorer, spejl, vinduer, kunststof-/ metaloverflader
 - Damptrin 3
 - Moderate til stærke tilsmudsninger, f.eks. let fedtfilm, fingeraftryk, flueklatter, stænk fra levdsmidler eller tandpasta
 - Til genstande og overflader, f.eks. overflader i køkken og bad, vinduer, keramiske kogeplader, vægfliser, flisegulve, PVC, linoleum
 - Damptrin 4
 - Stærke tilsmudsninger, f.eks. gamle, indtørrede madrester, rengøringsmiddelrester, lette kalkrester, stærke fedtfilm, indtørrede vandpletter, sæberester
 - Til genstande og overflader, f.eks. flisegulve, PVC, linoleum, vægfliser, flisefuger, vaskekummer, brusebadekar, badekar, badeværelsesarmaturer
 - Damptrin 5 VapoHydro-funktion
 - Til kringelkrogede områder med svært tilgængelige vinkler, der kan oversprøjtes med vand, f.eks. stærke skorpedannelser, smuds, der sætter sig fast i fuger og hjørner, sæberester, lette kalkrester
 - Til genstande og overflader, f.eks. badeværelsesarmaturer, indendørs vinduesrammer (ingen trærammer), badehylder, kogeplader, brusekabiner, afløb
- Sæt vælgerkontakten for dampmængde på den dampmængde, der er behov for.
 - Tryk på damparmen.
 - Inden start på rengøringen rettes damp pistolen hen på en klud, indtil dampen strømmer ensartet ud.

Påfyldning af vand

Ved vandmangel blinker kontrollampe-vandmangel rød og der lyder et signal.

Obs

Vandpumpen fylder dampkedlen i intervaller. Hvis påfyldningen lykkes, slukker den røde kontrollampe-vandmangel.

Obs

Hvis der ikke er vand i dampkedlen eller der er for lidt vand, starter vandpumpen og transporterer vandet fra

vandtanken til dampkedlen. Påfyldningsprocessen kan vare flere minutter.

BEMÆRK

Skader på apparatet

Dyserne kan tilstoppe eller vandstandsvisningen kan blive beskadiget på grund af uegnet vand. Påfyld ikke udelukkende destilleret vand. Anvend maksimalt 50 % destilleret vand blandet med postevand. Påfyld ikke kondensvand fra tørretumbleren. Påfyld ikke opsamlet regnvand. Påfyld ikke rengøringsmidler eller andre tilsætninger (f.eks. dufte).

1. Fyld vandtanken op til markeringen "MAX" med postevand eller en blanding af postevand og maksimalt 50 % destilleret vand. Apparatet er klar til brug.

Slukning af apparatet

1. Drej kontakten hen på OFF-position.
Figur N
Apparatet er slukket.
2. Tryk på damparmen, indtil der ikke længere strømmer damp ud.
Figur O
Dampkedlen er trykløs.
3. Sæt børnesikringen bagud. Damparmen er spærret.
4. Tryk apparatstikdåsens dæksel nedad, og træk dampstikket ud af apparatstikdåsen.
5. Træk netstikket ud af stikkontakten.
6. Tøm vandtanken.

Skyling af dampkedel

Sky maskinens dampkedel senest efter hver 8. tankfyldning.

1. Sluk maskinen, se kapitlet Slukning af apparatet.
2. Lad maskinen afkøle.
3. Tøm vandtanken.
4. Tag tilbehøret ud af tilbehørholderne.
5. Åbn tilbehørsrummets låsekappe.
6. Tag tilbehøret ud af tilbehørsrummet.
7. Åbn vedligeholdelseslåsen. Sæt den åbne ende af et forlængerrør på vedligeholdelseslåsen, sæt i hak i styringen og skru op.

Figur S

8. Fyld dampkedlen med vand og ryst kraftigt. Derved løsner kalkresterne på bunden af dampkedlen sig.
9. Tøm dampkedlen fuldstændigt for vand.

Figur T

Opbevaring af maskinen

1. Opbevar powerdyse og rundbørste i tilbehørsrummet.
2. Sæt hånddyse på 1 isæt forlængerrør.
3. Isæt forlængerrør i holderne til tilbehør.
4. Isæt først forlængerrør og dernæst punktstråledyse i opbevaringen til tilbehør.
5. Sæt gulv-mundstykket fast i parkeringsholderen.
Figur Q
6. Rul dampslangen rundt om forlængerrørene og sæt damppestolen i gulv-mundstykket.
Figur R
7. Opbevar netkablet i opbevaringen til netkablet.
8. Opbevar maskinen på et tørt og frostsikret sted.

Vigtige anvendelsehenvisninger

Rengør gulvflader

Vi anbefaler at feje eller støvsuge gulvet før brug af apparatet. Således er gulvet frit for snavs og løse partikler allerede før damprengøringen.

Opfriskning af tekstiler

Prøv altid apparatet på et diskret sted inden behandlingen, for at teste tekstilernes tolerance: Damp på tekstilet, lad det tørre og kontroller efterfølgende for ændringer af farve eller form.

Rengør belagte eller lakerede overflader

BEMÆRK

Beskadigede overflader

Damp kan løse voks, møbelpolitur, kunststofbelægnings eller farve og lister på kanter.

Ret ikke dampen mod limede kanter, da listen kan løsne sig.

Anvend ikke apparatet til rengøring af ubehandlede træ- eller parketgulve.

Anvend ikke apparatet til rengøring af lakerede eller kunststofbelagte overflader, som f.eks. køkken- eller stuemøbler, døre eller parket.

1. For at rengøre disse overflader kan du dampe på en klud og tørre overfladerne af hermed.

Glasrengøring

BEMÆRK

Glasbrud og beskadigede overflader

Damp kan beskadige forseglede områder på vinduesrammen og ved lave udetemperaturer føre til spændinger på overfladen af vinduesruder og derved til glasbrud.

Ret ikke dampen mod forseglede områder på vinduesrammen.

Opvarm vinduesruder ved lave udetemperaturer ved at dampe let på hele glasoverfladen.

- Rengør vinduesfladen med hånddyse og beklædning. Anvend en vinduesskraber til at fjerne vandet eller tør ruderne af.

Brug af tilbehør

Damppestol

Damppestolen kan anvendes i de følgende bygsområder uden tilbehør:

- Til fjernelse af mindre folder på hængende tekstiler: Pådampning af tekstilet fra 10-20 cm afstand.
- Til afstøvning med fugtig klud: Damp kortvarigt på en klud og tør møblerne af hermed.

Punktstråledyse

Punktstråledysen er egnet til rengøring af svært tilgængelige steder, fuger, armaturer, afløb, vaskekummer, toiletter, persienner eller radiatorer. Jo tættere punktstråledysen kommer på det snavsede sted, desto højere er rengøringsvirkningen, da temperatur og dampmængde er højest ved dyseudgangen. Kraftige kalkaflejringer kan behandles med et egnet rengøringsmiddel før damprengøringen. Lad rengøringsmidlet virke ca. 5 minutter og påfør derefter damp.

1. Skub punktstråledysen på damppestolen.

Figur H

Rundbørste (lille)

Den lille rundbørste egner sig til rengøring af genstridigt snavs. Ved at børste kan genstridigt snavs fjernes lettere.

BEMÆRK

Beskadigede overflader

Børsten kan ridse følsomme overflader.

Er ikke egnet til rengøring af følsomme overflader.

1. Montér den lille rundbørste på punktstråledysen.

Figur I

Rundbørste (stor)

Den store rundbørste egner sig til rengøring af store afrundede flader, f.eks. vaskekummer, brusebadekar, badekar, køkkenvaske.

BEMÆRK

Beskadigede overflader

Børsten kan ridse følsomme overflader.

Er ikke egnet til rengøring af følsomme overflader.

1. Montér den store rundbørste på punktstråledysen.

Figur I

Powerdysen

Powerdysen egner sig til rengøring af genstridigt snavs, udblæsning i hjørner, fuger osv.

1. Monter powerdysen som rundbørsten på punktstråledysen.

Figur I

Hånddysen

Hånddysen egner sig til rengøring af mindre afvaskelige overflader, brusekabiner og spejle.

1. Skub hånddysen som punktstråledysen på dampstolen.

Figur H

2. Træk beklædningen over hånddysen.

Gulv-mundstykke

Gulv-mundstykket egner sig til rengøring af afvaskelige væg- og gulvbælægninger, f.eks. stengulve, fliser og PVC-gulve.

BEMÆRK

Skader på grund af damppåvirkning

Varme og gennemfugtning kan føre til skader.

Prøv derfor inden anvendelsen varmestyrken og damppåvirkningen på et diskret sted med den mindste dampmængde.

Obs

Rengøringsmiddelrester eller plejeemulsioner på den overflade, der skal rengøres, kan ved damprengøring medføre striber, der dog forsvinder efter flere anvendelser.

Vi anbefaler at feje eller støvsuge gulvet før brug af apparatet. Således er gulvet frit for snavs og løse partikler allerede før damprengøringen. Arbejd dig langsomt frem på kraftigt snavsede overflader, for at lade dampen virke længere.

1. Forbind forlængerrør med dampstolen.

Figur J

2. Skub gulv-mundstykket på forlængerrøret.

Figur K

3. Fastgør gulvklud på gulv-mundstykket.

Figur L

- a Læg gulvkluden med burrebåndene opad på gulvet.

Figur L

- b Sæt gulv-mundstykket på gulvkluden med et let tryk.

Figur L

Gulvkluden sætter sig selv fast på gulv-mundstykket ved hjælp af burrebåndet.

Aftagning af gulvklud

1. Sæt en fod på gulvkludens fodflap og løft gulv-mundstykket opad.

Figur L

Obs

I starten er gulvkludens burrebåndet stadig meget stærkt og er eventuelt svært at fjerne fra gulv-mundstykket. Efter flere ganges brug og efter vask af gulvkluden er det lettere at fjerne den fra gulv-mundstykket, og den har opnået den optimale vedhæftning.

Parkering af gulv-mundstykke

1. Sæt gulv-mundstykket fast i parkeringsholderen ved en arbejds pause.

Figur Q

Tæppeglider

Med tæppeglideren kan man friske tæpper op.

BEMÆRK

Skader på tæppeglider og tæppe

Snavs på tæppegliderent, samt varme og gennemvædning kan medføre skader på tæppet.

Prøv derfor inden anvendelsen varmestyrken og damppåvirkningen på tæppet på et diskret sted med den mindste dampmængde.

Vær opmærksom på tæppeproducentens rengøringsanvisninger.

Sørg for at støvsuge tæppet og fjerne pletter inden anvendelse af tæppeglideren.

Fjern eventuelle vandansamlinger (kondensat) i apparatet, før anvendelse og efter driftspausen, ved afdampning i et afløb (uden gulvklud/med tilbehør).

Anvend kun tæppeglideren med gulvklud på gulv-mundstykke.

Udfør damprengøring på lavt damptrin ved anvendelse af tæppeglideren.

For at undgå en stærk gennemfugtning og risikoen for beskadigelse pga. temperaturpåvirkning, må dampen ikke rettes kontinuerligt på et sted (højest 5 sekunder).

Anvend ikke tæppeglideren på højluvede tæpper.

Fastgør tæppeglideren på gulv-mundstykket

1. Fastgør gulvkluden på gulv-mundstykket, se kapitel Gulv-mundstykke.

Figur L

2. Lad gulv-mundstykket glide ind i tæppeglideren med et let tryk og klik på plads.

Figur M

3. Start tæpperensningen.

Tag tæppeglideren af gulv-mundstykket

⚠ FORSIGTIG

Forbrændinger på foden

Tæppeglideren kan blive overophedet ved pådampning.

Betjen og fjern ikke tæppeglideren med bare fødder eller åbne sandaler.

Tæppeglideren bør kun betjenes og fjernes med egnet fodtøj.

1. Tryk tæppegliderens laske nedad med skospidsen.
2. Løft gulv-mundstykket opad.

Figur M

Damptrykstrygejern

Obs

Vi anbefaler at anvende KÄRCHER strygebordet med aktiv-dampopsugning. Dette strygebord er optimalt tilpasset til det købte apparat. Det gør strygningen lettere og hurtigere. Det anvendte strygebord bør altid have et dampgennemtrængeligt, gitteragtigt strygeunderlag.

Obs

Ved isat damptrykstrygejern er damptrin 5 (VapoHydro-funktionen) spærret, så strygetøjet ikke bliver vådt.

Anbefalede damptrin

Trin	Beklædningsstoffer
1	Lidt krøllede beklædningsstykker
2 - 4	Bomuldsstoffer
3 - 4	Jeans

1. Kontrollér, at der i damprenserens dampkedel er postevand eller en blanding af postevand og maksimalt 50 % destilleret vand.
2. Isæt strygejernets dampstik i apparatstikdåsen, indtil det går tydeligt i hak. Visning - strygejern lyser grøn.
3. Ibrugtagning af damprenseren, se kapitlet Tilkobling af apparatet.
4. Vent indtil damprenseren er klar til brug.

Dampstrygning

Samtlige tekstiler kan stryges med damp. Følsomme stoffer eller print stryges på bagsiden eller iht. producentens angivelser.

BEMÆRK

Skader på beklædningsstykker

Hvis strygeangivelserne i beklædningsstykket ikke overholdes kan det medføre skader.

Overhold strygeangivelserne i beklædningsstykket.

Obs

Til følsomme tekstiler anbefaler vi brugen af KÄRCHER non-stick strygesål BE 6006.

Obs

Strygejernssålen skal være varm, så dampen ikke kondenserer på sålen og tørrer på strygetøjet.

Til dampning af gardiner, kjoler, osv. kan strygejern holdes lodret.

1. Indstil strygejernets temperaturregulator inden for det markerede område (●● /MAX). Så snart den orange kontrollampe-varme for strygejern slukker, kan du begynde at stryge.
2. Aktivér kontakten damp (oppe) eller kontakten damp (nede).
 - **Intervalldampning:** Tryk på kontakten damp. Der strømmer damp ud, så længe der trykkes på kontakten.
 - **Kontinuerlig dampning:** Træk låsen til kontakten damp bagud, indtil den går i hak. Der strømmer konstant damp ud. Tryk låsen fremad for at løsne.
3. Inden start på strygningen og efter strygepauser rettes dampstødet hen på en klud, indtil dampen strømmer ensartet ud.

Tørstrygning

BEMÆRK

Skader på apparatet

Vandmangel i dampkedlen medfører skader på apparatet

Kontrollér, at der er vand i dampkedlen.

BEMÆRK

Skader på beklædningsstykker

Hvis strygeangivelserne i beklædningsstykket ikke overholdes kan det medføre skader.

Overhold strygeangivelserne i beklædningsstykket.

1. Indstil strygejernets temperaturregulator passende til beklædningsstykket.

●	Syntetiske materialer
●●	Uld, silke
●●●	Bomuld, hør

2. Vent indtil strygejernets kontrollampe-varme slukker.

Strygejern er klar til at stryge.

Pleje og vedligeholdelse

Afkalkning af dampkedel

Obs

Da kalk sætter sig fast i apparatet, anbefaler vi, at apparatet afkalkes efter det i tabellen angivne antal påfyldninger af vandtanken (PV= påfyldninger af vandtank).

Hårdhedsområde	°dH	mmol/l	PV
I	blødt	0-7	0-1,3
II	mellem	7-14	1,3-2,5
III	hårdt	14-21	2,5-3,8
IV	meget hårdt	>21	>3,8

Obs

Vandbygningsdirektoratet eller de kommunale værker leverer oplysninger om postevandets hårdhed.

BEMÆRK

Beskadigede overflader

Afkalkeropløsningen kan angribe følsomme overflader. Påfyld og tøm apparatet forsigtigt.

1. Sluk apparatet, se kapitel Slukning af apparatet.
2. Lad apparatet afkøle.
3. Tøm vandtanken.
4. Tag tilbehøret ud af tilbehørsholderne.
5. Åbn tilbehørsrummets låsekappe.
6. Tag tilbehøret ud af tilbehørsrummet.
7. Åbn vedligeholdelseslåsen. Sæt dernæst den åbne ende af et forlængerrør på vedligeholdelseslåsen, sæt i hak i styrehjulet og drej.

Figur S

8. Tøm dampkedlen fuldstændigt for vand.

Figur T

BEMÆRK

Skader på apparatet på grund af afkalkningsmiddel

Et uegnet afkalkningsmiddel og fejl dosering af afkalkningsmiddel kan beskadige apparatet.

Anvend udelukkende KÄRCHER afkalkningsmiddel.

Anvend 1 doseringsenhed af afkalkningsmidlet til 0,5 l vand.

9. Bland afkalkningsopløsningen i henhold til anvisningerne på afkalkningsmidlet.
10. Fyld afkalkningsmiddel i dampkedlen. Lås ikke dampkedlen.
11. Lad afkalkningsopløsningen virke i ca. 8 timer.
12. Tøm dampkedlen fuldstændigt for afkalkningsopløsning.
13. Gentag om nødvendigt afkalkningsforløbet.
14. Skyl dampkedlen 2-3 gange med koldt vand for at fjerne alle rester af afkalkningsmiddel.
15. Tøm dampkedlen fuldstændigt for vand.
16. Tør opbevaringsstedet til nettilslutningsledning.
17. Skru vedligeholdelseslåsen til med et forlængerrør.

Pleje af tilbehøret

(Tilbehør - afhængigt af leveringsomfang)

Obs

Mikrofiberkludene er ikke egnede til tørretumbling.

Obs

Vær opmærksom på vaskeanvisningen ved vask af kludene. For at kludene kan optage snavs, må der ikke anvendes skyllemiddel.

1. Vask gulvklude og beklædninger ved højst 60 °C i vaskemaskinen.

Hjælp ved fejl

Fejl skyldes ofte enkle årsager, som du selv kan afhjælpe ved hjælp af følgende oversigt. I tvivlstilfælde eller ved fejl, der ikke nævnes her, skal du kontakte den autoriserede kundeservice.

⚠ ADVARSEL

Fare for elektrisk stød og forbrænding

Det er farligt at reparere fejl når apparatet er tilsluttet strømmen eller ikke er afkølet.

Træk netstikket ud.

Lad apparatet køle af.

Kontrollampe-vandmangel blinker rød og der lyder et signal

Ingen vand i tanken.

- Fyld vandtanken op til markeringen "MAX".

Kontrollampe-vandmangel lyser rød

Ingen vand i dampkedlen. Pumpens overophedningsbeskyttelse er blevet udløst.

1. Slukning af apparatet, se kapitlet Slukning af apparatet.
2. Fyld vandtanken.
3. Tilkobling af apparatet, se kapitlet Tilkobling af apparatet.

Vandtanken er ikke isat korrekt eller er kalket til.

1. Tag vandtanken af.
2. Skyl vandtanken.
3. Isæt vandtanken og tryk den nedad, indtil den går i hak.

Man kan ikke trykke på damparmen

Damparmen er sikret med børnesikringen.

- Sæt børnesikringen fremad.
Damparmen er opspærret.

Lang opvarmningstid

Dampkedlen er forkalket.

- Afkalk dampkedel.

Stor vandudstrømning

Dampkedlen er forkalket.

- Afkalk dampkedlen.

Damptrykstrygejern "spytter" vand ud

- Stil temperaturregulatoren på trin ●●● .
- Skyl eller afkalk damprenserens dampkedel, se kapitlet Afkalkning af dampkedel.

Efter strygepauser kommer der vand ud af damptrykstrygejernet

Ved længere strygepauser kan der kondensere damp i dampledning.

- Efter strygepauser rettes dampstødet hen på en klud, indtil dampen strømmer ensartet ud.

Tekniske data

Elektrisk tilslutning

Spænding	V	220-240
Fase	~	1
Frekvens	Hz	50
Kapslingsklasse		IPX4
Beskyttelsesklasse		I

Ydelsesdata

Varmeeffekt	W	2200
Varmeeffekt strygejern	W	700
Maksimalt driftstryk	MPa	0,42
Opvarmningstid	Minutter	3
Kontinuerlig dampning	g/min	60
Maksimalt dampstød	g/min	150
Dampmængde VapoHydro	g/min	250

Påfyldningsmængde

Vandtank	l	1,5
Dampkedel	l	0,5

Mål og vægt

Vægt (uden tilbehør)	kg	6,0
Længde	mm	439
Bredde	mm	301
Højde	mm	304

Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Indhold

Generelle merknader	59
Forskriftsmæssig brug	59
Miljøvern	60
Tilbehør og reservedeler	60
Leveringsomfang	60
Garanti	60
Sikkerhetsinstruktioner	60
Beskrivelse af apparatet	60
Montering	61
Drift	61
Viktig brugsinformation	62
Bruk af tilbehør	63
Stell og vedlikehold	64
Utbedring af fejl	65
Tekniske data	65

Generelle merknader



Les denne oversættelse af den originale driftsvejledning før apparatet tas i brug første gang, og følg de vedlagte sikkerhedsanvisningene. Følg disse anvisningene. Oppbevar begge deler til senere bruk eller for annen eier.

Forskriftsmæssig bruk

Dette apparatet skal kun brukes til private formål. Apparatet er ment for rengjøring med damp og kan brukes med egnet tilbehør, som beskrevet i denne bruksanvisningen. Rengjøringsmiddel er ikke nødvendig. Følg sikkerhetsanvisningene.

Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Kviitt deg med emballasjen på miljøvennlig måte.



Elektriske og elektroniske apparater inneholder verdifulle resirkulerbare materialer og ofte deler batterier, batteripakker eller olje. Disse kan utgjøre en potensiell fare for helse og miljø ved feil bruk eller feil avfallsbehandling. Disse delene er imidlertid nødvendige for korrekt drift av apparatet. Apparater merket med dette symbolet skal ikke kastes i husholdningsavfall.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under: www.kaercher.com/REACH

Tilbehør og reservedeler

Bruk bare originalt tilbehør og originale reservedeler; de garanterer for en sikker og problemfri drift av apparatet. Informasjon om tilbehør og reservedeler finner du på www.kaercher.com.

Leveringsomfang

Apparatets leveringsomfang er vist på emballasjen. Kontroller at innholdet i pakken er komplett når du pakker ut. Manglende tilbehør eller transportskader skal meldes til forhandleren.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på apparatet repareres gratis i garanti tiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garanti reparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice. (Se adresse på baksiden)

Sikkerhetsinnretninger

⚠ FORSIKTIG

Manglende eller endrede sikkerhetsinnretninger
Sikkerhetsinnretningene tjener til din egen sikkerhet. Du må aldri forandre eller omgå sikkerhetsinnretninger.

Symboler på apparatet

(avhengig av apparattype)

	Fare for forbrenning, apparatoverflaten blir varm under bruk
	Fare for skålding fra damp
	Les bruksanvisningen

Trykkregulator

Trykkregulatoren holder trykket i dampkjelen så konstant som mulig under drift. Når det maksimale driftstrykket i dampkjelen er nådd, slås oppvarmingen av. Når trykket i dampkjelen faller igjen fordi damp tappes ut, slås oppvarmingen på igjen.

Sikkerhetstermostat

Sikkerhetstermostaten forhindrer at apparatet overoppheites. Hvis trykkregulatoren og kjeltermostaten svikter ved en feil og apparatet overoppheites, kobler sikkerhetstermostaten ut apparatet. Ta kontakt med den an-

svarlige KÄRCHER kundeservice for å nullstille sikkerhetstermostaten.

Kjeltermostat

Kjeltermostaten kobler ut oppvarmingen ved feil, f.eks. hvis det ikke er vann i dampkjelen og temperaturen i dampkjelen stiger.

Så snart det etterfylles vann, er apparatet klart til drift igjen.

Vedlikeholdslås

Vedlikeholdslåsen stenger dampkjelen mot damptrykket som oppstår. Vedlikeholdslåsen er samtidig en overtrykksventil. Hvis trykkregulatoren er defekt og damptrykket i dampkjelen stiger, åpnes overtrykksventilen og det kommer damp oppover ut av vedlikeholdslåsen.

Ta kontakt med den ansvarlige KÄRCHER kundeservice før apparatet tas i bruk igjen.

Beskrivelse av apparatet

I denne bruksanvisningen beskrives maks. utstyr. Alt etter modell kan det være ulike leveringsomfang (se emballasjen).

Illustrasjoner, se grafikkside.

Figur A

- 1 Apparatstikkontakt med deksel
- 2 Vanntank
- 3 Bærehåndtak for vanntank
- 4 Valgbryter
- 5 Betjeningsfelt
- 6 Visning – OFF-posisjon
- 7 Visning – vannmangel (rød)
- 8 Visning – oppvarming (grønn)
- 9 Damptrinn 1
- 10 Damptrinn 2
- 11 Damptrinn 3
- 12 Damptrinn 4
- 13 Damptrinn VapoHydro-funksjon
- 14 Visning – strykejern-gjenkjenning
- 15 Visning – damppestol-gjenkjenning
- 16 Deksel for tilbehørsrom
- 17 Vedlikeholdslås
- 18 Bærehåndtak
- 19 Holder for tilbehør
- 20 Oppbevaring for tilbehør
- 21 Oppbevaring for strømledning
- 22 Parkeringsholder for gulvmunnstykke
- 23 Strømledning med strømstøpsel
- 24 Løpehjul (2 stk.)
- 25 Styrehjul
- 26 Damppestol
- 27 Damparm

- ②8 Låseknapp
 - ②9 Barnesikring
 - ③0 Dampslange
 - ③1 Dampplugg
 - ③2 Nåledyse
 - ③3 Rundbørste (liten, svart)
 - ③4 ** Rundbørste (liten, gul)
 - ③5 Powerdyse
 - ③6 Rundbørste (stor)
 - ③7 Håndmunnstykke
 - ③8 Mikrofibertrekk for håndmunnstykke
 - ③9 ** Skureklut av mikrofiber for håndmunnstykke
 - ④0 Forlengelsesrør (2 stk.)
 - ④1 Låseknapp
 - ④2 Gulvmunnstykke
 - ④3 Borrelåsforbindelse
 - ④4 Gulvklut av mikrofiber (2 stk.)
 - ④5 Teppeglider
 - ④6 Avkalkingsmiddel
 - ④7 ** Damptrykk-strykejern
 - ④8 Dampknapp (nede)
 - ④9 Kontrollampe (oransje) – oppvarming
 - ⑤0 Dampknapp (oppe)
 - ⑤1 Lås for dampknapp
 - ⑤2 Temperaturregulator
 - ⑤3 Dampplugg
- ** tilleggsutstyr

Montering

Montere tilbehør

1. Åpne lokket på apparatets stikkontakt.
Figur B
2. Sett inn dampstøpselet i apparatets stikkontakt inntil du hører at dampstøpselet smekker i lås.
Figur B
3. Den åpne enden til tilbehøret skyves på dampstøpselet til låseknappen på dampstøpselet smekker i lås.
Figur H
4. Den åpne enden til tilbehøret skyves på nåledysen.
Figur I
5. Koble forlengelsesrør på dampstøpselet.
 - a Skyv det 1. forlengelsesrøret på dampstøpselet til låseknappen til dampstøpselet smekker i lås.
Forbindelsesrøret er koblet til.
 - b Skyv det 2. forlengelsesrøret på det 1. forlengelsesrøret.
Forbindelsesrørene er koblet sammen.
6. Skyv tilbehøret og/eller gulvmunnstykket på den ledige enden av forlengelsesrøret.
Figur K
Tilbehøret er koblet til.

Koble fra tilbehøret

1. Still barnesikringen bakover.
Damparmen er sperret.
2. Trykk lokket til apparatstikkkontakten ned og trekk dampstøpselet ut av apparatstikkkontakten.
3. Trykk på låseknappen og trekk delene fra hverandre.

Figur P

Drift

Fylle på vann

Vanntanken kan tas av når som helst for påfylling, eller fylles direkte på apparatet.

OBS

Skade på apparatet

Uegnet vann kan føre til at dysene blir tilstoppet eller vannivåindikatoren blir skadet. Ikke fyll på rent destillert vann. Bruk maks. 50 % destillert vann blandet med springvann. Ikke fyll på kondensvann fra tørketrommelen. Ikke fyll på oppsamlet regnvann. Ikke fyll på rengjøringsmidler eller andre tilsetninger (f.eks. dufter).

Ta av vanntanken for påfylling

1. Trekk vanntanken loddrett oppover.
Figur C
2. Fyll vanntanken loddrett med springvann eller en blanding av springvann og maks. 50 % destillert vann til markeringen "MAX".
3. Sett inn vanntanken og trykk den ned til den klikker på plass.

Fylle vanntanken direkte på apparatet

1. Fyll springvann eller en blanding av springvann og maks. 50 % destillert vann fra en beholder i påfyllingsåpning vanntank til markeringen "MAX".

Figur D

Slå på apparatet

Merknad

Hvis det ikke er noe eller for lite vann i dampkjelen, starter vannpumpen og transporterer vann fra vanntanken til dampkjelen. Påfyllingen kan ta flere minutter.

Merknad

Apparatet lukker ventilen en kort periode hvert 60. sekund, i den forbindelse høres et lavt klikk. Lukkingen forhindrer at ventilen setter seg fast. Damputgangen blir ikke påvirket av dette.

1. Sett apparatet på et fast underlag.
2. Sett strømstøpselet i en stikkontakt.

Figur E

3. Skru valgbyteren fra OFF-posisjonen til et av damptrinnene.

Figur F

- Indikatoren for dampstøpselet lyser grønt. Indikatoren for damptrinn lyser hvitt og/eller Vapo-Hydro-trinnet lyser rødt. Den grønne kontrollampen for oppvarming blinker.
4. Vent til den grønne kontrollampen for oppvarming lyser permanent.

Figur G

5. Trykk på damparmen.
Figur H
Det strømmer damp ut.

Regulering av dampmengden

Med valgbryteren for dampmengden reguleres dampmengden som strømmer ut. Valgbryteren har 5 damptrinn for ulike grader av tilsmussing.

- Damptrinn 1
 - For lett tilsmussing, f.eks. støv
 - For gjenstander og overflater, f.eks. planter, ømfintlige, lakkerte eller belagte overflater
 - Damptrinn 2
 - For lett til moderat tilsmussing, f.eks. fingeravtrykk, støv, matrester, regndråper, tankkremflekker
 - For gjenstander og overflater, f.eks. radiatorer/varmeovner, speil, vinduer, overflater av plast eller metall
 - Damptrinn 3
 - For moderat til sterk tilsmussing, f.eks. lett fettfilm, fingeravtrykk, flueflekker, sprut fra mat eller tankkrem
 - For gjenstander og overflater, f.eks. overflater på kjøkken og bad, vinduer, keramiske komfyrtopper, veggfliser, gulvfliser, PVC, linoleum
 - Damptrinn 4
 - For sterk tilsmussing, f.eks. inntørkede matrester, rester av rengjøringsmiddel, lette kalkavleiringer, sterk fettfilm, flekker etter inntørket vann, såpe-rester
 - For gjenstander og overflater, f.eks. gulvfliser, PVC, linoleum, veggfliser, flisefuger, vaskeservanter, dusjkabinett, badekar, armaturer
 - Damptrinn 5 – VapoHydro-funksjon
 - for områder med sprekker og vinkler hvor det kan sprutes vann, f.eks. harde avleiringer, smuss som setter seg i fuger og hjørner, såperester, lette kalkavleiringer
 - For gjenstander og overflater, f.eks. armaturer, innendørs vindusrammer (ikke trerammer), badehyller, kokeplater, dusjkabinett, avløp
1. Still valgbryteren for dampmengden på nødvendig dampmengde.
 2. Trykk på damparmen.
 3. Før rengjøringen begynner, må du nå rette damp-pistolen på et tørkle, inntil dampen strømmer ut regelmessig.

Etterfylle vann

Ved vannmangel blinker kontrollampen for vannmangel rødt og det lyder en signaltone.

Merknad

Vannpumpen fyller dampkjelen i intervaller. Hvis påfyllingen er vellykket, slukker den røde kontrollampen for vannmangel.

Merknad

Hvis det ikke er noe eller for lite vann i dampkjelen, starter vannpumpen og transporterer vann fra vanntanken til dampkjelen. Påfyllingen kan ta flere minutter.

OBS

Skade på apparatet

Uegnet vann kan føre til at dysene blir tilstoppet eller vannivåindikatoren blir skadet.

Ikke fyll på rent destillert vann. Bruk maks. 50 % destillert vann blandet med springvann.

Ikke fyll på kondensvann fra tørketrommelen.

Ikke fyll på oppsamlet regnvann.

Ikke fyll på rengjøringsmidler eller andre tilsetninger (f.eks. dufter).

1. Fyll vanntanken til markeringen "MAX" med springvann eller en blanding av springvann og maks. 50 % destillert vann.

Apparatet er klart til bruk.

Slå av apparatet

1. Skru bryteren til OFF-posisjonen.
Figur N
Apparatet er slått av.
2. Trykk på damparmen inntil det ikke lenger kommer damp ut.
Figur O
Dampkjelen er trykkavlastet.
3. Still barnesikringen bakover.
Damparmen er sperret.
4. Trykk lokket til apparatstikkkontakten ned og trekk dampstøpselet ut av apparatstikkkontakten.
5. Trekk strømstøpselet ut av stikkkontakten.
6. Tøm vanntanken.

Skulle ut av dampkjelen

Skull ut av apparatets dampkjel senest etter hver 8. tankpåfylling.

1. Slå av apparatet, se kapittel Slå av apparatet.
 2. La apparatet avkjøles.
 3. Tøm vanntanken.
 4. Ta tilbehøret ut av tilbehørholderne.
 5. Åpne dekselet til tilbehørsrommet.
 6. Ta tilbehøret ut av tilbehørsrommet.
 7. Åpne vedlikeholdslåsen. Sett den åpne enden av forlengelsesrøret på vedlikeholdslåsen, klikk det på plass i føringen og skru det opp.
- Figur S**
8. Fyll dampkjelen med vann og beveg den kraftig for å virvle vannet rundt. Da løses kalkrester som har satt seg fast i bunnen av dampkjelen.
 9. Tøm dampkjelen helt for vann.

Figur T

Oppbevare apparatet

1. Legg powerdysen og rundbørsten i tilbehørsrommet.
2. Stikk håndmunnstykket på 1 forlengelsesrør.
3. Stikk forlengelsesrør i holderen for tilbehør.
4. Legg først forlengelsesrør, deretter nåledyse i tilbehørsoppbevaringen.
5. Huk fast gulvmunnstykket i parkeringsholderen.
Figur Q
6. Vikle dampslangen rundt forlengelsesrøret og stikk damp-pistolen inn i gulvmunnstykket.
Figur R
7. Pakk nettkabelen i oppbevaringen for nettkabel.
8. Oppbevare apparatet på et tørt og frostsikkert sted.

Viktig bruksinformasjon

Rengjøre gulvflater

Vi anbefaler å feie eller støvsuge gulv før apparatet brukes. Da blir det fjernet smuss og løse partikler fra gulvet før den fuktige rengjøringen.

Friske opp tekstiler

Før behandling med apparatet må det alltid kontrolleres at tekstilene tåler behandlingen. Dette gjøres på et skjult sted: Damp inn tekstilene, la dem tørke og kontroller ev. forandringer i form eller farge.

Rengjøre overflater med belegg eller som er lakkert

OBS

Skadde overflater

Damp kan løsne voks, møbelpolish, plastbelegg eller maling og liming av hjørner.

Ikke rett dampen mot limte hjørner, ellers kan limet løsne.

Ikke bruk apparatet til rengjøring av uforseglede tre- eller parkettgulv.

Ikke bruk apparatet til rengjøring av lakkerte eller plastbelagte overflater, som f.eks. kjøkkenmøbler og andre møbler i huset, dører eller parkett.

1. For rengjøring av disse overflatene kan en klut dampes og overflatene tørkes med denne.

Glassrengjøring

OBS

Glass-sprekker og skadet overflate

Damp kan skade forseglede steder på vindusrammen og føre til spenning i overflaten på vindusruten når det er lave temperaturer ute. Det kan føre til at glasset sprekker.

Ikke rett dampen mot forseglede steder på vindusrammen.

Varm opp vindusruten når temperaturen ute er lav ved å dampe hele glassflaten lett.

- Rengjør vindusflaten med håndmunnstykket og overtrekket. For å trekke vannet av, bruk en vindusnal eller tørk flatene tørre.

Bruk af tilbehør

Dampistol

Damp pistolen kan brukes for følgende bruksområder uten tilbehør:

- Fjerning av lette krøller eller bretter fra hengende klesplagg: Damp klesplagget fra 10-20 cm avstand.
- For våt støvtørring: Damp en klut raskt og tørk over møblene med den.

Nåledyse

Nåledysen er egnet for rengjøring av steder som det er vanskelig å komme til, fuger, armaturer, avløp, vasker, toaletter, sjalusier eller varmeapparater. Jo nærmere nåledysen er til det skitne stedet, desto større blir rengjøringseffekten, siden temperaturen og dampmengden er høyest ved dyseutløpet. Kraftige kalkavleiringer kan behandles med et egnet rengjøringsmiddel før damprengjøringen. La rengjøringsmiddelet virke i ca. 5 minutter og damprengjør deretter.

1. Skyv nåledysen på damp pistolen.

Figur H

Rundbørste (liten)

Den lille rundbørsten er egnet for rengjøring av vanskelig smuss. Ved å børste kan vanskelig smuss lettere fjernes.

OBS

Skadde overflater

Børsten kan ripe ømfintlige flater.

Ikke egnet for rengjøring av ømfintlige flater.

1. Monter den lille rundbørsten på nåledysen.

Figur I

Rundbørste (stor)

Den store rundbørsten egner seg til rengjøring av store avrundede flater, eksempelvis vaskeservanter, dusjkar, badekar, utslagsvask i kjøkkenet.

OBS

Skadde overflater

Børsten kan ripe ømfintlige flater.

Ikke egnet for rengjøring av ømfintlige flater.

1. Monter den store rundbørsten på nåledysen.

Figur I

Powerdysen

Powerdysen er egnet for rengjøring av vanskelig smuss, utblåsing av hjørner, fuger osv.

1. Monter powerdysen som rundbørsten på nåledysen.

Figur I

Håndmunnstykke

Håndmunnstykket er egnet for rengjøring av små vaskbare flater, dusjkabinett og speil.

1. Skyv håndmunnstykket på damp pistolen i samsvar med nåledysen.

Figur H

2. Trekk overtrekket over håndmunnstykket.

Gulvmunnstykke

Gulvmunnstykket er egnet for rengjøring av vaskbare vegg- og gulvbelegg, f.eks. steingulv, fliser og PVC-gulv.

OBS

Skader grunnet dampinnvirkning

Varme og gjennomfukning kan føre til skader.

Kontroller varmebestandigheten og dampeffekten på et usynlig sted med den minste dampmengden før bruk.

Merknad

Rester av rengjøringsmidler eller vedlikeholdsemulsjoner på overflaten som skal rengjøres, kan føre til striper under damprengjøringen. Dette forsvinner når damprengjøringen gjentas flere ganger.

Vi anbefaler å feie eller støvsuge gulv før apparatet brukes. Da blir det fjernet smuss og løse partikler fra gulvet før den fuktige rengjøringen. På svært skitne flater må det arbeides langsomt, slik at dampen kan virke lenger.

1. Koble forlengelsesrør på damp pistolen.

Figur J

2. Skyv gulvmunnstykket på forlengelsesrøret.

Figur K

3. Fest gulvkluten på gulvmunnstykket.

- a Legg gulvkluten med borrelåsene opp på gulvet.
- b Sett gulvmunnstykket på gulvkluten med et lett trykk.

Figur L

Gulvkluten setter seg fast i gulvmunnstykket med borrelåsene.

Ta av gulvkluten

1. Sett en fot på gulvklutens fotlask og løft gulvmunnstykket oppover.

Figur L

Merknad

Til å begynne med er båndet med borrelås på gulvkluten ennå ser sterkt og er muligens vanskelig å fjerne fra gulvmunnstykket. Etter flere gangers bruk og etter at gulvkluten har blitt vasket, er det lett å fjerne den fra gulvmunnstykket, og den har da nådd optimal klebeevne.

Parkere gulvmunnstykket

1. Ved pauser i arbeidet skal gulvmunnstykket hukes fast i parkeringsholderen.

Figur Q

Tepegglider

Med teppegglideren kan du friske opp teppet.

OBS

Skader på teppegglider og teppe

Smuss på teppegglideren, og varme og gjennomvæte kan føre til skade på teppet.

Før bruk må du dessuten at teppet er varmebestandig og hvordan dampen virker på teppet på et upåfallende sted med lavest dampmengde.

Følg teppeprodusentens rengjøringsanvisninger.

Påse at teppet er blitt støvsugd og flekker er fjernet før bruk av teppegglideren.

Før bruk og etter driftspauser fjernes eventuell kondensat i apparatet ved å la det dampe ut i et avløp (uten gulvdeksel / med tilbehør).

Teppegglideren skal kun brukes med gulvdeksel på gulvdysen.

Når du bruker teppegglider må du damprengjøre på lavt damptrinn.

Ikke rett dampen vedvarende mot ett sted (maks. 5 sekunder), slik at du unngår for mye fukting og unngår skade pga. temperaturpåvirkning.

Ikke bruk teppegglideren på høye tepper.

Feste teppegglideren på gulvdysen

1. Feste gulvdekslet på gulvdysen, se kapittel Gulvmunnstykke.

Figur L

2. La gulvdysen gli inn i teppegglideren med et lett trykk til den klikker på plass.

Figur M

3. Begynn tepperengjøringen.

Ta teppegglideren av gulvdysen

⚠ FORSIKTIG

Forbrenninger på tefen

Teppegglideren kan bli varm ved damping.

Ikke bruk teppegglideren eller ta den av barfoot eller med åpne sandaler.

Teppegglideren skal kun brukes eller tas av med egnet skotøy.

1. Trykk teppeggliderens lask nedover med skotuppen.

2. Trekk gulvdysen oppover.

Figur M

Damptrykk-strykejern

Merknad

Vi anbefaler bruk av KÄRCHER strykebord med aktiv dampavsuging. Dette strykebordet er ideelt tilpasset apparatet du har kjøpt. Det gjør strykingen enklere og raskere. Strykebordet som brukes må uansett ha et dampgjennomtrengelig strykeunderlag av gitter.

Merknad

Når damptrykk-strykejernet er plagget inn, er damptrinn 5 (VapoHydro-funksjon) sperret slik at stryketøyet ikke blir vått.

Anbefalte damptrinn

Trinn	Stoff
1	Stryketøy med lite krøller
2 - 4	Bomull
3 - 4	Jeans

- Sørg for at det er springvann eller en blanding av springvann og maks. 50 % destillert vann i damprensens dampkjel.
- Sett strykejernets dampstøpsel inn i apparatstikkontakten inntil det klikker i lås.

Indikatoren for strykejern lyser grønt permanent.

3. Ta damprensens i bruk, se kapittelet Slå på apparatet.

4. Vent til damprensens er driftsklar.

Dampstryking

Samtlige tekstiler kan strykes med damp. Stryk ømfintlige stoffer eller trykk på baksiden av plagg i henhold til produsentens spesifikasjoner.

OBS

Skader på plagg

Hvis strykespesifikasjonene ikke tas hensyn til, kan plaggene bli skadet.

Ta hensyn til strykespesifikasjonene i plaggene.

Merknad

For ømfintlige tekstiler anbefaler vi bruk av KÄRCHER nonstick strykeflate BE 6006.

Merknad

Strykeflaten må være varm slik at dampen ikke kondenserer på flaten og drypper på stryketøyet.

Strykejernet kan holdes loddrett for damping av gardiner, klær osv.

1. Still temperaturregulatoren til strykejernet inn innenfor det markerte området (●● /MAX).

Så snart den oransje kontrollampen for oppvarming på strykejernet slukker, kan du begynne å stryke.

2. Betjen dampknappen (oppe) eller dampknappen (ned).

● **Intervaldamping:** Trykk på dampknappen. Det strømmer damp ut så lenge knappen trykkes.

● **Permanent damping:** Trekk låsen for dampknappen bakover til den går i lås. Det strømmer damp ut kontinuerlig. Trykk låsen fremover for å løse den.

3. Før strykingen begynner og etter pauser i strykingen må du rette dampstøtet mot en klut inntil dampen strømmer jevnt ut.

Tørrstryking

OBS

Skade på apparatet

Vannmangel i dampkjelen fører til skader på apparatet. Sørg for at det er vann i dampkjelen.

OBS

Skader på plagg

Hvis strykespesifikasjonene ikke tas hensyn til, kan plaggene bli skadet.

Ta hensyn til strykespesifikasjonene i plaggene.

1. Still temperaturregulatoren til strykejernet inn etter det som skal strykes.

●	Syntetisk
●●	Ull, silke
●●●	Bomull, lin

2. Vent til den kontrollampen for oppvarming på strykejernet slukker.

Strykejernet er klart til stryking.

Stell og vedlikehold

Avkalke dampkjelen

Merknad

Siden det setter seg fast kalk i apparatet, anbefaler vi å avkalke apparatet med antall fyllinger av vanntanken i henhold til tabellen (TF = tankfyllinger).

Hardhetsområde	°dH	mmol/l	TF	
I	mykt	0-7	0-1,3	100
II	middels	7-14	1,3-2,5	90
III	hardt	14-21	2,5-3,8	75
IV	svært hardt	>21	>3,8	50

Merknad

Vannverket eller kommunene kan gi informasjon om hardheten til vannet i springen.

OBS

Skadde overflater

Avkalkingsløsningen kan angripe ømfintlige overflater. Fyll og tøm apparatet forsiktig.

1. Slå av apparatet, se kapittel Slå av apparatet.
2. La apparatet avkjøles.
3. Tøm vanntanken.
4. Ta tilbehøret ut av tilbehørholderne.
5. Åpne lokket på tilbehørsrommet.
6. Ta tilbehøret ut av tilbehørsrommet.
7. Åpne vedlikeholdsløkket. Sett den åpne enden på forlengelsesrøret på vedlikeholdsløkket, klikk på plass i føringen og skru det opp.

Figur S

8. Tøm dampkjelen helt for vann.

Figur T

OBS

Apparatskader fra avkalkingsmiddel

Et uegnet avkalkingsmiddel og feildosering av avkalkingsmiddelet kan skade apparatet.

Bruk utelukkende KÄRCHER avkalkingsmiddel.

Bruk 1 doseringsenhet av avkalkingsmiddelet til 0,5 l vann.

9. Tilfør avkalkingsmiddelløsningen i henhold til spesifikasjonene på avkalkingsmiddelet.
10. Fyll avkalkingsmiddelløsningen i dampkjelen. Ikke lukk dampkjelen.
11. La avkalkingsmiddelløsningen virke i ca. 8 timer.
12. Tøm avkalkingsmiddelløsningen helt ut av dampkjelen.
13. Gjenta ev. avkalkingen.
14. Skyll ut av dampkjelen 2-3 ganger med kaldt vann for å fjerne alle restene av avkalkingsmiddelløsningen.
15. Tøm dampkjelen helt for vann.
16. Tørk oppbevaringen for strømledningen.
17. Lukk vedlikeholdsløkket med et forlengelsesrør.

Stell av tilbehøret

(Tilbehør - alt etter leveringsomfang)

Merknad

Mikrofiberklutene er ikke egnet for tørketrommel.

Merknad

Følg vaskeanvisningen for vasking av klutene. Ikke bruk skyllemiddel, slik at klutene lett kan plukke opp smuss.

1. Gulvklutene og ovetrekkene må vaskes på maks. 60 °C i vaskemaskinen.

Utbedring av feil

Feil har oftest enkle årsaker som du selv kan utbedre ved hjelp av følgende oversikt. I tvilstilfeller, eller ved driftsforstyrrelser som ikke er nevnt her, kan du kontakte vår autoriserte kundeservice.

⚠ ADVARSEL

Fare for elektrisk støt og forbrenning

Så lange apparatet er koblet til strømmettet eller fremdeles ikke er avkjølt, er det farlig å utbedre feil.

Trekk ut strømstøpselet.

La apparatet avkjøles.

Kontrollampen for vannmangel blinker rødt og det lyder en signaltone

Ikke noe vann i tanken.

- Fyll vanntanken opp til markeringen "MAX".

Kontrollampen for vannmangel lyser rødt

Ikke noe vann i dampkjelen. Pumpens overopphetingsvern er utløst.

1. Slå av apparatet, se kapittel Slå av apparatet.
2. Fyll vanntanken.
3. Slå på apparatet, se kapittelet Slå på apparatet.

Vanntanken er ikke satt riktig inn eller er forkalket.

1. Ta ut vanntanken.
2. Skyll vanntanken.
3. Sett inn vanntanken og trykk den ned til den klikker på plass.

Det er ikke mulig å trykke damparmen

Damparmen er sikret med barnesikringen.

- Still barnesikringen forover.

Damparmen er låst opp.

Lang oppvarmingstid

Dampkjelen er forkalket.

- Avkalk dampkjelen.

Høyt vannutslipp

Dampkjelen er forkalket.

- Avkalk dampkjelen.

Damptrykk-strykejernet "spytter" vann

- Still temperaturregulatoren på trinn ●●●.

- Skyll ut av dampkjelen til damprenseren eller avkalk den, se kapittelet Avkalke dampkjelen.

Etter pause i strykingen kommer det vanndråper ut av damptrykk-strykejernet

Ved lengre pauser i strykingen kan det kondenseres damp i dampledningen.

- Etter pauser i strykingen må du rette dampstøtet mot en klut inntil dampen strømmer jevnt ut.

Tekniske data

Elektrisk tilkobling

Spenning	V	220–240
Fase	~	1
Frekvens	Hz	50
Beskyttelsesgrad		IPX4
Beskyttelsesklasse		I

Effektdata

Varmeeffekt	W	2200
Varmeeffekt strykejern	W	700
Maksimalt driftstrykk	MPa	0,42
Oppvarmingstid	Minutter	3
Permanent damping	g/min	60
Maksimalt dampstøt	g/min	150
Dampmengde VapoHydro	g/min	250

Påfyllingsmengde

Vanntank	l	1,5
Dampkjel	l	0,5

Mål og vekt

Vekt (uten tilbehør)	kg	6,0
Lengde	mm	439
Bredde	mm	301
Høyde	mm	304

Med forbehold om tekniske endringer.

Innehåll

Allmän information	66
Ändamålsenlig användning	66
Miljöskydd	66
Tillbehör och reservdelar	66
Leveransens omfattning	66
Garanti	66
Säkerhetsanordningar	66
Maskinbeskrivning	67
Montering	67
Drift	67
Viktiga användningshänvisningar	69
Användning av tillbehör	69
Skötsel och underhåll	71
Hjälp vid störningar	71
Tekniska data	72

Allmän information



Läs igenom den här originalbruksanvisningen och medföljande säkerhetsinformation innan du använder din maskin första gången. Gå till väga enligt den.

Förvara båda häftena för framtida bruk eller för senare ägare.

Ändamålsenlig användning

Denna maskin får endast användas i privata hushåll. Maskinen är avsedd för rengöring med ånga och kan användas med lämpligt tillbehör enligt denna bruksanvisning. Inga rengöringsmedel behövs. Beakta säkerhetsinformationen.

Miljöskydd



Förpackningsmaterialen kan återvinnas. Avfallshandla förpackningar på ett miljövänligt sätt.



Elektriska och elektroniska maskiner innehåller ofta värdefulla återvinningsbara material och komponenter såsom engångsbatterier, uppladdningsbara batterier och olja, som vid felaktig användning eller felaktig avfallshandtering kan utgöra en potentiell risk för människors hälsa och för miljön.

Dessa komponenter är dock nödvändiga för att maskinen ska kunna arbeta korrekt. Maskiner som märkts med denna symbol får inte kastas i hushållssoptorna.

Information om ämnen (REACH)

Aktuell information om ämnen finns på: www.kaercher.com/REACH

Tillbehör och reservdelar

Använd endast originaltillbehör och originalreservdelar, så att en säker och störningsfri drift av maskinen är garanterad.

Information om tillbehör och reservdelar finns på www.kaercher.com.

Leveransens omfattning

Maskinens leveransomfattning är avbildad på förpackningen. Kontrollera att innehållet i leveransen är fullständigt. Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på maskinen repareras utan kostnad inom garantifristen, under förutsättning att det orsakats av ett material- eller

tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserad kundtjänst.

(Se baksidan för adress)

Säkerhetsanordningar

⚠ FÖRSIKTIGHET

Säkerhetsanordningar som saknas eller har ändrats

Säkerhetsanordningarna är till för att skydda dig.

Ändra eller förbikoppla aldrig säkerhetsanordningar.

Symboler på maskinen

(beroende på maskintyp)

	Risk för brännskador, maskinytan värms upp under drift
	Skällningsrisk på grund av ånga
	Läs igenom bruksanvisningen

Tryckregulator

Tryckregulatorn håller trycket i ångbehållaren så konstant som möjligt under drift. Uppvärmningen kopplas från när det maximala driftrycket uppnås i ångbehållaren och kopplas till igen vid en trycksänkning i ångbehållaren till följd av ångavvikelse.

Säkerhetstermostat

Säkerhetstermostaten förhindrar att maskinen överhettas. Om tryckregulatorn och panntermostaten slutar att fungera och maskinen överhettas kopplar säkerhetstermostaten från maskinen. Kontakta den ansvariga kundtjänsten hos KÄRCHER för återställning av säkerhetstermostaten.

Panntermostat

Panntermostaten kopplar från uppvärmningen vid fel, t.ex. om det inte finns något vatten i ångbehållaren och temperaturen stiger i ångbehållaren.

Så snart som du fyller på med vatten är maskinen klar att använda igen.

Underhållslock

Underhållslocket försluter ångbehållaren mot det tryck som bildas. Underhållslocket är samtidigt en övertäckventil. Om tryckregulatorn är defekt och ett ångtryck uppstår i ångbehållaren öppnas övertäckventilen och släpper igenom ånga genom underhållslocket. Kontakta den ansvariga kundtjänsten hos KÄRCHER innan du tar maskinen i drift igen.

Maskinbeskrivning

I den här bruksanvisningen beskrivs den maximala utrustningen. Leveransens omfattning varierar beroende på modell (se förpackning).

För bilder, se bildsidorna.

Bild A

- ① Maskinkontakt med skydd
- ② Vattentank
- ③ Bärhandtag för vattentanken
- ④ Valkontakt
- ⑤ Manöverpanel
- ⑥ Visning - FRÄN-läge
- ⑦ Visning - vattenbrist (röd)
- ⑧ Visning - värme (grön)
- ⑨ Ångsteg 1
- ⑩ Ångsteg 2
- ⑪ Ångsteg 3
- ⑫ Ångsteg 4
- ⑬ Ångsteg VapoHydro-funktion
- ⑭ Visning - identifiering av strykjärn
- ⑮ Visning - identifiering av ångpistol
- ⑯ Lock för tillbehörsfack
- ⑰ Underhållslock
- ⑱ Bärhandtag
- ⑲ Hållare för tillbehör
- ⑳ Tillbehörsförvaring
- ㉑ Förvaring för nätkabel
- ㉒ Parkeringshållare för golvmunstycke
- ㉓ Nätkabel med nätkontakt
- ㉔ Löphjul (2 st.)
- ㉕ Styrvals
- ㉖ Ångpistol
- ㉗ Ångspak
- ㉘ Upplåsningsknapp
- ㉙ Barnspärr
- ㉚ Ångslang
- ㉛ Ångkontakt
- ㉜ Punktstrålmunstycke
- ㉝ Rundborste (liten, svart)
- ㉞ ** Rundborste (liten, gul)
- ㉟ Powermunstycke
- ⓫ Rundborste (stor)
- ⓬ Handmunstycke
- ⓭ Mikrofiberöverdrag för handmunstycke
- ⓮ ** Mikrofiber-abrasivduk för handmunstycke

- ⓯ Förlängningsrör (2 st.)
- ⓰ Upplåsningsknapp
- ⓱ Golvmunstycke
- ⓲ Kardborrskena
- ⓳ Mikrofiber-golvduk (2 st.)
- ⓴ Mattrengörare
- ⓵ Avkalkningsmedel
- ⓶ ** Ångstrykjärn
- ⓷ Omkopplare ånga (nedtill)
- ⓸ Kontrollampa (orange) – uppvärmning
- ⓹ Omkopplare ånga (upptill)
- ⓺ Förregling för omkopplare ånga
- ⓻ Temperaturregulator
- ⓼ Ångkontakt

** tillval

Montering

Montera tillbehör

1. Öppna skyddet på maskinkontakten.
Bild B
2. Anslut ångkontakten till maskinkontakten tills ångkontakten hakar i så det hörs.
Bild B
3. Skjut på öppna änden hos tillbehöret på ångpistolen ända tills ångpistolens upplåsningsknapp snäpper fast.
Bild H
4. Skjut på den öppna änden hos tillbehöret på punktstrålmunstycket.
Bild I
5. Anslut förlängningsrören till ångpistolen.
 - a Skjut på det 1:a förlängningsröret på ångpistolen ända tills ångpistolens upplåsningsknapp snäpper fast.
Förbindningsröret är anslutet.
 - b Skjut på det 2:a förlängningsröret på det 1:a förlängningsröret.
Förbindningsrören är anslutna.**Bild J**
6. Skjut på tillbehöret och/eller golvmunstycket på förlängningsrörets fria ände.
Bild K
Tillbehöret är anslutet.

Ta av tillbehör

1. Ställ barnspärren bakåt.
Ångspaken är spärrad.
2. Tryck maskinkontaktens skydd bakåt och dra ut ångkontakten ur maskinens uttag.
3. Tryck på upplåsningsknappen och dra isär delarna.
Bild P

Drift

Fylla på vatten

Vattentanken kan när som helst tas ut för att fyllas på eller fyllas direkt på maskinen.

OBSERVERA

Skador på maskinen

Olämpligt vatten kan täppa till munstyckena eller skada vattennivåindikatorn.

Fyll inte på rent destillerat vatten. Använd maximalt 50 % destillerat vatten blandat med kranvatten.
Fyll inte på kondensvatten från torktumlaren.
Fyll på uppsamlat regnvatten.
Fyll inte på rengöringsmedel eller andra tillsatser (t.ex. dofter).

Ta av vattentanken för påfyllning

1. Dra vattentanken lodrätt uppåt.
Bild C
2. Fyll på vattentanken lodrätt med kranvatten eller en blandning av kranvatten och maximalt 50 % destillerat vatten upp till markeringen "MAX".
3. Sätt i vattentanken och tryck den nedåt tills den hakar i.

Fylla på vattentanken direkt på maskinen

1. Fyll på med kranvatten eller en blandning av kranvatten och maximalt 50 % destillerat vatten ur ett kärl upp till markeringen "MAX" i vattentankens påfyllningsöppning.

Bild D

Slå på maskinen

Hänvisning

Om det inte finns något eller bara lite vatten i ångbehållaren startar vattenpumpen och matar vatten från vattentanken till ångbehållaren. Påfyllningen kan ta flera minuter.

Hänvisning

Maskinen stänger ventilen kort var 60:e sekund och ett tyst klick kan då höras. Stängningen förhindrar att ventilen fastnar. Ångutmatningen påverkas inte av detta.

1. Ställ maskinen på stadigt underlag.
2. Anslut nätkontakten till ett vägguttag.

Bild E

3. Vrid valkontakten från OFF-läget till en av ångnivåerna.

Bild F

Indikeringen för ångpistolen lyser grönt.
Indikeringen för ångnivå lyser vitt och/eller VapoHydro-nivån lyser rött.

- Den gröna kontrollampen för uppvärmning blinkar.
4. Vänta tills den gröna kontrollampen för uppvärmning lyser konstant.

Bild G

5. Tryck på ångspaken.

Bild H

Ånga strömmar ut.

Reglera ångmängd

Med valkontakten för ångmängd regleras den utströmmande ångmängden. Valkontakten erbjuder 5 ångsteg för olika nedsmutningsgrader.

- Ångsteg 1
 - För lätt smuts, t.ex. damm
 - För föremål och ytor, t.ex. växter, känsliga, lackerade eller belagda ytor
- Ångsteg 2
 - För lätt till mellangrov smuts, t.ex. fingeravtryck, damm, matrester, regndroppar, tandkrämsfläckar
 - För föremål och ytor, t.ex. slutna radiatorer, speglar, fönster, plast-/metallytor
- Ångsteg 3
 - För mellangrov till grov smuts, t.ex. tunna fettskikt, fingeravtryck, fluglort, livsmedels- och tandkrämsfläckar
 - För föremål och ytor, t.ex. ytor i kök och badrum, fönster, induktionshållare, kaklade väggar och golv, PVC, linoleum

- Ångsteg 4

- För kraftig smuts, t.ex. ingrodda livsmedelsrester, rengöringsmedelsrester, lättare kalkavlagringar, kraftiga fettskikt, intorkade vattenfläckar, tvålrester
- För föremål och ytor, t.ex. klinkergolv, PVC, linoleum, kaklade väggar, kakelfogar, handfat, duschkar, badkar, badrumsarmaturer

- Ångsteg 5 - VapoHydro-funktion

- För vinklar och vrår som kan besprutas med vatten, t.ex. hårda avlagringar, fastsittande smuts i fogar och hörn, tvålrester, lättare kalkavlagringar
- För föremål och ytor, t.ex. badrumsarmaturer, invändiga fönsterramar (ej träramar), badrumshyllor, spisplattor, duschkabiner, avlopp

1. Ställ in valkontakten för ångmängd på den ångmängd som krävs.
2. Tryck på ångspaken.
3. Innan rengöringen påbörjas ska ångpistolen riktas mot en duk/trasa tills ett jämnt ångflöde strömmar ut.

Fylla på vatten

Vid vattenbrist blinkar kontrollampen för vattenbrist rött och en signalton ljuder.

Hänvisning

Vattenpumpen fyller ångbehållaren i intervall. Om påfyllningen lyckas stocknar den röda kontrollampen för vattenbrist.

Hänvisning

Om det inte finns något eller bara lite vatten i ångbehållaren startar vattenpumpen och matar vatten från vattentanken till ångbehållaren. Påfyllningen kan ta flera minuter.

OBSERVERA

Skador på maskinen

Olämpligt vatten kan täppa till munstyckena eller skada vattennivåindikatorn.

Fyll inte på rent destillerat vatten. Använd maximalt 50 % destillerat vatten blandat med kranvatten.

Fyll inte på kondensvatten från torktumlaren.

Fyll på uppsamlat regnvatten.

Fyll inte på rengöringsmedel eller andra tillsatser (t.ex. dofter).

1. Fyll på vattentanken till markeringen "MAX" med kranvatten eller en blandning av kranvatten och maximalt 50 % destillerat vatten.
Maskinen är färdig att användas.

Stänga av maskinen

1. Vrid omkopplaren till OFF-läget.

Bild N

Maskinen är avstängd.

2. Tryck på ångspaken tills det inte kommer ut någon ånga mer.

Bild O

Nu är ångbehållaren trycklös.

3. Ställ barnspärren bakåt.
Ångspaken är spärrad.
4. Tryck maskinkontaktens lock bakåt och dra ut ångkontakten ur maskinens uttag.
5. Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
6. Töm vattentanken.

Skölja ur ångbehållaren

Skölj ur maskinens ångbehållare senast efter var 8:e tankpåfyllning.

1. Stänga av maskinen, se kapitel Stänga av maskinen.

- Låt maskinen svalna.
- Töm vattentanken.
- Ta av tillbehöret från tillbehörshållarna.
- Öppna locket till tillbehörsfacket.
- Ta ut tillbehöret ur tillbehörsfacket.
- Öppna underhållslocket. Sätt på den öppna änden av ett förlängningsrör på underhållslocket, haka fast den i styrningen och skruva fast.

Bild S

- Fyll ångbehållaren med vatten och skaka kraftigt. Därigenom löser sig kalkrester som sätter sig på botten av ångbehållaren.
- Töm ut allt vatten ur ångbehållaren.

Bild T

Förvara maskinen

- Placera powermunstycket och rundborsten i tillbehörsfacket.
- Anslut handmunstycket till 1 förlängningsrör.
- Placera förlängningsrören i tillbehörshållarna.
- Placera först förlängningsrören och sedan punktstrålmunstycket i tillbehörsförvaringen.
- Haka fast golvmunstycket i parkeringshållaren.

Bild Q

- Linda ångslangen runt förlängningsrören och anslut ångpistolen till golvmunstycket.

Bild R

- Placera nätkabeln i nätkabelförvaringen.
- Förvara maskinen på en torr och frostsäker plats.

Viktiga användningshänvisningar

Rengöring av golvytor

Vi rekommenderar att sopa eller dammsuga golvet innan apparaten används. Detta gör att golvet är fritt från smuts/lösa partiklar före den fuktiga rengöringen.

Uppfräschning av textilier

Innan apparaten används ska man alltid undersöka om textilmaterial tål ångan genom att spruta på undanskymt ställe: Spruta på ånga, låt torka och undersök sedan om färg eller form har förändrats.

Rengöring av laminat- eller lackerade ytor

OBSERVERA

Skadade ytor

Vax, möbelpolish, laminering eller färg kan lossna, eller lim lossna från kanter, på grund av ångan.

Rikta inte ånga mot limmade kanter eftersom limmet kan lossna.

Använd inte apparaten för rengöring av oförseglat trä- eller parkettgolv.

Använd inte apparaten för rengöring av lackerade eller laminerade ytor som t.ex. köks- och andra möbler, dörrar eller parkett.

- Vid rengöring av dessa ytor, ånga en trasa och torka av ytan.

Glasrengöring

OBSERVERA

Sprucket glas och skadad yta

Ånga kan skada förseglade ställen på fönsterkarmen och vid låga yttertemperaturer orsaka spänningar i fönsterrutorna, som i sin tur kan medföra att glaset spricker. Rikta inte ånga mot förseglade ställen på fönsterkarmen.

Värm upp fönsterrutorna vid låga yttertemperaturer genom att spruta lite ånga på hela glasytan.

- Rengör fönsterytan med handmunstycket och överdrag. Använd en fönsterskrapa för att dra bort vattnet eller torka ytan torr.

Användning av tillbehör

Ångpistol

Ångpistolen kan användas utan tillbehör för följande användningsområden:

- Ta bort mindre veck från hängande kläder: Spruta ånga på kläderna från ett avstånd på 10–20 cm.
- Fuktig dammtorkning: Spruta lite ånga på ett tygstycke och torka av möblerna med det.

Punktstrålmunstycke

Punktstrålmunstycket lämpar sig för rengöring av svåråtkomliga ställen, fogar, armaturer, avlopp, tvättställ, WC-stolar, jalousier eller värmeelement. Ju närmare den smutsiga ytan munstycket befinner sig, desto kraftigare blir rengöringseffekten eftersom temperatur och ånga är som högst vid munstycksutloppet. Vid kraftiga kalkavlagringar kan ytan behandlas med ett lämpligt rengöringsmedel innan ångrengöringen utförs. Låt verka i ca 5 minuter och ånga av rengöringsmedlet.

- Skjut på punktstrålmunstycket på ångpistolen.

Bild H

Rundborste (liten)

Den lilla rundborsten lämpar sig för rengöring av hårt sittande smuts. Med borstning kan hårt sittande smuts avlägsnas lättare.

OBSERVERA

Skadade ytor

Borsten kan orsaka repor på känsliga ytor.

Inte lämpligt för rengöring av känsliga ytor.

- Fäst den lilla rundborsten på punktstrålmunstycket.

Bild I

Rundborste (stor)

Den stora rundborsten lämpar sig för rengöring av stora runda ytor, t.ex. tvättfat, duschkar, badkar, diskhoar.

OBSERVERA

Skadade ytor

Borsten kan orsaka repor på känsliga ytor.

Inte lämpligt för rengöring av känsliga ytor.

- Fäst den stora rundborsten på punktstrålmunstycket.

Bild I

Powermunstycke

Powermunstycket lämpar sig för rengöring av hårt sittande smuts, urläsnings av hörn, fogar osv.

- Fäst powermunstycket på punktstrålmunstycket på samma sätt som en rundborste.

Bild I

Handmunstycke

Handmunstycket lämpar sig för rengöring av mindre tvättbara ytor, duschkabiner och speglar.

- Skjut på handmunstycket på motsvarande sätt som punktstrålmunstycket på ångpistolen.

- Dra överdraget över handmunstycket.

Golvmunstycke

Golvmunstycket lämpar sig för rengöring av tvättbara vägg- och golvbeläggningar, t.ex. stengolv, kakel och PVC-golv.

OBSERVERA

Skador på grund av ånginverkan

Värme och genomfuktning kan leda till skador.

Undersök värmebeständighet och ånginverkan på ett undanskymt ställe med minimal ångmängd innan du använder apparaten.

Hänvisning

Rengöringsmedelsrester eller behandlingsprodukter som finns på ytan som ska rengöras kan göra att det bildas ränder vid ångrengöringen, men de försvinner vid upprepad användning.

Vi rekommenderar att sopa eller dammsuga golvet innan apparaten används. Detta gör att golvet är fritt från smuts/lösa partiklar före den fuktiga rengöringen. Arbeta långsamt på kraftigt förorenade ytor, så att ångan har en längre verkningsstid.

1. Anslut förlängningsrören till ångpistolen.

Bild J

2. Skjut på golvmunstycket på förlängningsröret.

Bild K

3. Fäst golvduken på golvmunstycket.

- a Lägg golvduken på golvet med karborrbanden uppåt.
- b Tryck fast golvmunstycket lätt på golvduken.

Bild L

Golvduken fastnar på golvmunstycket tack vare karborrskenan.

Ta av golvduken

1. Sätt ena foten på golvdukens fothållare och lyft golvmunstycket uppåt.

Bild L

Hänvisning

I början är golvtasans karborrband mycket starka och är därmed svåra att ta bort från golvmunstycket. När golvtasans har använts några gånger och dessutom tvättats är den lättare att ta av från golvmunstycket och har uppnått optimal vidhäftningsförmåga.

Parkera golvmunstycke

1. Haka i golvmunstycket i parkeringshållaren vid arbetsuppehåll.

Bild Q

Mattrengörare

Mattrengöraren används för att fräscha upp mattor.

OBSERVERA

Skador på mattrengörare och matta

Föroreningar på mattrengöraren samt värme och genomfuktning kan medföra skador på mattan. Kontrollera före användning värmebeständigheten och ångeffekten på mattan på ett diskret ställe med minsta ångmängd.

Följ mattillverkarens rengöringsinstruktioner.

Kontrollera att mattan har sugits och fläckar har tagits bort innan mattrengöraren används.

Avlägsna eventuella vattenansamlingar (kondensat) i maskinen före användning och efter driftpauser genom avkocking till ett avlopp (utan golvduk/med tillbehör). Använd mattrengöraren endast med golvduk på golvmunstycket.

Ångrenör med låg ångnivå när du använder mattrengöraren.

Rikta inte ångan kontinuerligt på ett enda ställe (max. 5 sekunder) för att förhindra kraftig fuktning och risken för skador på grund av temperaturinverkan.

Använd inte mattrengöraren på mattor med lång lugg.

Fästa mattrengöraren på golvmunstycket

1. Fäst golvduken på golvmunstycket, se kapitel Golvmunstycke.

Bild L

2. För in golvmunstycket i mattrengöraren med lätt tryck tills det snäpper fast.

Bild M

3. Påbörja mattrengöringen.

Ta av mattrengöraren från golvmunstycket

⚠ FÖRSIKTIGHET

Brännskador på foten

Mattrengöraren kan värmas upp under rengöring med ånga.

Mattrengöraren får inte användas eller tas av barfota eller med öppna sandaler.

Mattrengöraren får endast användas eller tas av med lämpliga skor.

1. Tryck ned mattrengörarens fotreglage med skospetsen.

2. Lyft golvmunstycket uppåt.

Bild M

Ångstrykjärn

Hänvisning

Vi rekommenderar att använda KÄRCHER strykbräda med aktiv ångsupugning. Den här strykbrädan är optimerad anpassad till maskinen. Den underlättar och påskyndar strykningen. Den strykbräda som används ska åtminstone ha ett gallerliknande strykunderlag som släpper igenom ånga.

Hänvisning

När ångstrykjärnet är anslutet är ångnivå 5 (VapoHydro-funktion) spärrad så att strykvätten inte ska bli blöt.

Rekommenderade ångnivåer

Nivå	Klädtyg
1	Lite skrynkliga kläder
2-4	Bomullstyg
3-4	Jeans

1. Se till att det finns kranvatten eller en blandning av kranvatten och max. 50 % destillerat vatten i ångrengörarens ångbehållare.
2. Anslut strykjärnets ångkontakt till maskinkontakten tills den hakar i så det hörs.
Indikeringen för strykjärnet lyser konstant grönt.
3. Ta ångrengöraren i drift, se kapitel Slå på maskinen.
4. Vänta tills ångrengöraren är klar att använda.

Ångstrykning

Samtliga textilier kan strykas med ånga. Stryk känsliga tyger eller tryck på baksidan eller enligt tillverkarens anvisningar.

OBSERVERA

Skador på klädesplagg

Om klädesplaggets strykanvisningar inte observeras kan skador uppstå.

Följ klädesplaggets strykanvisningar.

Hänvisning

För känsliga textilier rekommenderar vi att använda KÄRCHER antifäststryksula BE 6006.

Hänvisning

Strykjärmsulan måste vara varm för att ångan inte ska kondensera på sulan och droppa på strykvätten. För ångning av gardiner, klänningar osv. kan strykjärnet hållas lodrätt.

1. Ställ in strykjärnets temperaturregulator inom det markerade området (●● /MAX).
Så snart som den orange kontrollampen för uppvärmning av strykjärnet slocknar kan strykningen påbörjas.
2. Aktivera omkopplaren för ånga (upptill) eller omkopplaren för ånga (nedtill).

- **Intervallångning:** Tryck på omkopplaren för ånga. Ånga strömmar ut medan omkopplaren trycks ned.
 - **Kontinuerlig ånga:** Dra förreglingen för omkopplaren för ånga bakåt tills den hakar fast. Ånga strömmar ut kontinuerligt. Lossa förreglingen genom att trycka framåt.
3. Innan strykningen påbörjas och efter pauser i strykningen ska ångstöten riktas mot en trasa tills ett jämt ångflöde strömmar ut.

Torrstrykning

OBSERVERA

Skador på maskinen

Vattenbrist i ångbehållaren leder till skador på maskinen. Se till att det finns vatten i ångbehållaren.

OBSERVERA

Skador på klädesplagg

Om klädesplaggets strykanvisningar inte observeras kan skador uppstå.

Följ klädesplaggets strykanvisningar.

1. Ställ in strykjärnets temperaturregulator beroende på klädesplagget.

●	Syntetiskt
●●	Ull, siden
●●●	Bomull, linne

2. Vänta tills strykjärnets kontrollampa för uppvärmning slocknar.

Strykjärnet är klart för strykning.

Skötsel och underhåll

Avkalka ångtanken

Hänvisning

Eftersom kalk fastnar i apparaten rekommenderar vi att denna avkalkas efter det antal påfyllningar av ångbehållaren (TF=tankfyllningar) som anges i tabellen.

Hårdhet		°dH	mmol/l	TF
I	mjukt	0-7	0-1,3	100
II	medel	7-14	1,3-2,5	90
III	hårt	14-21	2,5-3,8	75
IV	mycket hårt	>21	>3,8	50

Hänvisning

Kranvattnets hårdhet kan du få reda på hos ditt vattenverk eller hos kommunens tekniska avdelning.

OBSERVERA

Skadade ytor

Avkalkningslösningen kan angripa känsliga ytor.

Var försiktig när du fyller på och tömmer apparaten.

1. Stäng av apparaten, se kapitel Stänga av maskinen.
2. Låt apparaten svalna.
3. Töm vattentanken.
4. Ta av tillbehöret från sina hållare.
5. Öppna fliken till tillbehörsfacket.
6. Ta ut tillbehöret ur tillbehörsfacket.
7. Öppna underhållslocket. Sätt på den öppna änden hos ett förlängningsrör på underhållslocket, haka fast den i styrningen och vrid upp.

Bild S

8. Töm ut allt vatten ur ångbehållaren.

Bild T

OBSERVERA

Maskinskada på grund av avkalkningsmedel

Olämpliga avkalkningsmedel samt feldoseringar av avkalkningsmedlet kan skada apparaten.

Använd endast avkalkningsmedel från KÄRCHER.

Använd 1 doseringsenhet av avkalkningsmedlet för 0,5 l vatten.

9. Följ anvisningarna på avkalkningsmedlet när du blandar till avkalkningslösningen.
10. Fyll på avkalkningslösning i ångbehållaren. Stäng inte ångbehållaren.
11. Låt lösningen verka i ca 8 timmar.
12. Töm ut all lösning ur ångbehållaren.
13. Upprepa avkalkningen vid behov.
14. Skölj ur ångbehållaren 2-3 gånger med kallt vatten för att avlägsna alla lösningsrester.
15. Töm ut allt vatten ur ångbehållaren.
16. Torka av förvaringsutrymmet för nätkabeln.
17. Skruva i underhållslocket med ett förlängningsrör.

Skötsel av tillbehöret

(tillbehör - beroende på leveransens omfattning)

Hänvisning

Mikrofiberdukarna är inte lämpade för torktumblaren.

Hänvisning

Följ anvisningarna på tvättmärket när du tvättar dukarna. Använd inget sköljmedel, så att dukarna kan ta upp smutsen bättre.

1. Tvätta golvdug och överdrag med max. 60 °C i tvättmaskinen.

Hjälp vid störningar

Störningar har ofta enkla orsaker, som du kan åtgärda på egen hand med hjälp av översikten nedan. I tveksamma fall eller vid störningar som inte anges här, kontakta auktoriserad kundtjänst.

⚠ VARNING

Risk för elektriska stötar och brännskador

Medan apparaten är ansluten till elnätet eller inte har svalnat ännu är det farligt att avhjälpa störningar.

Dra ut nätkontakten.

Låt apparaten svalna.

Kontrollampen för vattenbrist blinkar rött och en signalton ljuder

Inget vatten i tanken.

- Fyll på vattentanken till markeringen "MAX".

Kontrollampen för vattenbrist lyser rött

Inget vatten i ångbehållaren. Pumpens överhettningsskydd har löst ut.

1. Stäng av maskinen, se kapitel Stänga av maskinen.
 2. Fyll på vattentanken.
 3. Slå på maskinen, se kapitel Slå på maskinen.
- Vattentanken är felaktigt insatt eller igenkalkad.

1. Ta av vattentanken.
2. Spola vattentanken.
3. Sätt i vattentanken och tryck den nedåt tills den hakar i.

Ångspaken går inte att trycka in

Ångspaken är säkrad med barnspärren.

- Ställ barnspärren framåt.
- Ångspaken är uppläst.

Lång uppvärmningstid

Ångbehållaren är igenkalkad.

- Avkalka ångbehållaren.

Stort vattenutsläpp

Ångbehållaren är igenkalkad.

- Avkalka ångbehållaren.

Ängstrykjärnet "spottar ut" vatten

- Ställ in temperaturregulatorn på nivå ●●●.
- Spola ut ängregörarens ängbehållare eller kalka av den, se kapitel Avkalka ängtanken.

Efter pauser i strykningen kommer vattendroppar ur ängstrykjärnet

Vid längre pauser på strykningen kan änga kondensera i ängledning.

- Efter pauser i strykningen ska ängstöten riktas mot en trasa tills ett jämt ängflöde strömmar ut.

Tekniska data

Elanslutning		
Spänning	V	220-240
Fas	~	1
Frekvens	Hz	50
Kapslingsklass		IPX4
Skyddsklass		I
Effektdata		
Värmeeffekt	W	2200
Värmeeffekt strykjärn	W	700
Max. driftryck	MPa	0,42
Uppvärmningstid	Minuter	3
Kontinuerlig änga	g/min	60
Max. ängstöt	g/min	150
Ängmängd VapoHydro	g/min	250
Påfyllningsmängd		
Vattentank	l	1,5
Ängbehållare	l	0,5
Mått och vikter		
Vikt (utan tillbehör)	kg	6,0
Längd	mm	439
Bredd	mm	301
Höjd	mm	304

Med förbehåll för tekniska ändringar.

Sisältö

Yleisiä ohjeita	72
Määräystenmukainen käyttö	72
Ympäristönsuojelu	72
Lisävarusteet ja varaosat	72
Toimituksen sisältö	72
Takuu	72
Turvallitteet	72
Laitekuvas	73
Asennus	73
Käyttö	74
Tärkeitä käyttöä koskevia ohjeita	75
Varusteiden käyttö	75
Hoito ja huolto	77
Ohjeita häiriöissä	78
Tekniset tiedot	78

Yleisiä ohjeita



Lue ennen laitteen ensimmäistä käyttöä tämä alkuperäinen käyttöohje ja mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Toimi

niiden mukaisesti.

Säilytä molemmat vihkoset myöhempiä käyttöä tai seuraavaa omistajaa varten.

Määräystenmukainen käyttö

Käytä tätä laitetta vain yksityisessä kotitaloudessa. Laitte on tarkoitettu höyryllä puhdistukseen, ja sitä voidaan käyttää soveltuvilla varusteilla tämän käyttöohjeen kuvauksen mukaisesti. Puhdistusainetta ei tarvita. Noudata turvallisuusohjeita.

Ympäristönsuojelu



Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Hävitä pakkaukset ympäristöystävällisesti.



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja tai rakenneosia kuten paristoja, akkuja tai öljyjä, jotka väärin käsiteltynä tai väärin hävitettynä voivat aiheuttaa mahdollisia vaaroja ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

Nämä rakenneosat ovat kuitenkin välttämättömiä laitteen asianmukaista käyttöä varten. Tällä symbolilla merkityjä laitteita ei saa hävittää tavallisena talousjätteenä.

Sisältöaineita koskevia ohjeita (REACH)

Päivitettyjä tietoja sisältöaineista löytyy osoitteesta: www.kaercher.com/REACH

Lisävarusteet ja varaosat

Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita ja alkuperäisiä varaosia, sillä ne varmistavat laitteen turvallisen ja häiriötömän käytön.

Tietoja lisävarusteista ja varaosista löytyy osoitteesta www.kaercher.com.

Toimituksen sisältö

Laitteen toimituksen sisältö on kuvattu pakkauksessa. Tarkasta laitetta pakkauksesta purkaessasi pakkauksen sisällön täydellisyys. Jos lisävarusteita puuttuu tai havaitset kuljetusvahinkoja, ilmoita tästä jälleenmyyjälle.

Takuu

Jokaisessa maassa ovat voimassa vastaavan myyntiyhtiön julkaisemat takuehdot. Korjaamme laitteessa mahdollisesti ilmenevät häiriöt takuuaian kuluessa maksutta, jos häiriöiden syynä ovat olleet materiaali- tai valmistusvirheet. Takuutapauksessa pyydämme ottamaan yhteyttä ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun asiakaspalveluun. (Osoite, katso takasivu)

Turvallitteet

⚠ VARO

Puuttuvat tai muutetut turvallitteet

Turvallitteet ovat sinun turvallisuuttasi varten.

Älä koskaan muuta tai ohita turvallitteita.

Laitteessa olevat symbolit

(laitetyypistä riippuen)



Palovammojen vaara, laitteen pinta kuumenee käytön aikana



Palovammojen vaara höyryn johdosta



Lue käyttöohje

Paineensäädin

Paineensäädin pitää paineen höyrykattilassa käytön aikana mahdollisimman vakiona. Lämmitys kytkeytyy pois päältä, kun maksimaalinen käyttöpainetaa saavutetaan höyrykattilassa, ja kun paine laskee höyrykattilassa höyryn oton johdosta, lämmitys kytkeytyy uudelleen päälle.

Turvatermostaatti

Turvatermostaatti estää laitteen ylikuumentumisen. Jos paineensäädin ja kattilan termostaatti eivät vikatapauksessa toimi ja laite ylikuumentuu, turvatermostaatti kytkee laitteen pois päältä. Käännä turvatermostaatin uudelleen käyttöönnottoa varten vastaavan KÄRCHER-asiakaspalvelun puoleen.

Kattilan termostaatti

Kattilan termostaatti kytkee vikatapauksessa lämmityksen pois päältä, esim. kun höyrykattilassa ei ole vettä ja lämpötila höyrykattilassa nousee.

Heti kun vettä täytetään lisää, laite on taas käyttövalmis.

Huoltoliitântä

Huoltoliitântä sulkee höyrykattilan vallitsevaa höyrypainetta vastaan. Huoltoliitântä on samalla ylipaineventtiili. Jos paineensäädin on viallinen ja höyrypainetta höyrykattilassa nousee, ylipaineventtiili avautuu ja höyry poistuu huoltoliitântän kautta ulkoilmaan.

Käännä laitteen uudelleen käyttöönnottoa varten vastaavan KÄRCHER-asiakaspalvelun puoleen.

Laitekuvaus

Tässä käyttöohjeessa kuvataan maksimaalinen varustus. Mallista riippuen toimituksen sisällössä on eroja (katso pakkaus).

Kuvat, katso kuvasivu.

Kuva A

- ① Laitepistorasia ja suojus
- ② Vesisäiliö
- ③ Vesisäiliön kantokahva
- ④ Valintakytkin
- ⑤ Ohjauspaneeli
- ⑥ Näyttö - OFF-asento
- ⑦ Näyttö - vedenpuute (punainen)
- ⑧ Näyttö - lämmitys (vihreä)
- ⑨ Höyryteho 1
- ⑩ Höyryteho 2
- ⑪ Höyryteho 3
- ⑫ Höyryteho 4
- ⑬ VapoHydro-toiminnon höyryteho
- ⑭ Näyttö - siirtysraudan tunnistus
- ⑮ Näyttö - höyrypistoolin tunnistus
- ⑯ Varustelokeron kansi
- ⑰ Huoltoliitântä
- ⑱ Kantokahva

- ⑲ Varustepidike
- ⑳ Varusteiden säilytys
- ㉑ Verkkoliitântäjohton säilytys
- ㉒ Lattiasuuttimen pidike
- ㉓ Verkkoliitântäjohto ja verkkopistoke
- ㉔ Juoksupyörät (2 kpl)
- ㉕ Ohjauksella
- ㉖ Höyrypistooli
- ㉗ Höyryvipu
- ㉘ Lukituksen avauspainike
- ㉙ Lapsilukko
- ㉚ Höyryletku
- ㉛ Höyrypistoke
- ㉜ Pistesuuhkusuutin
- ㉝ Pyöreä harja (pieni, musta)
- ㉞ ** Pyöreä harja (pieni, keltainen)
- ㉟ Tehosuutin
- ㊱ Pyöreä harja (suuri)
- ㊲ Käsisuutin
- ㊳ Käsisuuttimen mikrokuitupäällyste
- ㊴ ** Käsisuuttimen mikrokuittuhankausliina
- ㊵ Jatkoputket (2 kpl)
- ㊶ Lukituksen avauspainike
- ㊷ Lattiasuutin
- ㊸ Tarrakiinnitys
- ㊹ Lattiamikrokuittuliina (2 kpl)
- ㊺ Mattoliukuri
- ㊻ Kalkinpoistoaine
- ㊼ ** Höyrysiiliysrauta
- ㊽ Höyryn kytkin (alhaalla)
- ㊾ Merkkivalo (oranssi) - lämmitys
- ㊿ Höyryn kytkin (ylhäällä)
- 1 Höyryn kytkimen lukitus
- 2 Lämpötilasäädin
- 3 Höyrypistoke

** valinnaiset

Asennus

Varusteiden asennus

1. Avaa laitepistorasian suojus.
Kuva B
2. Työnnä höyrypistoketta laitepistorasiaan, kunnes höyrypistoke kuuluvasti lukittuu.
Kuva B
3. Työnnä varusteen avointa päätä höyrypistooliin, kunnes höyrypistoolin lukituksen avauspainike lukittuu.
Kuva H

4. Työnnä varusteen avoin pää pistesuihkusuuttiin.

Kuva I

5. Yhdistä jatkoputki höyrypistooliin.
a Työnnä 1. liitosputkea höyrypistooliin, kunnes höyrypistoolin lukituksen avauspainike lukittuu. Liitosputki on yhdistetty.
b Työnnä 2. liitosputki 1. liitosputkeen. Liitosputket on yhdistetty.

Kuva J

6. Työnnä varuste ja/tai lattiasuutin jatkoputken vapaaseen päähän.

Kuva K

Varuste on yhdistetty.

Varusteiden irrotus

- Aseta lapsilukko taaksepäin. Høyryvipu on lukittu.
- Paina laitepistorasian suojus taaksepäin ja vedä høyrypistoke irti laitepistorasiasta.
- Paina lukituksen avauspainiketta ja vedä osat erilleen toisistaan.

Kuva P

Käyttö

Veden täyttäminen

Vesisäiliön voi milloin tahansa poistaa täyttöä varten tai täyttää suoraan laitteessa.

HUOMIO

Vaurioita laitteelle

Soveltumaton vesi voi tukkia suuttimet tai vaurioittaa vedenkorkeuden näyttöä.

Älä täytä pelkästään suodatettua vettä. Käytä enintään 50 % suodatettua vettä sekoitettuna vesijohtoveteen.

Älä täytä kondenssivettä pyykinkuivaajasta.

Älä täytä talteenotettua sadevettä.

Älä täytä mitään puhdistusaineita tai muita lisäaineita (esim. tuoksujia).

Vesisäiliön irrotus täyttöä varten

- Nosta vesisäiliö pystysuoraan ylös pois.
Kuva C
- Täytä vesisäiliö pystysuoraan vesijohtovedellä tai sekoituksella vesijohtovettä ja enintään 50 % suodatettua vettä merkintään "MAX" saakka.
- Aseta vesisäiliö paikoilleen ja paina alaspäin, kunnes se lukittuu.

Vesisäiliön täyttö suoraan laitteessa

- Täytä vesijohtovettä tai sekoitusta vesijohtovettä ja enintään 50 % suodatettua vettä astiasta merkintään "MAX" saakka vesisäiliön täyttöaukosta.

Kuva D

Laitteen kytkeminen päälle

Huomautus

Jos høyrykattilassa on liian vähän tai ei lainkaan vettä, vesipumppu käy ja pumppaa vettä vesisäiliöstä høyrykattilaan. Täyttö voi kestää useita minuutteja.

Huomautus

Laite sulkee 60 sekunnin välein lyhyeksi ajaksi venttiilin, samalla kuuluu hiljainen naksahdus. Sulkeminen estää sen, että venttiili juuttuu. Høyryntuloon ei tämä vaikuta.

- Aseta laite kiinteälle alustalle.
- Yhdistä verkkopistoke pistorasiaan.

Kuva E

- Käännä valintakytkin OFF-asennosta jollekin høyryteholle.

Kuva F

Høyrypistoolin näyttö palaa vihreänä.

Høyrytehon näyttö palaa valkoisena ja/tai VapoHydro-teho palaa punaisena.

Vihreä lämmityksen merkkivalo vilkkuu.

- Odota, kunnes vihreä lämmityksen merkkivalo palaa jatkuvasti.

Kuva G

- Paina høyryvipua.

Kuva H

Høyryä virtaa ulos.

Høyrymäärän säätö

Høyrymäärän valintakytkimellä säädetään ulostulevaa høyrymäärää. Valintakytkin tarjoaa viisi høyrytehoa erilaisille liioille.

- Høyryteho 1
 - Vähäiselle lialle, esim. pöly
 - Esineille ja pinnoille, esim. kasvit, herkät, maalatut tai pinnoitetut pinnat
 - Høyryteho 2
 - Vähäisestä keskitasoiseen liikaan, esim. sormenjäljet, pöly, ruokajäämät, sadepisarat, hammastahnariskeet
 - Esineille ja pinnoille, esim. suljetut lämmittimet, peilit, ikkunat, muovi- / metallipinnat
 - Høyryteho 3
 - Keskitasoisesta voimakkaaseen liikaan, esim. ohut rasvakalvo, sormenjäljet, karpäsenkakka, ruoka- tai hammastahnariskeet
 - Esineille ja pinnoille, esim. keittiön ja kylpyhuoneen pinnat, ikkunat, keraamiset keittotasot, seinälaatat, laattalattiat, PVC, linoleumi
 - Høyryteho 4
 - Høyrymäärä liioille, esim. vanhat kiinnipalaneet ruokajäämät, puhdistusainejäämät, vähäiset kalkkijäämät, voimakkaat rasvakalvot, kuivuneet vesitahrat, saippujäämät
 - Esineille ja pinnoille, esim. laattalattiat, PVC, linoleumi, seinälaatat, laattasaumat, pesualtaat, suihkualtaat, kylpyammeet, kylpyhuonekalusteet
 - Høyryteho 5 - VapoHydro-toiminto
 - rikkonaisille, kulmikkaille alueille, jotka voidaan ruiskuttaa puhtaaksi vedellä, esim. sitkeä kiinnipalanut lika, saumoihin ja kulmiin jäävä lika, saippujäämät, vähäiset kalkkijäämät
 - Esineille ja pinnoille, esim. kylpyhuonekalusteet, ikkunoiden sisäkarmit (ei puukarmit), kylpyhuoneen hyllystöt, lieden levyt, suihkukaapit, viemäriaukot
- Aseta høyrymäärän valintakytkin tarvittavalle høyrymäärälle.
 - Paina høyryvipua.
 - Kohdista ennen puhdistusta høyrypistooli johonkin liinaan, kunnes høyryä tulee ulos tasaisesti.

Veden lisääminen

Vedenpuutteen sattuessa vedenpuutteen merkkivalo vilkkuu punaisena ja merkkiäänä kuuluu.

Huomautus

Vesipumppu täyttää jaksottain høyrykattilaa. Kun täyttö on onnistunut, vedenpuutteen punainen merkkivalo sammuu.

Huomautus

Jos høyrykattilassa on liian vähän tai ei lainkaan vettä, vesipumppu käy ja pumppaa vettä vesisäiliöstä høyrykattilaan. Täyttö voi kestää useita minuutteja.

HUOMIO

Vaurioita laitteelle

Soveltumaton vesi voi tukkia suuttimet tai vaurioittaa vedenkorkeuden näyttöä.

Älä täytä pelkästään suodatettua vettä. Käytä enintään 50 % suodatettua vettä sekoitettuna vesijohtoveteen. Älä täytä kondenssivettä pyykinkuivaajasta. Älä täytä talteenotettua sadevettä. Älä täytä mitään puhdistusaineita tai muita lisäaineita (esim. tuoksujia).

1. Täytä vesisäiliö merkintään "MAX" saakka vesijohtovedellä tai sekoituksella vesijohtovettä ja enintään 50 % suodatettua vettä.
Laitte on käyttövalmis.

Laitteen kytkeminen pois päältä

1. Käännä kytkin OFF-asentoon.
Kuva N
Laitte on kytketty pois päältä.
2. Paina höyryvipua, kunnes höyryä ei enää tule ulos.
Kuva O
Höyrykattila on paineeton.
3. Aseta lapsilukko taaksepäin.
Höyryvipu on lukittu.
4. Paina laitepistorasian kansi alas ja vedä höyrypistoke irti laitepistorasiasta.
5. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
6. Tyhjennä vesisäiliö.

Höyrykattilan huuhtelu

Huuhtele laitteen höyrykattila viimeistään joka 8. kattilan täytön huuhtelun jälkeen.

1. Laitteen kytkeminen pois päältä, katso luku Laitteen kytkeminen pois päältä.
2. Anna laitteen jäähtyä.
3. Tyhjennä vesisäiliö.
4. Poista varusteet niiden pidikkeistä.
5. Avaa varustelokeron kansi.
6. Ota varusteet varustelokeroasta.
7. Avaa huoltolukko. Aseta sitä varten toisen jatkoputken avoin pää huoltolukkoon, anna lukittua paikoilleen ohjaimen ja käännä auki.

Kuva S

8. Täytä höyrykattila vedellä ja heiluttele sitä voimakkaasti. Näin höyrykattilan pohjaan kiinnittyneet kalkkijäämät irtoavat.
9. Tyhjennä vesi kokonaan pois höyrykattilasta.

Kuva T

Laitteen säilytys

1. Säilytä tehosuutin ja pyöreä harja varustelokerossa.
2. Työnnä käsisuutin yhteen jatkoputkeen.
3. Aseta jatkoputket varusteille tarkoitettuihin pidikkeisiin.
4. Aseta ensin jatkoputki ja sitten pistesuihkusuutin varusteiden säilytyslokeroon.
5. Ripusta lattiasuutin pidikkeeseen.
Kuva Q
6. Kierrä höyryletku jatkoputkien ympärille ja aseta höyrypistooli lattiasuuttimeen.
Kuva R
7. Laita virtajohto sen pidikkeeseen.
8. Säilytä laitetta kuivassa ja jäätymiseltä suojatussa paikassa.

Tärkeitä käyttöä koskevia ohjeita

Lattiapintojen puhdistus

Suosittellemme, että lattia lakaistaan tai imuroidaan ennen laitteen käyttöä. Näin lattiasta poistetaan liikaa ja irrallisia hiukkasia jo ennen kosteaa puhdistusta.

Tekstiilien elvyttäminen

Ennen laitteella käsittelemistä on tekstiilien kestävyys aina tarkastettava jostain huomaamattomasta paikasta: Höyryt tekstiilit, anna kuivaa ja tarkasta sen jälkeen ovatko värit tai muodot muuttuneet.

Pinnoitettujen ja maalattujen pintojen puhdistus

HUOMIO

Vaurioituneet pinnat

Höyry voi vaurioittaa vahaa, huonekalujen kiillotusainetta, muovipäälysteitä tai väriä ja irrottaa liimatus suoja-
listan reunoista.

Älä kohdista höyryä liimattuja reunoja kohti, sillä liimattu suoja-
listalla voi irrota.

Älä käytä laitetta sinetöimättömien puu- tai parkettilat-
tioiden puhdistukseen.

Älä käytä laitetta maalattujen tai muovipäälysteisten
pintojen puhdistukseen, kuten esim. keittiökalu-
steet ja huonekalut, ovet tai parketit.

1. Höyrytä näiden pintojen puhdistusta varten liinaa lyhyesti ja pyyhi pinnat sillä.

Lasien puhdistus

HUOMIO

Lasien rikkoutuminen ja vaurioituneet pinnat

Höyry voi vaurioittaa ikkunakehysten sinetöityjä kohtia ja alhaisissa ulkolämpötiloissa johtaa jännitteisiin ikkunalasi-
en pinnalla ja siten lasien rikkoutumiseen.

Älä kohdista höyryä ikkunakehysten sinetöityihin kohtiin.
Lämmitä ikkunalaseja alhaisissa ulkolämpötiloissa höyryttämällä koko lasipintaa kevyesti.

- Puhdista ikkunapinnat käsisuuttimella ja päälyksellä. Käytä veden poistamiseksi ikkunalastaa tai pyyhi pinnat kuiviksi.

Varusteiden käyttö

Höyrypistooli

Höyrypistoolia voi käyttää seuraavilla käyttöalueilla ilman varusteita:

- Pienien ryppyjen poistamiseen ripustetuista vaatekappaleista: Höyrytä vaatekappaletta 10-20 cm etäisyydeltä.
- Pölyn kosteaan pyyhkimiseen: Höyrytä liinaa lyhyesti ja pyyhi sillä huonekaluja.

Pistesuihkusuutin

Pistesuihkusuutin soveltuu vaikeapääsyisten kohtien, saumojen, armatuuri-
en, viemäriaukkojen, pesu-
alaiden, WC:n, sälekkaitimien tai lämpöpattereiden puhdistamiseen. Mitä lähempänä pistesuihkusuutin on likaista kohtaa, sitä suurempi on puhdistusvaikutus, koska lämpötila ja höyrymäärä ovat suurimmillaan suuttimen ulostulossa. Pinttyneet kalkkikerääntymät voidaan ennen höyrypuhdistusta käsitellä sopivalla puhdistusaineella. Anna puhdistusaineen vaikuttaa n. 5 minuuttia ja höyrytä sen jälkeen.

1. Työnnä pistesuihkusuutin höyrypistooliin.

Kuva H

Pyöreä harja (pieni)

Pieni pyöreä harja soveltuu pinttyneen lian puhdistukseen. Harjaamalla voidaan pinttynyt lika poistaa helpommin.

HUOMIO

Vaurioituneet pinnat

Harja voi naarmuttaa herkkiä pintoja.

Ei sovellu herkkien pintojen puhdistukseen.

1. Asenna pieni pyöreä harja pistesuihkusuuttimeen.

Kuva I

Pyöreä harja (suuri)

Suuri pyöreä harja soveltuu suurten pyöreiden pintojen puhdistukseen kuten esim. pesualtaat, suihkuallas, kylpyamme, keittiön astianpesualtaat.

HUOMIO

Vaurioituneet pinnat

Harja voi naarmuttaa herkkiä pintoja.

Ei sovellu herkkien pintojen puhdistukseen.

1. Asenna suuri pyöreä harja pistesuihkusuuttimeen.

Kuva I

Tehosuutin

Tehosuutin soveltuu pinttyneen lian puhdistukseen, nurkkien, liitosten tms. puhtaaksi puhaltamiseen.

1. Asenna tehosuutin pistesuihkusuuttimeen samoin kuin pyöreä harja.

Kuva I

Käsisuutin

Käsisuutin soveltuu pienten pestävien pintojen, suihku-kaappien ja peilien puhdistukseen.

1. Työnnä käsisuutin pistesuihkusuuttimen mukaan höyrypistooliin.

Kuva H

2. Vedä päällysy käsisuuttimen yli.

Lattiasuutin

Lattiasuutin soveltuu pestävien seinä- ja lattiapinnoitteiden puhdistukseen, kuten kivilattiat, kaakelit ja PVC-lattiat.

HUOMIO

Vaurioita höyryn vaikutuksen johdosta

Kuumuus ja läpikastuminen voi aiheuttaa vaurioita.

Tarkasta sen takia ennen käyttöä kuumuuden kestävyys ja höyryn vaikutus jossain huomaamattomassa paikassa pienellä höyrymäärällä.

Huomautus

Puhdistusainejäämät tai hoitoemulsiot voivat puhdistetavalla pinnalla höyrypuhdistuksessa aiheuttaa juovia, jotka kuitenkin häviävät useiden käyttökertojen jälkeen. Suosittelemme, että lattia lakaistaan tai mureoidaan ennen laitteen käyttöä. Näin lattiasta poistetaan likaa ja irrallisia hiukkasia jo ennen kostea puhdistusta. Työkentele erittäin likaisilla pinnoilla hitaasti, jotta höyry voi vaikuttaa kauemmin.

1. Yhdistä jatkoputki höyrypistooliin.

Kuva J

2. Työnnä lattiasuutin jatkoputkeen.

Kuva K

3. Kiinnitä lattialiina lattiasuuttimeen.

a Aseta lattialiina tarrahihnat ylöspäin lattialle.

b Paina lattiasuutin kevyesti lattialiinaan.

Kuva L

Lattialiina kiinnittyy tarrakiinnityksen avulla itsestään lattiasuuttimeen.

Lattialiinan poistaminen

1. Aseta toinen jalka lattialiinan jalkalevyille ja nosta lattiasuutinta ylöspäin.

Kuva L

Huomautus

Alussa lattialiinan tarrakiinnitys on hyvin voimakas, eikä sitä helposti voi poistaa lattiasuuttimesta. Usean käytön ja lattialiinan pesun jälkeen sen voi hyvin poistaa lattiasuuttimesta ja se on saavuttanut optimaalisen pidon.

Lattiasuuttimen säilytys

1. Ripusta lattiasuutin pidikkeeseen, kun keskeytät työn.

Kuva Q

Mattoliukuri

Mattoliukurin avulla voidaan mattoja ehostaa.

HUOMIO

Vaurioita mattoliukurissa ja matossa

Lika mattoliukurissa sekä kuumuus ja läpikastuminen voi aiheuttaa vaurioita mattoon.

Tarkasta sen takia ennen käyttöä kuumuuden kestävyys ja höyryn vaikutus mattoon jossain huomaamattomassa paikassa pienellä höyrymäärällä.

Noudata maton valmistajan puhdistusohjeita.

Varmista, että matto on ennen mattoliukurin käyttöä imuroitu ja tahrat poistettu.

Poista ennen käyttöä ja käyttötoukojen jälkeen höyryttämällä viemäriin (ilman lattialiinaa/varusteiden kanssa) mahdolliset vesikääräntymät (lauhdevesi) laitteesta. Käytä mattoliukuria vain lattiasuuttimessa olevan lattialiinan kanssa.

Suorita höyrypuhdistus mattoliukuria käyttämällä vain heikolla höyryteholla.

Älä kohdista höyryä jatkuvasti samaan kohtaan (enintään 5 sekuntia), liiallisen kostumisen ja lämpötilavaikutusten aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi.

Älä käytä mattoliukuria korkeanukkaisille matoille.

Mattoliukurin kiinnitys lattiasuuttimeen

1. Lattialiinan kiinnitys lattiasuuttimeen, katso luku Lattiasuutin.

Kuva L

2. Työnnä lattiasuutin kevyesti painamalla mattoliukuriin sisään ja anna lukittua paikoilleen.

Kuva M

3. Aloita maton puhdistus.

Mattoliukurin irrotus lattiasuuttimesta

VARO

Palovammat jaloissa

Mattoliukuri voi höyrytetessä kuumentua.

Älä käytä mattoliukuria tai irrota sitä paljain jaloin tai avosandaaleissa.

Käytä mattoliukuria ja irrota se vain käyttäen soveltuvia kenkiä.

1. Paina mattoliukurin levy kengän kärjellä alas.
2. Nosta lattiasuutin ylös.

Kuva M

Höyrysilitysrauta

Huomautus

Suosittellemme käyttämään KÄRCHER-silityspöytä aktiivisella höyryimulla. Tämä silityspöytä on saatavana hankittuun laitteeseen lisävarusteena. Se helpottaa ja nopeuttaa silittämistä. Käytettävän silityspöydän tulee joka tapauksessa sisältää höyryä läpäisevä, ristikko-mainen silitysrauta.

Huomautus

Höyrysilitysraudan ollessa yhdistettynä on höyryteho 5 (VapoHydro-toiminto) estetty, jotta silittävät vaatteet eivät kastu.

Suosittelut höyrytehot

Teho	Vaatekankaat
1	Hieman rypistyneet vaatekappaleet
2 - 4	Puuvillakankaat
3 - 4	Farmarit

1. Varmista, että höyrypuhdistimen höyrykattilassa on vesijohtovettä tai sekoitusta vesijohtovettä ja enintään 50 % suodatettua vettä.
2. Työnä silitysraudan höyrypistoketta laitepistorasiaan, kunnes se kuuluvasti lukittuu. Silitysraudan näyttö palaa jatkuvasti vihreänä.
3. Ota höyrypuhdistin käyttöön, katso luku Laitteen kytkeminen päälle.
4. Odota, kunnes höyrypuhdistin on käyttövalmis.

Höyrysiilytys

Höyryllä voi siilitää kaikkia tekstiileitä. Herkät kankaat tai painatukset on siilitettävä nurjalta puolelta valmistajan ohjeiden mukaan.

HUOMIO

Vaatekappaleiden vauriot

Jos silitysohjeita ei noudateta, vaatekappaleeseen voi aiheutua vaurioita.

Noudata vaatekappaleessa olevia silitysohjeita.

Huomautus

Herkille tekstiileille suosittelemme käyttämään KÄRCHERin tartumatonta silityspohjaa BE 6006.

Huomautus

Silitysraudan pohjan täytyy olla kuuma, jotta höyry ei kondensoidu pohjassa ja siilitettävät vaatteet kastu. Verhoja, vaatteita jne. höyrytetessä voi silitysrautaa pitää pystyasennossa.

1. Säädä silitysraudan lämpötilasäädin merkityn alueen sisäpuolelle (●● /MAX). Kun oranssi silitysraudan lämmityksen merkkivalo sammuu, voi siilitämisen aloittaa.
2. Paina höyryn kytkintä (ylhäällä) tai höyryn kytkintä (alhaalla).
 - **Intervallihöyrytys:** Paina höyryn kytkintä. Höyryä virtaa ulos niin kauan, kuin kytkintä painetaan.
 - **Jatkuva höyrytys:** Vedä höyryn kytkimen lukitus vasteeseen saakka taakse. Höyryä virtaa jatkuvasti ulos. Paina avaamiseksi lukitus eteenpäin.
3. Kohdista ennen silyksen aloittamista ja silystauskojen jälkeen höyrypurkaus johonkin liinaan, kunnes höyryä tulee ulos tasaisesti.

Kuivasilitys

HUOMIO

Vaurioita laitteelle

Vedenpuute höyrykattilassa johtaa laitevaurioihin Varmista, että höyrykattilassa on vettä.

HUOMIO

Vaatekappaleiden vauriot

Jos silitysohjeita ei noudateta, vaatekappaleeseen voi aiheutua vaurioita.

Noudata vaatekappaleessa olevia silitysohjeita.

1. Säädä silitysraudan lämpötilasäädin vaatekappaleen mukaan.

●	Tekokuidut
●●	Villa, siikki
●●●	Puuvilla, pellava

2. Odota, kunnes silitysraudan lämmityksen merkkivalo sammuu.

Silitysrauta on valmis siilytykseen.

Hoito ja huolto

Höyrykattilan kalkinpoisto

Huomautus

Koska laitteeseen kerääntyy kalkkia, suosittelemme poistamaan sen laitteesta taulukossa ilmoitetun vesisäiliön täyttökertojen määrän jälkeen (ST = säiliön täyttö).

Kovuusalue		°dH	mmol/l	ST
I	pehmeä	0-7	0-1,3	100
II	keskikova	7-14	1,3-2,5	90
III	kova	14-21	2,5-3,8	75
IV	erittäin kova	> 21	> 3,8	50

Huomautus

Vesilaitokset tai kuntien tekniset virastot antavat tietoja vesijohtoveden kovuudesta.

HUOMIO

Vaurioituneita pintoja

Kalkinpoistoliuos voi syövyttää herkkiä pintoja.

Täytä ja tyhjennä laite varovasti.

1. Laitteen kytkeminen pois päältä, katso luku Laitteen kytkeminen pois päältä.
2. Anna laitteen jäähtyä.
3. Tyhjennä vesisäiliö.
4. Poista varusteet niiden pidikkeistä.
5. Avaa varustelokeron sulkukorkki.
6. Poista varusteet varustelokerosta.
7. Avaa huoltolukko. Aseta sitä varten toisen jatkoputken avoin pää huoltolukon ohjaimen, anna lukittua paikoilleen ja käännä auki.

Kuva S

8. Tyhjennä vesi kokonaan pois höyrykattilasta.

Kuva T

HUOMIO

Laitevaurioita kalkinpoistoaineen johdosta

Soveltumaton kalkinpoistoaine ja sen väärä annostelu voi vaurioittaa laitetta.

Käytä vain KÄRCHER-kalkinpoistoainetta.

Käytä 1 annosteluysikkö kalkinpoistoainetta 0,5 litraan vettä.

9. Sekoita kalkinpoistoaineliuos kalkinpoistoaineessa olevien ohjeiden mukaan.
10. Täytä kalkinpoistoaineliuos höyrykattilaan. Älä sulje höyrykattilaa.
11. Anna kalkinpoistoaineliuoksen vaikuttaa n. 8 tuntia.
12. Tyhjennä kalkinpoistoaineliuos kokonaan pois höyrykattilasta.
13. Toista kalkinpoisto tarvittaessa.
14. Huuhtelee höyrykattila 2-3 kertaa kylmällä vedellä kaikkien kalkinpoistoaineliuoksen jäämien poistamiseksi.
15. Tyhjennä vesi kokonaan pois höyrykattilasta.
16. Kuivaa verkkoliitäntäohjdon säilytys.
17. Kiinnitä huoltolukko toiseen jatkoputkeen.

Varusteiden hoito

(varusteet - toimituksen laajuuden mukaan)

Huomautus

Mikrokuutioliina ei sovelu kuivaimeen.

Huomautus

Noudata liinojen pesussa pesuohjeessa olevia tietoja. Älä käytä huuhteluainetta, jotta liinat pystyvät hyvin imevän lian.

1. Pese lattialiinat ja päällykset enintään lämpötilassa 60 °C pesukoneessa.

Ohjeita häiriöissä

Häiriöillä on usein yksinkertaisia syitä, jotka voit itse poistaa seuraavan yleiskatsauksen avulla. Ota yhteys valtuutettuun asiakaspalveluun epäselvissä tapauksissa tai jos häiriöitä ei ole tässä mainittu.

VAROITUS

Sähköiskun tai palovammojen vaara

Niin kauan kuin laite on yhdistettynä virtaverkkoon tai se ei vielä ole jäähtynyt, häiriöiden poistaminen on vaarallista.

Irrota verkkopistoke.

Anna laitteen jäähtyä.

Vedenpuutteen merkkivalo vilkkuu punaisena ja merkkiääni kuuluu

Säiliössä ei ole vettä.

- Täytä vesisäiliö merkintään "MAX" saakka.

Vedenpuutteen merkkivalo palaa punaisena

Höyrykattilassa ei ole höyryä. Pumpun ylikuumentumisen suoja on lauennut.

1. Laitteen kytkeminen pois päältä, katso luku Laitteen kytkeminen pois päältä.
2. Täytä vesisäiliö.
3. Laitteen kytkeminen päälle, katso luku Laitteen kytkeminen päälle.

Vesisäiliötä ei ole oikein asetettu tai siinä on kalkkia.

1. Irrota vesisäiliö.
2. Huuhtelee vesisäiliö.
3. Aseta vesisäiliö paikoilleen ja paina alaspäin, kunnes se lukittuu.

Höyryvipua ei voi painaa

Höyryvipu on varmistettu lapsilukolla.

- Aseta lapsilukko eteenpäin. Höyryvivun lukitus on avattu.

Pitkä lämmitysaika

Höyrykattilassa on kalkkia.

- Poista kalkki höyrykattilasta.

Suuri veden ulostulo

Höyrykattilassa on kalkkia.

- Poista kalkki höyrykattilasta.

Höyrysilitysrauta "sylkee" vettä

- Aseta lämpötilasäädin teholle ●●●.
- Huuhtelee höyrypuhdistimen höyrykattila tai poista kalkki, katso luku Höyrykattilan kalkinpoisto.

Silitystaukojen jälkeen höyrysilitysraudasta tulee vesipisaroita

Pitempien silitystaukojen jälkeen voi höyry kondensoitua höyryjohdossa.

- Kohdista silitystaukojen jälkeen höyrypurkaus johonkin liinaan, kunnes höyryä tulee ulos tasaisesti.

Tekniset tiedot

Sähköliitäntä

Jännite	V	220–240
Vaihe	~	1
Taajuus	Hz	50
Kotelointiluokka		IPX4
Suojaluokka		I

Tehotiedot

Lämmitysteho	W	2200
Silitysraudan lämmitysteho	W	700
Maksimikäyttöpaino	MPa	0,42

Lämmitysaika	minuuttia	3
Jatkuva höyrytys	g/min	60
Maksimihöyrypurkaus	g/min	150
Höyrymäärä, VapoHydro	g/min	250
Täyttömäärä		
Vesisäiliö	l	1,5
Höyrykattila	l	0,5
Mitat ja painot		
Paino (ilman varusteita)	kg	6,0
Pituus	mm	439
Leveys	mm	301
Korkeus	mm	304

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Περιεχόμενα

Γενικές υποδείξεις	78
Ενδεξιγμένη χρήση	78
Προστασία του περιβάλλοντος	78
Παρελκόμενα και ανταλλακτικά	79
Παραδοτέος εξοπλισμός	79
Εγγύηση	79
Συστήματα ασφαλείας	79
Περιγραφή συσκευής	79
Συναρμολόγηση	80
Λειτουργία	80
Σημαντικές υποδείξεις για τη χρήση	82
Χρήση των εξαρτημάτων	82
Φροντίδα και συντήρηση	84
Αντιμετώπιση βλαβών	85
Τεχνικά στοιχεία	85

Γενικές υποδείξεις



Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε αυτές τις γνήσιες οδηγίες χρήσης και τις συνοδευτικές υποδείξεις ασφαλείας. Στη συνέχεια εφαρμόζετε αυτές τις οδηγίες. Φυλάξτε και τα δύο βιβλιαράκια για μεταγενέστερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Ενδεξιγμένη χρήση

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά για την ιδιωτική σας κατοικία. Η συσκευή προορίζεται για εργασίες καθαρισμού με ατμό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον κατάλληλο εξοπλισμό, όπως περιγράφεται στις οδηγίες λειτουργίας. Δεν χρειάζονται μέσα καθαρισμού. Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τις συσκευασίες με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.



Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν πολύτιμα ανακυκλώσιμα υλικά και, συχνά, εξαρτήματα όπως μπαταρίες απλές, επαναφορτιζόμενες ή λάδια, τα οποία σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης ή απόρριψης μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ωστόσο, αυτά τα συστατικά είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Οι συσκευές που φέρουν αυτό

το σύμβολο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Υποδείξεις σχετικά με συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.kaercher.com/REACH

Παρελκόμενα και ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια παρελκόμενα και γνήσια ανταλλακτικά, καθώς αυτά εγγυώνται την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής.

Πληροφορίες σχετικά με τα παρελκόμενα και τα ανταλλακτικά θα βρείτε στη διεύθυνση www.kaercher.com.

Παραδοτέος εξοπλισμός

Ο παραδοτέος εξοπλισμός της συσκευής απεικονίζεται επάνω στη συσκευασία. Κατά την αφαίρεση από τη συσκευασία ελέγξτε την πληρότητα των περιεχομένων. Σε περίπτωση που λείπουν παρελκόμενα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης οι οποίοι εκδίδονται από την αρμόδια εταιρεία διανομής μας. Τυχόν βλάβες στη συσκευή σας επιδιορθώνονται από εμάς χωρίς χρέωση εντός της προθεσμίας εγγύησης, εφόσον οφείλονται σε σφάλμα υλικού ή κατασκευής. Σε περίπτωση εγγύησης απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας ή το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, προσκομίζοντας το παραστατικό της αγοράς. (για διευθύνσεις βλέπε την πίσω σελίδα)

Συστήματα ασφαλείας

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ




Ελλιπή ή τροποποιημένα συστήματα ασφαλείας

Τα συστήματα ασφαλείας χρησιμεύουν για την προστασία σας.

Ποτέ μην τροποποιείτε και μη παρακάμψετε τα συστήματα ασφαλείας.

Σύμβολα επάνω στη συσκευή

(Ανάλογα με τον τύπο συσκευής)

	Κίνδυνος εγκαυμάτων, η επιφάνεια της συσκευής θερμαίνεται κατά τη λειτουργία
	Κίνδυνος εγκαυμάτων από τον ατμό
	Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας

Ρυθμιστής πίεσης

Ο ρυθμιστής πίεσης διατηρεί όσο το δυνατόν σταθερή την πίεση στον ατμολέβητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Η θέρμανση απενεργοποιείται όταν η πίεση λειτουργίας στον ατμολέβητα φτάσει στη μέγιστη τιμή και τίθεται και πάλι σε λειτουργία μόλις η πίεση μειωθεί ύστερα από κατανάλωση ατμού.

Θερμοστάτης ασφαλείας

Ο θερμοστάτης ασφαλείας εμποδίζει την υπερθέρμανση της συσκευής. Σε περίπτωση βλάβης του ρυθμιστή πίεσης και του θερμοστάτη του λέβητα με συνέπεια την υπερθέρμανση της συσκευής, ο θερμοστάτης ασφαλείας απενεργοποιεί τη συσκευή. Για την αντικατάσταση του θερμοστάτη ασφαλείας απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της KÄRCHER.

Θερμοστάτης λέβητα

Σε περίπτωση σφάλματος ο θερμοστάτης του λέβητα απενεργοποιεί τη θέρμανση, π.χ. όταν μέσα στον ατμολέβητα δεν υπάρχει καθόλου νερό και η θερμοκρασία του λέβητα αυξάνει.

Μόλις προσθέσετε νερό, η συσκευή είναι και πάλι έτοιμη για χρήση.

Πώμα συντήρησης

Το πώμα συντήρησης σφραγίζει το ατμολέβητα έναντι της υψιστάμενης πίεσης ατμού. Το πώμα συντήρησης λειτουργεί ταυτόχρονα και ως βαλβίδα υπερπίεσης. Σε περίπτωση που ο ρυθμιστής πίεσης είναι ελαττωματικός και αυξάνεται η πίεση του ατμού στον λέβητα, ανοίγει η βαλβίδα υπερπίεσης και ο ατμός διαφεύγει από το πώμα συντήρησης στο περιβάλλον.

Πριν από την επανενηργοποίηση της συσκευής απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της KÄRCHER.

Περιγραφή συσκευής

Σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας περιγράφεται ο μέγιστος διαθέσιμος εξοπλισμός. Στο παραδοτέο υλικό υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το μοντέλο (ανατρέξτε στη συσκευασία).

Για τα σχήματα δείτε τη σελίδα διαγραμμάτων.

Εικόνα Α

- 1 Υποδοχή συσκευής με κάλυμμα
- 2 Δοχείο νερού
- 3 Λαβή μεταφοράς δοχείου νερού
- 4 Διακόπτης επιλογής
- 5 Πίνακας ελέγχου
- 6 Ένδειξη - Θέση OFF
- 7 Ένδειξη - Έλλειψη νερού (κόκκινη)
- 8 Ένδειξη - Θέρμανση (πράσινη)
- 9 Βαθμίδα ατμού 1
- 10 Βαθμίδα ατμού 2
- 11 Βαθμίδα ατμού 3
- 12 Βαθμίδα ατμού 4
- 13 Βαθμίδα ατμού λειτουργίας VaroHydro
- 14 Ένδειξη - Αναγνώριση ατμοσίδηρου
- 15 Ένδειξη - Αναγνώριση πιστολέτου ατμού
- 16 Καπάκι θήκης εξαρτημάτων
- 17 Πώμα συντήρησης
- 18 Λαβή μεταφοράς
- 19 Στήριγμα εξαρτημάτων
- 20 Φύλαξη εξαρτημάτων
- 21 Θήκη ηλεκτρικού καλωδίου σύνδεσης
- 22 Στήριγμα φύλαξης για ακροφύσιο δαπέδου
- 23 Ηλεκτρικό καλώδιο με φιλ
- 24 Τροχοί (2 τμχ.)
- 25 Ροδάκι οδήγησης
- 26 Πιστολέτο ατμού

- 27 Μοχλός ατμού
- 28 Πλήκτρο απασφάλισης
- 29 Ασφάλεια παιδιών
- 30 Εύκαμπτος σωλήνας ατμού
- 31 Βύσμα ατμού
- 32 Ακροφύσιο σημειακής δέσμης
- 33 Στρογγυλή βούρτσα (μικρή, μαύρη)
- 34 ** Στρογγυλή βούρτσα (μικρή, κίτρινη)
- 35 Ακροφύσιο μεγάλης ισχύος
- 36 Στρογγυλή βούρτσα (μεγάλη)
- 37 Ακροφύσιο χειρός
- 38 Επένδυση από μικροίνες για ακροφύσιο χειρός
- 39 ** Πανί καθαρισμού από μικροίνες για ακροφύσιο χειρός
- 40 Σωλήνες προέκτασης (2 τμχ.)
- 41 Πλήκτρο απασφάλισης
- 42 Ακροφύσιο δαπέδου
- 43 Σύνδεση βέλκρο
- 44 Πανί δαπέδου από μικροίνες (2 τμχ.)
- 45 Εξάρτημα χαλιών
- 46 Μέσο αφαλάτωσης
- 47 ** Σίδερο ατμού πίεσης
- 48 Διακόπτης ατμού (κάτω)
- 49 Ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) - θέρμανση
- 50 Διακόπτης ατμού (πάνω)
- 51 Κλειδίωμα για διακόπτη ατμού
- 52 Ρυθμιστής θερμοκρασίας
- 53 Βύσμα ατμού

** Προαιρετικό

Συναρμολόγηση

Τοποθέτηση πρόσθετων εξαρτημάτων

1. Ανοίξτε το καπάκι της πρίζας της συσκευής.
Εικόνα Β
2. Συνδέστε το βύσμα ατμού στην πρίζα της συσκευής, έτσι ώστε να ακουστεί που κλειδώνει.
Εικόνα Β
3. Σπρώξτε το ανοικτό άκρο του πρόσθετου εξαρτήματος στο πιστολέτο ατμού, μέχρι να κλειδώσει το πλήκτρο απασφάλισης του πιστολέτου.
Εικόνα Η
4. Σπρώξτε το ανοικτό άκρο του πρόσθετου εξαρτήματος πάνω στο ακροφύσιο σημειακής δέσμης.
Εικόνα Ι
5. Συνδέστε το σωλήνα προέκτασης με το πιστολέτο ψεκασμού.
 - a Σπρώξτε τον 1ο σωλήνα προέκτασης πάνω στο πιστολέτο ατμού, μέχρι να κλειδώσει το πλήκτρο απασφάλισης του πιστολέτου.
Ο συνδετικός σωλήνας συνδέθηκε.
 - b Σπρώξτε τον 2ο σωλήνα προέκτασης πάνω στον 1ο σωλήνα προέκτασης.

Οι συνδετικοί σωλήνες συνδέθηκαν.

Εικόνα J

6. Σπρώξτε το πρόσθετο εξάρτημα ή και το ακροφύσιο δαπέδου στο ελεύθερο άκρο του σωλήνα προέκτασης.

Εικόνα Κ

Το πρόσθετο εξάρτημα συνδέθηκε.

Αποσύνδεση πρόσθετων εξαρτημάτων

1. Σπρώξτε την ασφάλεια παιδιών προς τα πίσω. Ο μοχλός ατμού είναι κλειδωμένος.
2. Πιέστε προς τα κάτω το καπάκι της πρίζας της συσκευής και αποσυνδέστε το βύσμα ατμού από την πρίζα της συσκευής.
3. Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης και αποσυναρμολογήστε τα εξαρτήματα.

Εικόνα Ρ

Λειτουργία

Προσθήκη νερού

Για να γεμίσετε το δοχείο νερού μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή είτε να το αφαιρέσετε από τη συσκευή ή να το γεμίσετε κατευθείαν στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιές στη συσκευή

Από ακατάλληλο νερό μπορούν να βουλώσουν τα ακροφύσια ή να προκληθεί ζημιά στην ένδειξη στάθμης νερού.

Μην χρησιμοποιείτε καθαρό αποσταγμένο νερό. Χρησιμοποιείται αποσταγμένο νερό μέχρι 50 % αναμειγμένο με νερό βρύσης.

Μη χρησιμοποιείτε νερό συμπυκνώματος από στεγνωτήριο ρούχων.

Μη χρησιμοποιείτε συγκεντρωμένο βρόχινο νερό.

Μην προσθέτετε μέσα καθαρισμού ούτε άλλες πρόσθετες ουσίες (π.χ. αρώματα).

Αφαίρεση δοχείου νερού για γέμισμα

1. Τραβήξτε το δοχείο νερού κάθετα προς τα επάνω.

Εικόνα C

2. Γεμίστε το δοχείο νερού κατακόρυφα με νερό βρύσης ή με μείγμα νερού βρύσης και έως και 50 % αποσταγμένου νερού μέχρι το σημάδι "MAX".
3. Τοποθετήστε το δοχείο νερού στη θέση του και πιέστε το προς τα κάτω, ώσπου να ασφαλίσει.

Πλήρωση δοχείου νερού κατευθείαν στη συσκευή

1. Με μία κανάτα γεμίστε το δοχείο νερού από το άνοιγμα πλήρωσης μέχρι το σημάδι "MAX" με νερό βρύσης ή με μείγμα νερού βρύσης και έως και 50 % αποσταγμένου νερού.

Εικόνα D

Ενεργοποίηση συσκευής

Υπόδειξη

Αν στον ατμοβέβητα βρίσκεται ελάχιστο ή καθόλου νερό, τότε ενεργοποιείται η αντίλη νερού και μεταφέρει νερό από το δοχείο νερού στον ατμοβέβητα. Η διαδικασία πλήρωσης μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

Υπόδειξη

Η συσκευή κλείνει για λίγο τη βαλβίδα ανά 60 δευτερόλεπτα, οπότε και ακούγεται ένα ελαφρό κλικ. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η εμπλοκή της βαλβίδας. Από αυτό δεν επηρεάζεται η έξοδος του ατμού.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερό δάπεδο.

2. Συνδέστε τον ρευματολήπτη στην πρίζα.

Εικόνα Ε

3. Από τη θέση OFF, στρέψτε τον διακόπτη επιλογής σε μια βαθμίδα ατμού.

Εικόνα F

Η ενδεικτική λυχνία του πιστολέτου ατμού ανάβει πράσινη.

Η ενδεικτική λυχνία βαθμίδας ατμού ανάβει λευκή και/ή η βαθμίδα VaroHydro ανάβει κόκκινη.

Η πράσινη ενδεικτική λυχνία θέρμανσης αναβοσβήνει.

4. Περιμένετε να ανάψει σταθερά η πράσινη ενδεικτική λυχνία θέρμανσης.

Εικόνα G

5. Πιέστε τον μοχλό ατμού.

Εικόνα H

Εξέρχεται ατμός.

Ρύθμιση της παροχής ατμού

Ο διακόπτης επιλογής της ποσότητας ατμού ρυθμίζει την εξερχόμενη ποσότητα ατμού. Ο διακόπτης επιλογής διαθέτει 5 βαθμίδες ατμού για διάφορα είδη ρύπανσης.

- Βαθμίδα ατμού 1
 - Για ελαφριά βρομιά, π.χ. σκόνη
 - Για αντικείμενα και επιφάνειες, π.χ. φυτά, ευαίσθητες, λακαρισμένες ή επικαλυμμένες επιφάνειες
 - Βαθμίδα ατμού 2
 - Για ελαφριά μέχρι μέση βρομιά, π.χ. δαχτυλικά αποτυπώματα, σκόνη, υπολείμματα φαγητών, σταγόνες βροχής, λεκέδες οδοντόκρεμας
 - Για αντικείμενα και επιφάνειες, π.χ. κλειστά θερμομαντικά σώματα, καθρέφτες, παράθυρα, συνθετικές/μεταλλικές επιφάνειες
 - Βαθμίδα ατμού 3
 - Για μέση έως έντονη βρομιά, π.χ. λεπτά στρώματα λίπους, δαχτυλικά αποτυπώματα, περιττώματα μυγών, υπολείμματα τροφίμων ή οδοντόκρεμας
 - Για αντικείμενα και επιφάνειες, π.χ. επιφάνειες κουζίνας και μπάνιου, παράθυρα, κεραμικές εστίες, πλακίδια τοίχου, πλακίδια δαπέδου, PVC, πλαστικά δάπεδα
 - Βαθμίδα ατμού 4
 - Για έντονη βρομιά, π.χ. παλιά, ξεραμένα υπολείμματα τροφών, υπολείμματα απορρυπαντικών, ήπια κατάλοιπα αλάτων, παχιά στρώματα λίπους, ξηραμένοι λεκέδες νερού, υπολείμματα σαπουνιού
 - Για αντικείμενα και επιφάνειες, π.χ. πλακίδια δαπέδου, PVC, πλαστικά δάπεδα, πλακίδια τοίχου, αρμοί πλακιδίων, νιπτήρες, μπανιέρες και ντους, μπαταρίες και εξαρτήματα μπάνιου
 - Βαθμίδα ατμού 5 – Λειτουργία VaroHydro
 - Ανώμαλα, δύσκολα σημεία, τα οποία μπορούν να δεχθούν ψεκασμό με νερό, π.χ. σκληρά κατάλοιπα, ρύποι που έχουν συσσωρευτεί σε αρμούς και γωνίες, υπολείμματα σαπουνιού, ήπια κατάλοιπα αλάτων
 - Για αντικείμενα και επιφάνειες, π.χ. μπαταρίες και εξαρτήματα μπάνιου, κουφώματα παραθύρων (όχι ξύλινα), ράφια μπάνιου, εστίες κουζίνας, καμπίνες ντους, αποχετεύσεις
1. Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής στην απαιτούμενη ποσότητα ατμού.
 2. Πιέστε τον μοχλό ατμού.
 3. Πριν από τον καθαρισμό κατευθύνετε το πιστολέτο σε ένα πανί μέχρι που ο ατμός να αρχίσει να βγαίνει ομοιόμορφα.

Προσθήκη νερού

Σε περίπτωση έλλειψης νερού ανάβει κόκκινη η ενδεικτική λυχνία έλλειψης νερού και ηχεί ένα ακουστικό σήμα.

Υπόδειξη

Η αντλία νερού γεμίζει τον ατμολέβητα κατά διαστήματα. Εάν η πλήρωση είναι επιτυχής, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία έλλειψης νερού σβήνει.

Υπόδειξη

Αν στον ατμολέβητα βρίσκεται ελάχιστο ή καθόλου νερό, τότε ενεργοποιείται η αντλία νερού και μεταφέρει νερό από το δοχείο νερού στον ατμολέβητα. Η διαδικασία πλήρωσης μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιές στη συσκευή

Από ακατάλληλο νερό μπορούν να βουλώσουν τα ακροφύσια ή να προκληθεί ζημιά στην ένδειξη στάθμης νερού.

Μην χρησιμοποιείτε καθαρό αποσταγμένο νερό. Χρησιμοποιείται αποσταγμένο νερό μέχρι 50 % αναμειγμένο με νερό βρύσης.

Μη χρησιμοποιείτε νερό συμπυκνώματος από στεγνωτήριο ρούχων.

Μη χρησιμοποιείτε συγκεντρωμένο βρόχινο νερό. Μην προσθέτετε μέσα καθαρισμού ούτε άλλες πρόσθετες ουσίες (π.χ. αρώματα).

1. Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι το σημάδι "MAX" με νερό βρύσης ή με μείγμα νερού βρύσης και έως και 50 % αποσταγμένου νερού.

Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Απενεργοποίηση συσκευής

1. Στρέψτε τον διακόπτη στη θέση "OFF".

Εικόνα N

Η συσκευή απενεργοποιείται.

2. Πατήστε τον μοχλό ατμού, μέχρι να πάψει να βγαίνει ατμός.

Εικόνα O

Ο ατμολέβητας είναι χωρίς πίεση.

3. Σπρώξτε την ασφάλεια παιδιών προς τα πίσω. Ο μοχλός ατμού είναι κλειδωμένος.
4. Πιέστε προς τα κάτω το καπάκι της υποδοχής της συσκευής και αποσυνδέστε το βύσμα ατμού από την υποδοχή.
5. Αποσυνδέστε τον ρευματολήπτη από την πρίζα.
6. Αδειάστε το δοχείο νερού.

Πλύσιμο του ατμολέβητα

Ξεπλένετε τον ατμολέβητα της συσκευής το αργότερο ύστερα από κάθε 8η πλήρωση του δοχείου.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, βλ. κεφάλαιο Απενεργοποίηση συσκευής.
2. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
3. Αδειάστε το δοχείο νερού.
4. Βγάλτε τα πρόσθετα εξαρτήματα από τις υποδοχές τους.
5. Ανοίξτε το μάνταλο της θήκης εξαρτημάτων.
6. Βγάλτε τα πρόσθετα εξαρτήματα από τις θήκες τους.
7. Ανοίξτε το πώμα συντήρησης. Για τον σκοπό αυτό, τοποθετήστε το ανοικτό άκρο ενός σωλήνα πρόεκτασης στο πώμα συντήρησης, ασφαλίστε το στον οδηγό και ξεβιδώστε το.

Εικόνα S

8. Γεμίστε το ατμολέβητα με νερό και ανακινήστε τον με δύναμη. Κατ' αυτόν τον τρόπο αποκαθλώνται τα άλατα που συσσωρεύονται στον πυθμένα του ατμολέβητα.

9. Αδειάστε όλο το νερό από τον ατμολέβητα.

Εικόνα T

Αποθήκευση συσκευής

1. Αποθηκεύστε το ακροφύσιο μεγάλης ισχύος και τη στρογγυλή βούρτσα στη θήκη εξαρτημάτων.
2. Τοποθετήστε το ακροφύσιο χειρός σε 1 σωλήνα προέκτασης.
3. Τοποθετήστε το σωλήνα προέκτασης στο στήριγμα εξαρτημάτων.
4. Τοποθετήστε πρώτα τον σωλήνα προέκτασης και μετά το ακροφύσιο σημειακής δέσμης στη θήκη εξαρτημάτων.
5. Αναρτήστε το ακροφύσιο δαπέδου στο στήριγμα φύλαξης.
Εικόνα Q
6. Τυλίξτε τον ελαστικό σωλήνα ατμού γύρω από τους σωλήνες προέκτασης και βάλτε το πιστολέτο ατμού μέσα στο ακροφύσιο δαπέδου.
Εικόνα R
7. Αποθηκεύστε το ηλεκτρικό καλώδιο στην ειδική θήκη για τον σκοπό αυτόν.
8. Φυλάξτε τη συσκευή σε ξηρό χώρο που προστατεύεται από τον παγετό.

Σημαντικές υποδείξεις για τη χρήση

Καθαρισμός δαπέδων

Πριν τη χρήση της συσκευής συνιστάται να σκουπίσετε το δάπεδο με απλή ή με ηλεκτρική σκούπα. Έτσι θα απομακρυνθούν από το δάπεδο οι ρύποι και τα ελεύθερα σωματίδια πριν τον υγρό καθαρισμό.

Φρεσκάρισμα υφασμάτων

Πριν από την κατεργασία με τη συσκευή, ελέγχετε πάντα την αντοχή των υφασμάτων σε σημεία που δεν είναι ορατά: Ψεκάστε με ατμό, στη συνέχεια αφήστε να στεγνώσει το ύφασμα και, τέλος, ελέγξτε εάν παρατηρούνται αλλαγές στο χρώμα ή στο σχήμα.

Καθαρισμός επενδεδυμένων ή βαμμένων επιφανειών

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιά στις επιφάνειες

Ο ατμός μπορεί να αποκολλήσει κερί, λούστρο επίπλων, συνθετικές επιστρώσεις, χρώμα και περιμετρική ταινία από το πλάι.

Μη στρέφετε τον ατμό πάνω σε κολλημένες ακμές διότι μπορεί να αποκολληθεί η κολλημένη ταινία.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον καθαρισμό μη στεγανών δαπέδων από ξύλο ή παρκέ.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον καθαρισμό λουστραρισμένων ή επενδεδυμένων επιφανειών όπως π.χ. έπιπλα κουζίνας, πόρτες ή παρκέ.

1. Για τον καθαρισμό αυτών των επιφανειών ψεκάστε λίγο με ατμό ένα πανί και περάστε με αυτό την επιφάνεια.

Καθαρισμός γυάλινων επιφανειών

ΠΡΟΣΟΧΗ

Θραύση γυαλιού και ζημιές στην επιφάνεια

Ο ατμός μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε στεγανοποιημένα σημεία στα πλαίσια παραθύρων. Ακόμη σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει μηχανικές τάσεις στην επιφάνεια των υαλοπινάκων με συνέπεια τη θραύση.

Μην στρέφετε τη δέσμη ατμού πάνω σε στεγανά σημεία του πλαισίου του παραθύρου.

Σε περίπτωση χαμηλής εξωτερικής θερμοκρασίας θερμάνετε τα τζάμια των παραθύρων, περνώντας ελαφρά με ατμό ολόκληρη τη γυάλινη επιφάνεια.

- Καθαρίζετε τα τζάμια με το ακροφύσιο χειρός και την ειδική επένδυση. Για την απομάκρυνση του νερού,

χρησιμοποιήστε έναν υαλοκαθαριστήρα ή σκουπίστε τις επιφάνειες μέχρι να στεγνώσουν.

Χρήση των εξαρτημάτων

Πιστολέτο ατμού

Το πιστολέτο ατμού μπορεί να χρησιμοποιείται χωρίς εξαρτήματα στους παρακάτω τομείς:

- Για αφαίρεση ελαφρών τσαλακωμάτων από κρεμασμένα ρούχα: Ψεκάστε το ρούχο με ατμό από απόσταση 10-20 cm.
- Για υγρό σκούπισμα σκόνης: Ψεκάστε λίγο ατμό σε ένα πανί και περάστε με αυτό τα έπιπλα.

Ακροφύσιο σημειακής δέσμης

Το ακροφύσιο σημειακής δέσμης ενδείκνυται ιδιαίτερα για τον καθαρισμό σημείων, αρμών, εξαρτημάτων, αποχετεύσεων, νιπτήρων, τουαλετών, στοριών ή σωμάτων καλοριφέρ με δύσκολη πρόσβαση. Όσο πιο κοντά στο λερωμένο σημείο βρίσκεται το ακροφύσιο σημειακής δέσμης, τόσο αποτελεσματικότερη είναι η καθαριστική δράση, επειδή η θερμοκρασία και ο ατμός στο σημείο εξόδου του ακροφυσίου είναι ισχυρότερα. Πριν τον καθαρισμό με ατμό, μπορείτε να αφαιρέσετε τα επίμονα άλατα με ένα κατάλληλο καθαριστικό μέσο. Αφήστε το καθαριστικό να δράσει για περίπου 5 λεπτά και κατόπιν χρησιμοποιήστε ατμό.

1. Σπρώξτε το ακροφύσιο σημειακής δέσμης πάνω στο πιστολέτο ατμού.

Εικόνα H

Στρογγυλή βούρτσα (μικρή)

Η μικρή στρογγυλή βούρτσα ενδείκνυται για τον καθαρισμό σκληρών ακαθαρσιών. Με βούρτσισμα μπορεί να απομακρύνετε ευκολότερα τους επίμονους ρύπους.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιά στις επιφάνειες

Η βούρτσα μπορεί να προκαλέσει γρατσουνιές σε ευαίσθητες επιφάνειες.

Ακατάλληλο για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών.

1. Τοποθετήστε τη μικρή στρογγυλή βούρτσα στο ακροφύσιο σημειακής δέσμης.

Εικόνα I

Στρογγυλή βούρτσα (μεγάλη)

Η μεγάλη στρογγυλή βούρτσα ενδείκνυται για τον καθαρισμό μεγάλων στρογγυλεμένων επιφανειών, π.χ. νιπτήρες, ντουζιέρες, μπανιέρες, νεροχύτες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιά στις επιφάνειες

Η βούρτσα μπορεί να προκαλέσει γρατσουνιές σε ευαίσθητες επιφάνειες.

Ακατάλληλο για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών.

1. Τοποθετήστε τη μεγάλη στρογγυλή βούρτσα στο ακροφύσιο σημειακής δέσμης.

Εικόνα J

Ακροφύσιο μεγάλης ισχύος

Το ακροφύσιο μεγάλης ισχύος ενδείκνυται για τον καθαρισμό επίμονων ρύπων, για φύσημα γωνιών, αρμών κτλ.

1. Τοποθετήστε το ακροφύσιο μεγάλης ισχύος πάνω στο ακροφύσιο σημειακής δέσμης όπως και με τη στρογγυλή βούρτσα.

Εικόνα K

Ακροφύσιο χειρός

Το ακροφύσιο χειρός ενδείκνυται για τον καθαρισμό μικρών επιφανειών, ντουζιερών και καθαρεφτών.

1. Όπως το ακροφύσιο σημειακής δέσμης σπρώξτε το ακροφύσιο χειρός πάνω στο πιστολέτο ατμού.
2. Τραβήξτε την επένδυση πάνω από το ακροφύσιο χειρός.

Ακροφύσιο δαπέδου

Το ακροφύσιο δαπέδου ενδείκνυται για τον καθαρισμό επιστρώσεων τοίχων και δαπέδων που πλένονται, π.χ. δάπεδα από πέτρα, πλακίδια και PVC.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιές από τη δράση του ατμού

Η ζέστη και η διαρκής υγρασία μπορούν να προκαλέσουν ζημιά.

Πριν από τη χρήση ελέγχετε την ανθεκτικότητα στη θερμότητα και την επίδραση του ατμού σε ένα κρυφό σημείο με μικρή ποσότητα ατμού.

Υπόδειξη

Τα υπολείμματα του απορρυπαντικού ή των γαλακτωμάτων καθαρισμού στην υπό καθαρισμό επιφάνεια, μπορούν να προκαλέσουν γραμμώσεις κατά τον καθαρισμό με ατμό, οι οποίες, όμως, εξαφανίζονται με την επανειλημμένη εφαρμογή.

Πριν τη χρήση της συσκευής συνιστάται να σκουπίσετε το δάπεδο με απλή ή με ηλεκτρική σκούπα. Έτσι θα απομακρυνθούν από το δάπεδο οι ρύποι και τα ελεύθερα σωματίδια πριν τον υγρό καθαρισμό. Σε πολύ λερωμένες επιφάνειες πρέπει να προχωρείτε αργά, ώστε ο ατμός να μπορεί να επιδρά για περισσότερη ώρα.

1. Συνδέστε το σωλήνα προέκτασης με το πιστολέτο ψεκασμού.
Εικόνα J
2. Σπρώξτε το ακροφύσιο δαπέδου στο σωλήνα προέκτασης.
Εικόνα K
3. Στερεώστε το πανί δαπέδου στο ακροφύσιο δαπέδου.

a Τοποθετήστε το πανί δαπέδου στο δάπεδο με τις αυτοκόλλητες ταινίες προς τα πάνω.

b Περάστε το ακροφύσιο δαπέδου με λίγη πίεση πάνω στο πανί δαπέδου.

Εικόνα L

Το πανί δαπέδου συγκρατείται αυτόνομα στο ακροφύσιο δαπέδου με τα αυτοκόλλητα.

Αφαίρεση πανιού δαπέδου

1. Με ένα πόδι συγκρατήστε την άκρη του πανιού δαπέδου και σηκώστε το ακροφύσιο δαπέδου προς τα πάνω.

Εικόνα L

Υπόδειξη

Στην αρχή η αυτοκόλλητη ταινία του πανιού δαπέδου είναι ακόμη πολύ δυνατή και αφαιρείται δύσκολα από το ακροφύσιο δαπέδου. Μετά από πολλές χρήσεις και μετά το πλύσιμο του πανιού δαπέδου μπορεί αυτό να βγαίνει εύκολα από το ακροφύσιο δαπέδου και έχει τη σωστή πρόσφυση.

Φύλαξη ακροφυσίου δαπέδου

1. Κατά τις διακοπές από την εργασία, αναρτήστε το ακροφύσιο δαπέδου στο στήριγμα φύλαξης.

Εικόνα Q

Εξάρτημα χαλιών

Με το εξάρτημα χαλιών μπορείτε να φρεσκάρετε χαλιά και μοκέτες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιές στο εξάρτημα χαλιών και στο χαλί ή τη μοκέτα

Οι ακαθαρσίες στο εξάρτημα χαλιών καθώς και ζέστη και υγρασία μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα χαλιά και τις μοκέτες.

Γι αυτό πριν από τη χρήση ελέγχετε την ανθεκτικότητα στη θερμότητα και την επίδραση του ατμού στο χαλί σε ένα κρυφό σημείο με μικρή ποσότητα ατμού.

Τηρείτε τις υποδείξεις καθαρισμού των κατασκευαστών των χαλιών.

Βεβαιωθείτε πως πριν τη χρήση του εξαρτήματος χαλιών από το χαλί αφαιρέθηκαν σκόνη και λεκέδες.

Πριν από τη χρήση και κατά τα διαλείμματα λειτουργίας αφαιρείτε τυχόν σχηματισμένο νερό (από συμπύκνωση) με εξάτμιση σε μια απορροή (χωρίς πανί δαπέδου / με πρόσθετο εξάρτημα).

Χρησιμοποιείτε το εξάρτημα χαλιών μόνο με πανί δαπέδου στο ακροφύσιο δαπέδου.

Κατά τη χρήση του εξαρτήματος χαλιών κάντε καθαρισμό με ατμό σε χαμηλή βαθμίδα.

Μην κατευθύνετε τον ατμό συνεχώς σε ένα σημείο (το πολύ 5 δευτερόλεπτα), ώστε να μην προκληθεί έντονη ύγρανση με κίνδυνο ζημιές από την επίδραση της θερμοκρασίας.

Μην χρησιμοποιείτε το εξάρτημα χαλιών σε χαλιά με παχύ πέλος.

Στερέωση του εξαρτήματος χαλιού στο ακροφύσιο δαπέδου

1. Στερεώστε το πανί στο ακροφύσιο δαπέδου, βλ. κεφάλαιο Ακροφύσιο δαπέδου.

Εικόνα L

2. Περάστε το ακροφύσιο δαπέδου με λίγη πίεση μέσα στο εξάρτημα χαλιών και ασφαλίστε.

Εικόνα M

3. Αρχίστε τον καθαρισμό του χαλιού.

Αφαίρεση εξαρτήματος ταπήτων από το ακροφύσιο δαπέδου

Δ ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκαύματα στα πόδια

Το εξάρτημα χαλιών μπορεί να ζεσταθεί πολύ κατά τη χρήση ατμού.

Μη λειτουργείτε και μην αφαιρείτε το εξάρτημα χαλιών ξυπόλυτοι ή με ανοιχτά πέδιλα.

Λειτουργείτε και αφαιρείτε το εξάρτημα χαλιών μόνο φορώντας κατάλληλα υποδήματα.

1. Με την άκρη του υποδήματος πιέστε προς τα κάτω τη γλώσσα του εξαρτήματος χαλιών.
2. Σηκώστε προς τα πάνω το ακροφύσιο δαπέδου.

Εικόνα M

Ατμοσίδηρο

Υπόδειξη

Συνιστούμε τη χρήση της σιδερώστρας KÄRCHER με ενεργό σύστημα αναρρόφησης ατμού. Αυτή η σιδερώστρα είναι ιδανικά προσαρμοσμένη στη συσκευή που αγοράσατε. Διευκολύνει και συντομεύει το σιδερώμα. Η σιδερώστρα που χρησιμοποιείται θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαθέτει δομή πλέγματος τέτοια που να επιτρέπει τη διέλευση του ατμού.

Υπόδειξη

Όταν είναι συνδεδεμένο το ατμοσίδηρο, η βαθμίδα ατμού 5 (λειτουργία VaroHydro) παραμένει μπλοκαρισμένη, ώστε να μην βρέχονται τα ρούχα.

Προτεινόμενες βαθμίδες ατμού

Βαθμίδα	Υφάσματα ρούχων
1	Λίγο τσαλακωμένα ρούχα
2 - 4	Βαμβακερά
3 - 4	Τζιν

- Μέσα στον ατμολέβητα της συσκευής ατμού πρέπει να υπάρχει νερό βρύσης ή ένα μείγμα από νερό βρύσης και αποσταγμένο νερό αναλογίας μέχρι 50 %.
- Συνδέστε το βύσμα ατμού του ατμοσίδηρου στην υποδοχή της συσκευής, έτσι ώστε να ακουστεί που κλειδώνει.
Η ενδεικτική λυχνία του ατμοσίδηρου ανάβει σταθερά πράσινη.
- Θέστε τη συσκευή ατμού σε λειτουργία, βλ. κεφάλαιο Ενεργοποίηση συσκευής.
- Περιμένετε να ετοιμαστεί ο ατμοκαθαριστής.

Σιδέρωμα με ατμό

Όλα τα υφάσματα μπορούν να σιδερωθούν με ατμό. Σιδερώνετε τα ευαίσθητα ή σταμπωτά υφάσματα από το πίσω μέρος ή σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιές στα ρούχα

Αν δεν προσέξετε τις οδηγίες σιδερώματος στις ετικέτες των ρούχων μπορεί να προκληθούν ζημιές.

Τηρείτε τις οδηγίες σιδερώματος που υπάρχουν στις ετικέτες των ρούχων.

Υπόδειξη

Για ευαίσθητα υφάσματα συνιστούμε τη χρήση της αντι-κολλητικής βάσης σιδερώματος KÄRCHER BE 6006.

Υπόδειξη

Η βάση του σιδερού πρέπει να είναι καυτή ώστε ο ατμός να μην υγρατοποιείται σε αυτήν και να μη στάζει επάνω στα ρούχα.

Για να ψεκάσετε με ατμό κουρτίνες, ρούχα κτλ. μπορείτε να κρατήσετε κάθεται το σίδερο.

- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του σιδερού εντός της σημειωμένης περιοχής (●● /MAX).
Μόλις σβήσει η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία θέρμανσης του σιδερού μπορείτε να ξεκινήσετε το σιδέρωμα.
- Μετακινήστε τον διακόπτη ατμού (επάνω) ή τον διακόπτη ατμού (κάτω).
 - Διακοπτόμενος ατμός:** Πιέστε το διακόπτη ατμού. Ο ατμός εξέρχεται για όσο διάστημα παραμένει πιεσμένος ο διακόπτης.
 - Ατμός διαρκείας:** Τραβήξτε την ασφάλεια του διακόπτη ατμού προς τα πίσω ώσπου να κλειδώσει. Η ροή ατμού είναι συνεχής. Για απασφάλιση πιέστε την ασφάλεια προς τα εμπρός.
- Πριν αρχίσετε και μετά από διακοπή σιδερώματος κατευθύνετε την δέσμη ατμού σε ένα πανί μέχρι ο ατμός να εξέρχεται ομοιόμορφα.

Στεγνό σιδέρωμα

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιές στη συσκευή

Από την έλλειψη νερού στον λέβητα ατμού μπορεί να προκληθούν ζημιές στη συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι μέσα στο λέβητα ατμού υπάρχει νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιές στα ρούχα

Αν δεν προσέξετε τις οδηγίες σιδερώματος στις ετικέτες των ρούχων μπορεί να προκληθούν ζημιές.

Τηρείτε τις οδηγίες σιδερώματος που υπάρχουν στις ετικέτες των ρούχων.

- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του σιδερού σύμφωνα με το είδος του ρούχου.

●	Συνθετικά
●●	Μάλλινα, μεταξωτά
●●●	Βαμβακερά, λινά

- Περιμένετε μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία της θέρμανσης του σιδερού.

Το σίδερο είναι έτοιμο για το σιδέρωμα.

Φροντίδα και συντήρηση

Αφαλάτωση του ατμολέβητα

Υπόδειξη

Επειδή συγκεντρώνονται άλατα στη συσκευή, συνιστούμε να την καθαρίζετε από τα άλατα σύμφωνα με τον αριθμό πληρώσεων του δοχείου νερού που αναγράφονται στον πίνακα (ΠΔ=Πληρώσεις δοχείου).

Σκληρότητα νερού	°dH	mmol/l	ΠΔ	
I	μαλακό	0-7	0-1,3	100
II	μέτριο	7-14	1,3-2,5	90
III	σκληρό	14-21	2,5-3,8	75
IV	πολύ σκληρό	>21	>3,8	50

Υπόδειξη

Οι αρμόδιες αρχές ή οι εταιρείες υδάτων δίνουν πληροφορίες σχετικά με τη σκληρότητα του νερού της βρύσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιά στις επιφάνειες

Το διάλυμα αφαίρεσης αλάτων μπορεί να προκαλέσει διάβρωση στις ευαίσθητες επιφάνειες.

Η πλήρωση και η εκκένωση της συσκευής πρέπει να γίνονται με προσοχή.

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, βλ. κεφάλαιο Απενεργοποίηση συσκευής.
- Αφίστε τη συσκευή να κρυσώσει.
- Αδειάστε το δοχείο νερού.
- Βγάλτε τα πρόσθετα εξαρτήματα από τις υποδοχές τους.
- Ανοίξτε τη θυρίδα της θήκης εξαρτημάτων.
- Βγάλτε τα πρόσθετα εξαρτήματα από τις θήκες τους.
- Ανοίξτε το πώμα συντήρησης. Για τον σκοπό αυτό, τοποθετήστε το ανοικτό άκρο ενός σωλήνα πρόε-κτασης στο πώμα συντήρησης, ασφαλίστε το στον οδηγό και ξεβιδώστε το.

Εικόνα S

- Αδειάστε όλο το νερό από τον ατμολέβητα.

Εικόνα T

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιές στη συσκευή από τα μέσα αφαλάτωσης

Από ακατάλληλα μέσα αφαλάτωσης καθώς και από λανθασμένη δοσολογία μπορούν να προκληθούν ζημιές στη συσκευή.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το γνήσιο μέσο αφαλάτωσης της KÄRCHER.

Χρησιμοποιείτε 1 μονάδα δοσολογίας του μέσου αφαλάτωσης για 0,5 l νερό.

- Χρησιμοποιείτε το διάλυμα μέσου αφαλάτωσης σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες.
- Γεμίστε τον ατμολέβητα με το διάλυμα μέσου αφαλάτωσης. Μην κλείνετε ερμητικά τον ατμολέβητα.
- Αφίστε το διάλυμα αφαλάτωσης να δράσει για περίπου 8 ώρες.

12. Αδειάστε όλο το διάλυμα αφαλάτωσης από τον ατμολέβητα.
13. Ενδεχομένως, επαναλάβετε τη διαδικασία αφαλάτωσης.
14. Ξεπλύνετε τον ατμολέβητα 2-3 φορές με κρύο νερό ώστε να φύγουν όλα τα υπολείμματα του διαλύματος αφαλάτωσης.
15. Αδειάστε όλο το νερό από τον ατμολέβητα.
16. Στεγνώστε τη θήκη για το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης.
17. Βιδώστε το πώμα συντήρησης με έναν σωλήνα προέκτασης.

Φροντίδα των εξαρτημάτων

(Πρόσθετα εξαρτήματα - ανάλογα την παραγγελία)

Υπόδειξη

Τα πανιά μικροϊνών δεν είναι κατάλληλα για στεγνωτήριο ρούχων.

Υπόδειξη

Για το πλύσιμο των πανιών τηρείτε τις υποδείξεις που βρίσκονται στο σημείωμα πλύσης. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά, ώστε να διατηρηθεί η καλή απορροφητικότητα των πανιών.

1. Τα πανιά διαπέδου και οι επενδύσεις πλένονται στο πλυντήριο το πολύ στους 60 °C.

Αντιμετώπιση βλαβών

Οι βλάβες οφείλονται συχνά σε ασήμαντες αιτίες, τις οποίες μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνοι σας με τη βοήθεια του ακόλουθου πίνακα. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή σε περίπτωση βλάβης που δεν αναφέρεται εδώ παρακαλούμε να απευθύνεστε στο εξουσιοδοτημένο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Δ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και εγκαύματος

Όσο η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό ρεύμα ή αν δεν έχει κρυώσει ακόμη η αντιμετώπιση βλαβών είναι επικίνδυνη υπόθεση.

Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

Η ενδεικτική λυχνία έλλειψης νερού αναβοσβήνει κόκκινη και ηχητό ακουστικό σήμα

Δεν υπάρχει νερό στο δοχείο.

- Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι το σημάδι "MAX".

Η ενδεικτική λυχνία έλλειψης νερού ανάβει κόκκινη Ο ατμολέβητας δεν έχει νερό. Ενεργοποιήθηκε η προστασία υπερθέρμανσης της αντλίας.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, βλ. κεφάλαιο Απενεργοποίηση συσκευής.
2. Γεμίστε το δοχείο νερού.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, βλ. κεφάλαιο Ενεργοποίηση συσκευής.

Το δοχείο νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή έχει άλατα.

1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού.
2. Ξεπλύνετε το δοχείο νερού.
3. Τοποθετήστε το δοχείο νερού στη θέση του και πιέστε το προς τα κάτω, ώσπου να ασφαλίσει.

Ο μοχλός ατμού δεν μπορεί να πατηθεί

Ο μοχλός ατμού προστατεύεται με την ασφάλεια για παιδιά.

- Σπρώξτε την ασφάλεια παιδιών προς τα εμπρός. Ο μοχλός ατμού απασφαλίζει.

Η προθέρμανση διαρκεί πολύ

Ο ατμολέβητας έχει άλατα.

- Αφαλατώστε τον ατμολέβητα.

Μεγάλη εκροή νερού

Ο ατμολέβητας έχει άλατα.

- Αφαλατώστε τον ατμολέβητα.
 - Το ατμοσίδηρο "φτύνει" νερό
 - Ρυθμίστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας στη βαθμίδα ●●●.
 - Ξεπλύνετε ή απομακρύνετε τα άλατα από το λέβητα του ατμοκαθαριστή, βλ. κεφάλαιο Αφαλάτωση του ατμολέβητα.
- Μετά τα διαλείμματα από το σιδέρωμα, από το ατμοσίδηρο εξέρχονται σταγονές νερού**
Σε περίπτωση μεγάλων περιόδων αχρησίας, είναι δυνατό να υπάρξει συμπύκνωση του ατμού στους αγωγούς ατμού.
- Μετά από διακοπή σιδερώματος κατευθύνετε την δέση ατμού σε ένα πανί μέχρι ο ατμός να εξέρχεται ομοιόμορφα.

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρική σύνδεση

Τάση	V	220-240
Φάση	~	1
Συχνότητα	Hz	50
Βαθμός προστασίας		IPX4
Κατηγορία προστασίας		I

Στοιχεία ισχύος

Θερμαντική ισχύς	W	2200
Θερμαντική ισχύς σιδήρου	W	700
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	MPa	0,42
Χρόνος προθέρμανσης	Λεπτά	3
Ατμός διαρκείας	g/min	60
Μέγιστη δέση ατμού	g/min	150
Ποσότητα ατμού Vapohydro	g/min	250

Ποσότητα πλήρωσης

Δοχείο νερού	l	1,5
Ατμολέβητας	l	0,5

Διαστάσεις και βάρη

Βάρος (χωρίς παρελκόμενα)	kg	6,0
Μήκος	mm	439
Πλάτος	mm	301
Ύψος	mm	304

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

İçindekiler

Genel uyarılar	86
Amaca uygun kullanım	86
Çevre koruma	86
Aksesuarlar ve yedek parçalar	86
Teslimat kapsamı	86
Garanti	86
Güvenlik tertibatları	86
Cihaz açıklaması	86
Montaj	87
İşletme	87
Önemli kullanım talimatları	89
Aksesuarların kullanımı	89
Bakım ve koruma	91
Arızalarda yardım	91
Teknik bilgiler	92

Genel uyarılar



Cihazını ilk defa kullanmadan önce orijinal işletme kılavuzunu ve ekli güvenlik bilgilerini okuyun. Buna göre davranın.

Her iki kılavuzu daha sonra kullanmak için ve sizden sonraki kullanıcı için saklayın.

Amaca uygun kullanım

Cihazı sadece evinizde kullanın. Cihaz buharlı temizleme için tasarlanmıştır ve bu kılavuzda açıklandığı gibi uygun aksesuarlar ile birlikte kullanılabilir. Temizlik maddesi gerekli değildir. Güvenlik uyarılarını dikkate alın.

Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Lütfen ambalajları çevreye zarar vermeden tasfiye edin.



Elektrikli ve elektronik cihazlar, değerli ve geri dönüştürülebilir malzemelerin yanı sıra yanlış kullanılması veya yanlış imha edilmesi durumunda insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike teşkil edebilecek piller, aküler veya yağlar içerebilir. Ancak cihazın usulüne uygun şekilde çalıştırılması için bu parçaların gereklidir. Bu sembol ile işaretlenen cihazlar evsel atık ile birlikte imha edilmemelidir.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres: www.kaercher.com/REACH

Aksesuarlar ve yedek parçalar

Sadece orijinal aksesuarlar ve orijinal yedek parçalar kullanın. Bu parçalar cihazın güvenli ve arızasız çalışmasını sağlar.

Aksesuar ve yedek parçalara ilişkin bilgiler için adres: www.kaercher.com.

Teslimat kapsamı

Cihazınızın teslimat kapsamı ambalajı üzerinde gösterilmiştir. Ambalaj açıldığında içindeki parçalarda eksiklik olup olmadığını kontrol edin. Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti durumunda satış fişi ile satıcıya veya yetkili servise başvurun.

(Adres için Bkz. Arka sayfa)

Güvenlik tertibatları

⚠ TEDBİR

Eksik veya kusurlu güvenlik tertibatları

Emniyet düzenleri sizin emniyetiniz içindir.

Emniyet düzenlerini asla değiştirmeyin veya baypas etmeyin.

Cihazdaki semboller

(cihaz tipine bağlı olarak)



Yanma tehlikesi, çalışma sırasında ekipman yüzeyi sıcaktır



Buhar nedeniyle haşlanma tehlikesi



İşletme kılavuzunu oku

Basınç regülatörü

Basınç regülatörü, işletme sırasında buhar kazanındaki basıncı mümkün olduğunca sabit tutar. Isıtıcı, buhar kazanı maksimum çalışma basıncına ulaştığında kapanır ve buhar boşaldığında buhar kazanının basıncı düştüğünde yeniden açılır.

Limit termostat

Limit termostat cihazın aşırı ısınmasını önler. Hata durumunda basınç regülatörü ve kazan termostatı devre dışı kaldığında ve cihaz aşırı ısındığında, limit termostat cihazı devre dışı bırakır. Limit termostatı sıfırlamak için lütfen yetkili KÄRCHER müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Kazan termostatı

Kazan termostatı, örneğin buhar kazanında su bittiği ve buhar kazanındaki sıcaklık yükseldiği gibi hata durumlarında ısıtıcıyı kapatır. Su ilave ettiğinizde cihaz tekrar kullanıma hazır olur.

Bakım kapağı

Bakım kapağı, buhar kazanını mevcut buhara karşı kapatır. Bakım kapağı aynı zamanda bir aşırı basınç valfidir. Basınç regülatörü arızalı olduğunda ve buhar kazanındaki buhar basıncı yükseldiğinde, aşırı basınç valfi açılır ve buhar bakım kapağı üzerinden kazandan tahliye edilir.

Cihazı çalıştırmadan önce lütfen yerel KÄRCHER müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Cihaz açıklaması

Bu kullanım kılavuzunda maksimum donanım açıklanmaktadır. Modele göre teslimatın içeriğinde farklılıklar olabilir (bakınız ambalaj).

Resimler için grafik sayfasına bakın.

Şekil A

- 1 Kapaklı cihaz prizi
- 2 Su deposu
- 3 Su deposu için taşıma kulpu
- 4 Seçim şalteri
- 5 Kumanda alanı
- 6 Gösterge - OFF konumu
- 7 Göstergesi - Su yetersizliği (kırmızı)
- 8 Gösterge - Kalerifer (yeşil)
- 9 Buhar kademesi 1
- 10 Buhar kademesi 2
- 11 Buhar kademesi 3
- 12 Buhar kademesi 4
- 13 Buhar kademesi Vapohydro fonksiyonu
- 14 Gösterge - Ütü algılama
- 15 Gösterge - Buhar tabancası algılama
- 16 Aksesuar gözü kilitleme kapağı
- 17 Bakım kapağı
- 18 Taşıma kulpu

- 19 Aksesuarlar için tutucu
- 20 Aksesuar saklama
- 21 Şebeke bağlantı hattı için saklama yeri
- 22 Yer süpürme başlığı için park tutucusu
- 23 Şebeke fişli şebeke bağlantı hattı
- 24 Çarklar (2 adet)
- 25 Yönlendirme makarası
- 26 Buhar tabancası
- 27 Buhar kolu
- 28 Kilit açma tuşu
- 29 Çocuk emniyeti
- 30 Buhar hortumu
- 31 Buhar soketi
- 32 Nokta huzme memesi
- 33 Yuvarlak fırça (küçük, siyah)
- 34 ** Yuvarlak fırça (küçük, sarı)
- 35 Güç memesi
- 36 Yuvarlak fırça (büyük)
- 37 El memesi
- 38 El memesi için mikrofiber kılıf
- 39 ** El memesi için mikrofiber aşındırıcı bez
- 40 Uzatma boruları (2 adet)
- 41 Kilit açma tuşu
- 42 Yer süpürme başlığı
- 43 Cırt cırt bağlantısı
- 44 Mikrofiber yer bezi (2 adet)
- 45 Halı temizleme başlığı
- 46 Kireç giderici
- 47 ** Buharlı ütü
- 48 Buhar şalteri (alt)
- 49 Kontrol lambası (turuncu) - Isıtıcı
- 50 Buhar şalteri (üst)
- 51 Buhar şalteri kilidi
- 52 Sıcaklık regülatörü
- 53 Buhar soketi

** İsteğe bağlı

Montaj

Aksesuar montajı

1. Cihaz soketinin kapağını açın.
Şekil B
2. Buhar soketini, cihaz soketine buhar soketi duyulabilir şekilde kilitlenene kadar takın.
Şekil B
3. Aksesuarın açık ucunu buhar tabancasının kilit açma tuşu devreye girene kadar buhar tabancasına itin.
Şekil H

4. Aksesuarın açık ucunu nokta huzme memesine itin.
Şekil I
5. Uzatma borularını buhar tabancasına bağlayın.
 - a 1. uzatma borusunu buhar tabancasının kilit açma tuşu devreye girene kadar buhar tabancasına itin.
Bağlantı borusu bağlanmıştır.
 - b 2. uzatma borusunu 1. uzatma borusunun üzerine itin.
Bağlantı boruları bağlanmıştır.
6. Aksesuarı ve/veya yer süpürme başlığını uzatma borusunun serbest ucuna doğru itin.
Şekil K
Aksesuar bağlanmıştır.

Aksesuarı ayır

1. Çocuk emniyetini arkaya getirin.
Buhar kolu kilitlidir.
2. Cihaz prizi kapağını aşağı bastırın ve buhar soketini cihaz prizinden çekin.
3. Kilit açma tuşuna basın ve parçaları birbirinden çekin.
Şekil P

İşletme

Su doldurma

Su deposu, doldurmak için her zaman çıkarılabilir veya doğrudan cihazda doldurulabilir.

DIKKAT

Cihazda zararlar

Uygun olmayan su nedeniyle memeler tıkanabilir veya su seviyesi göstergesi zarar görebilir.
Saf damıtılmış su doldurmayın. En fazla %50 oranında musluk suyu ve damıtılmış su karışımı kullanın.
Kurutma makinesinden yoğunlaşma suyu doldurmayın.
Toplanmış yağmur suyu doldurmayın.
Temizleme maddesi veya başka ilaveler (ör. kokular) doldurmayın.

Su deposunun doldurulmak üzere sökülmesi

1. Su deposunu dikey olarak yukarı doğru çekin.
Şekil C
2. Su deposunu, musluk suyu veya musluk suyu ve maksimum %50 oranında damıtılmış su karışımı ile "MAX" işaretine kadar doldurun.
3. Su deposunu yerleştirin ve yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın.

Su deposunun doğrudan cihazda doldurulması

1. Musluk suyunu veya bir kaptan musluk suyu ve maksimum %50 oranında damıtılmış su karışımını "MAX" işaretine kadar doldurun.
Şekil D

Cihazın çalıştırılması

Not

Buhar kazanında su olmadığı veya mevcut su yeterli olduğunda, su pompası çalışmaya başlar ve su deposundaki suyu buhar kazanına pompalar. Doldurma işlemi birkaç dakika sürebilir.

Not

Cihaz, her 60 saniyede bir valfi kısa süreliğine kapatır; bu sırada kısık bir klik sesi duyulur. Valfin kapatılması, valfin sıkışmasını önler. Bu çıkışı etkilenmez.

1. Cihazı sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
2. Şebeke fişini bir prize takın.

Şekil E

3. Seçme şalterini, OFF pozisyonundan buhar kademelerinden birine getirin.

Şekil F

Buhar tabancası göstergesi yeşil renkte yanıyor. Buhar kademesi göstergesi beyaz ve/veya Vapo-Hydro kademesi kırmızı renkte yanıyor. Yeşil ısıtıcı kontrol lambası yanıp söner.

- Yeşil ısıtıcı kontrol lambasının kesintisiz yanmaya başlamasını bekleyin.

Şekil G

- Buhar koluna basın.

Şekil H

Buhar çıkışı mevcuttur.

Buhar miktarının ayarlanması

Buhar miktarı seçim şalteri ile dışarı çıkan buhar miktarı düzenlenir. Seçim şalteri farklı kirlenme türleri için 5 buhar kademesi sunar.

- Buhar kademesi 1
 - Hafif kirlenmeler için örn. toz
 - Cisim ve yüzeyler için örn. bitkiler, hassas, boyalı veya kaplama yüzeyler
 - Buhar kademesi 2
 - Hafif ila orta derece kirlenmeler için örn. parmak izleri, toz, yemek artıkları, yağmur damlaları, diş macunu sıçramaları
 - Cisim ve yüzeyler için örn. kapalı radyatörler, ayna, pencere, plastik / metal yüzeyler
 - Buhar kademesi 3
 - Orta ila güçlü derecede kirlenmeler için örn. hafif yağ tabakası, parmak izleri, sinek pisliği, gıda maddesi veya diş macunu sıçramaları
 - Cisim ve yüzeyler için örn. mutfak ve banyodaki yüzeyler, pencere, seramik ocak, duvar vlies, fayans zemin, PVC, linolyum
 - Buhar kademesi 4
 - Güçlü kirlenmeler için örn. eski gıda kabuklanmaları, temizleme maddesi artıkları, hafif kireç kalıntıları, güçlü yağ tabakaları, kurumuş su lekeleri, sabun artıkları
 - Cisim ve yüzeyler için örn. fayans zeminler, PVC, linolyum, duvar vlies, fayans derzleri, yıkama lavabosu, duş küvetleri, banyo küvetleri, banyo armatürleri
 - Buhar kademesi 5 - Vapohydro fonksiyonu
 - Suyla temizlenebilen pürüzlü, kavisli alanlar için örn. sert kabuklanmalar, derz ve köşelerde yerleşmiş kir, sabun artıkları, hafif kireç kalıntıları
 - Cisim ve yüzeyler için örn. banyo armatürleri, pencere iç çerçeveleri (ahşap çerçeve hariç), banyo rafları, ocak gözleri, duş kabinleri, giderler
- Buhar miktarı seçim şalterini gerekli buhar miktarına ayarlayın.
 - Buhar koluna basın.
 - Temizleme başlangıcından önce buhar tabancasını buhar eşit şekilde çıkana kadar bir bezin üzerine tutun.

Su ilave etme

Su eksikliği söz konusu olduğunda, su eksikliği kontrol lambası kırmızı renkte yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir.

Not

Su pompası, belirli zaman aralıklarında buhar kazanını doldurur. Doldurma sorunsuz tamamlandığında, kırmızı su eksikliği kontrol lambası söner.

Not

Buhar kazanında su olmadığında veya mevcut su yetersiz olduğunda, su pompası çalışmaya başlar ve su deposundaki suyu buhar kazanına pompalar. Doldurma işlemi birkaç dakika sürebilir.

DİKKAT

Cihazda zararlar

Uygun olmayan su nedeniyle memeler tıkanabilir veya su seviyesi göstergesi zarar görebilir. Saf damıtılmış su doldurmayın. En fazla %50 oranında musluk suyu ve damıtılmış su karışımı kullanın. Kurutma makinesinden yoğunlaşma suyu doldurmayın. Toplanmış yağmur suyu doldurmayın. Temizleme maddesi veya başka ilaveler (ör. kokular) doldurmayın.

- Su deposunu, "MAX" işaretine kadar musluk suyu veya musluk suyu ve maksimum %50 oranında damıtılmış su karışımı ile doldurun. Cihaz kullanıma hazırdır.

Cihazın kapatılması

- Şalteri "OFF" konumuna getirin.

Şekil N

Cihaz kapalıdır.

- Buhar çıkmayana kadar buhar koluna basın.

Şekil O

Buhar kazanı basınçsız hale getirilmiştir.

- Çocuk emniyetini arkaya getirin. Buhar kolu kilitlelidir.
- Cihaz prizi kapağını aşağı bastırın ve buhar soketini cihaz prizinden çekin.
- Şebeke fişini prizden çıkarın.
- Su deposunu boşaltın.

Buhar kazanının çalkalanması

Cihazın buhar kazanını en geç her 8. depo dolumundan sonra durulayın.

- Cihazı kapatın, bkz. Bölüm Cihazın kapatılması.
- Cihazı soğumaya bırakın.
- Su deposunu boşaltın.
- Aksesuarı aksesuar tutma düzeneğinden çıkarın.
- Aksesuar gözünün kilitleme kapağını açın.
- Aksesuarı aksesuar gözünden çıkarın.
- Bakım kapağını açın. Bunun için uzatma borusunun açık ucunu bakım kapağını yerleştirin, kılavuza takın ve açın.

Şekil S

- Buhar kazanını suyla doldurun ve kuvvetli bir şekilde sallayın. Bu şekilde, buhar kazanının tabanında biriken kireç kalıntıları çözülmektedir.
- Suyu buhar kazanından tamamen boşaltın.

Şekil T

Cihazın saklanması

- Güç memesi ve yuvarlak fırçayı aksesuar gözüne koyun.
- El memesini 1 uzatma borusuna takın.
- Uzatma borularını aksesuar tutucusuna takın.
- Önce uzatma borusunu daha sonra nokta huzme memesini aksesuar saklama yerine takın.
- Yer süpürme başlığını park tutucusuna asın.

Şekil Q

- Buhar hortumunu uzatma borularına sarın ve buhar tabancasını yer süpürme başlığına takın.

Şekil R

- Elektrik kablosunu elektrik kablosu saklama yerine koyun.
- Cihazı kuru ve donma tehlikesi bulunmayan bir ortamda saklayın.

Önemli kullanım talimatları

Taban Yüzeyini Temizleyiniz

Cihazı kullanmadan önce zemini süpürmenizi veya havalandırmanızı öneririz. Böylece ıslak temizleme işleminden önce toprak, kir ve gevşek parçacıklardan arındırılmıştır.

Kumaşların tazelenmesi

Cihazı kullanmadan önce, cihazın kumaş ürünleri ile uyumluluğunu görülmeyen bir yer üzerinde daima kontrol ediniz: Kumaşı kurutun, kurumasını bekleyin ve ardından renk veya şekil değişiklikleri olup olmadığını kontrol edin.

Temiz kaplanmış veya verniklenmiş yüzeyleri temizleyin

DIKKAT

Hasar görüş yüzeyler

Buhar balmumunu, mobilya cilasını, plastik kaplamaları veya boyayı ve ayrıca kenarlarda bulunan kenarlıklar çözebilir.

Buharı yapışkan kenarlara maruz bırakmayın, zira kenarlık gevşeyebilir.

Cihazı, mühürlü olmayan ahşap veya parke zeminleri temizlemek için kullanmayın.

Cihazı boyalı veya plastik kaplanmış yüzeyleri, örneğin mutfak mobilyaları, kapılar veya parke temizlemek için kullanmayın.

1. Bu yüzeyleri temizlemek için, bir bezi kısa süreli olarak buhara tutun ve yüzeyi siliniz.

Cam Temizliği

DIKKAT

Cam kırığı ve hasar görmüş yüzey

Buhar pencere çerçevesinin kapalı alanlarına zarar verebilir ve düşük dış hava sıcaklıklarında cam bölmelerinin yüzeyinde gerilmelere ve dolayısıyla cam kırılmasına neden olabilir.

Buharı pencere çerçevesinin kapalı alanlarına yöneltmeyin.

Tüm cam yüzeyini hafiften buhara maruz bırakarak, düşük dış sıcaklıklarda pencere camlarını ısıtınız.

- Pencere yüzeyini portatif jet ve kaplama ile temizleyin. Suyu temizlemek için bir cam sileceği kullanın veya yüzeyi silerek kurulaşın.

Aksesuarların kullanımı

Buhar tabancası

Buhar tabancası aksesuarsız bir şekilde şu kullanım alanları için kullanılabilir:

- Asılı kıyafetlerden hafif katlamaları gidermek için: Kıyafete 10-20 cm mesafeden buharlaştırma yapın.
- Islak toz silmek için: Bir bezi kısa süre buhara tutun ve bununla mobilyaları silin.

Nokta huzme memesi

Nokta huzme memesi ulaşılması zor alanların, derzlerin, armatürlerin, atık su kanallarının, yıkama lavabolarının, tuvaletlerin, panjurların veya radyatörlerin temizliği için uygundur. Nokta huzme memesinin kirli noktaya yakın olması, sıcaklık ve meme çıkışındaki buhar miktarı en yüksek düzeyde olduğunda temizliği daha etkili kılmaktadır. Kuvvetli kablo kalıntılarını buharlı temizleme öncesi uygun bir temizleme maddesi ile elden geçirilebilir. Temizleme maddesinin yaklaşık 5 dakika etki etmesini bekleyin ve ardından buharla temizleyin.

1. Nokta huzme memesini buhar tabancası üzerine itin.

Şekil H

Yuvarlak fırça (küçük)

Küçük yuvarlak fırça zor kirlerin temizlenmesi için uygundur. Fırçalar vasıtasıyla zor kirlerin daha kolay çözümlenmesi mümkündür.

DIKKAT

Hasar görüş yüzeyler

Fırçanın hassas yüzeyleri çizmesi olasıdır.

Hassas yüzeylerin temizliği için uygun değildir.

1. Küçük yuvarlak fırçayı nokta huzme memesi üzerine monte edin.

Şekil I

Yuvarlak fırça (büyük)

Büyük yuvarlak fırça ör. yıkama lavabosu, duş küveti, banyo küveti, mutfak evyesi gibi büyük yuvarlak yüzeylerin temizliği için uygundur.

DIKKAT

Hasar görüş yüzeyler

Fırçanın hassas yüzeyleri çizmesi olasıdır.

Hassas yüzeylerin temizliği için uygun değildir.

1. Büyük yuvarlak fırçayı nokta huzme memesine monte edin.

Şekil I

Güç jeti

Güç jeti, zor kirlerin temizlenmesi, köşelerin püskürtülmesi, derz temizliği için uygundur.

1. Güç jet nozulünü yuvarlak fırçaya uygun bir şekilde nokta jet nozulü üzerine monte edin.

Şekil I

El memesi

El memesi, küçük yıkanabilir yüzeyleri, duş kabinlerinin ve aynaların temizliği için uygundur.

1. El memesini nokta huzme memesine uygun şekilde buhar tabancası üzerine itin.

Şekil H

2. Kılıf el memesinin üzerine geçirin.

Yer jeti

Yer jeti, yıkanabilir duvar ve yer döşemelerinin, taş zeminlerin, fayansların ve PVC zeminler gibi yerlerin temizliği için uygundur.

DIKKAT

Buhar kaynaklı hasarlar

Isı ve nem hasara neden olabilir.

Kullanım öncesi, ısı direncini ve buharın etkisini gözle görülmeyen bir yerde az miktarda buhar ile kontrol edin.

Not

Temizlenecek yüzey üzerindeki temizlik maddesi kalıntıları veya bakım emülsiyonları, buharlı temizleme sırasında çizgilere neden olabilmekle birlikte bunlar birkaç uygulamadan sonra kaybolmaktadır.

Cihazı kullanmadan önce zemini süpürmenizi veya havalandırmanızı öneririz. Böylece ıslak temizleme işleminden önce toprak, kir ve gevşek parçacıklardan arındırılmıştır. Çok kirli yüzeylerde yavaşça çalışın, böylece buhar daha uzun süre etki göstermeye devam edebilir.

1. Uzatma borularını buhar tabancasına bağlayın.

Şekil J

2. Yer jetini uzatma borusunda sürün.

Şekil K

3. Yer besini yer jetine sabitleyin.

a Yer besini, cırt cırt bantlar ile yukarı doğru olacak şekilde yere koyun.

b Yer jetini hafif baskı uygulayarak yer bezi üzerine koyun.

Şekil L

Yer bezi, cırt cırt sabitleme sayesinde yer süpürme başlığına kendiliğinden yapışır.

Zemin bezinin sökülmesi

1. Zemin bezinin ayak plakası üzerine bir ayak yerleştirin ve yer süpürme başlığını yukarı doğru kaldırın.

Şekil L

Not

Zemin bezinin cırt bandı başlangıçta çok güçlüdür ve yer süpürme başlığından çıkarılması muhtemelen zor olacaktır. Zemin bezi birkaç kez kullanıldıktan ve yıkandıktan sonra yer süpürme başlığından kolayca çıkarılır ve optimum yapışma seviyesine ulaşmış olur.

Yer süpürme başlığının park edilmesi

1. İş kesintisinde yer süpürme başlığını park tutucusuna asın.

Şekil Q

Halı temizleme başlığı

Halı temizleme başlığı ile halılar temizlenebilir.

DIKKAT

Halı temizleme başlığı ve halıda hasarlar

Halı temizleme başlığıyla kirlenmelerin yanı sıra ısı ve nemlenme halıda hasarlara yol açabilir.

Uygulama öncesinde ısı direnci ve buhar tesirini halının üzerinde görmeyen bir noktada çok küçük bir buhar miktarı ile test edin.

Halı üreticisinin temizlik talimatlarını dikkate alın.

Halı temizleme başlığını kullanmadan önce halının süpürülmesine ve lekelerin çıkarılmasına dikkat edin.

Uygulama öncesinde ve çalıştırma molaları sonrasında cihazdaki olası su birikmelerini (kondens) buhar vakumlama yoluyla bir deşarja (zemin bezi olmadan / aksesuar ile) boşaltın.

Halı temizleme başlığını sadece yer süpürme başlığında zemin bezi ile kullanın.

Halı temizleme başlığını kullanırken zayıf buhar kademesi ile buharlı temizleme yapın.

Güçlü bir nemlenme ve ısı etkisi nedeniyle hasar riskini önlemek için buharı sürekli aynı noktaya (maksimum 5 saniye) tutmayın.

Halı temizleme başlığını yüksek florlu halılarda kullanmayın.

Halı temizleme başlığını yer süpürme başlığına sabitleyin

1. Zemin bezini yer süpürme başlığına sabitleyin, bakınız Bölüm Yer jeti.

Şekil L

2. Yer süpürme başlığını hafifçe bastırarak halı temizleme başlığının içinde kilitleyin.

Şekil M

3. Halı temizliğine başlayın.

Halı temizleme başlığının yer süpürme başlığında çıkarılması

△ TEDBİR

Ayakta yanıklar

Halı temizleme başlığı buharlaştırma sırasında ısınabilir.

Halı temizleme başlığını çıplak ayakla veya açık terlikle çalıştırmayın ve çıkarmayın.

Halı temizleme başlığını sadece uygun ayakkabılarla çalıştırın ve çıkarın.

1. Halı temizleme başlığının kulağını ayakkabının ucuyla aşağı doğru bastırın.

2. Yer süpürme başlığını yukarı doğru kaldırın.

Şekil M

Buhar basınçlı ütü

Not

Aktif buhar çekişli KÄRCHER ütüsünü kullanmanızı öneriyoruz. Bu ütü, satın alınan cihaz için uygun tasarlanmıştır. Ütüleme işlemini kolaylaştırır ve hızlandırır. Kullanılan ütü, mutlak şekilde buhar geçiřen, ızgara çeklinde bir ütü tabanına sahip olmalıdır.

Not

Buhar basınçlı ütü takılı olduğunda, ütülenecek çamaşırları ıslanmaması için buhar kademesi 5 (VapoHydro fonksiyonu) kullanıma kapalı olur.

Önerilen buhar kademesi

Kademe	Giysi kumaşları
1	Az buruşmuş giysi parçaları
2 - 4	Pamuklu kumaşlar
3 - 4	Kot pantolonlar

1. Buharlı temizlik cihazının su deposunda musluk suyu veya musluk suyu ve maksimum %50 oranında damıtılmış su karışımı olduğundan emin olun.
2. Ütünün buhar soketini, duyuylabilir şekilde yerine oturana kadar cihaz prizine takın. Ütü göstergesi kesintisiz olarak yeşil renkte yanıyor.
3. Buharlı temizlik cihazını işleme alın, bkz. Bölüm Cihazın çalıştırılması.
4. Buharlı temizlik cihazının kullanıma hazır olmasını bekleyin.

Buharla ütüleme

Tüm kumaşlar buharla ütülenebilir. Hassas kumaşları veya arka yüzdeki baskıları üreticinin talimatları doğrultusunda ütüleyin.

DIKKAT

Giysi parçalarında hasarlar

Giysi parçasındaki ütüleme talimatlarının dikkate alınmaması hasarlara yol açabilir.

Giysi parçasındaki ütüleme talimatlarını dikkate alın.

Not

Hassas kumaşlar için KÄRCHER Ütü Tabanı BE 6006'nın kullanılmasını öneriyoruz.

Not

Buharın tabanda yoğunlaşmaması ve ütülenecek çamaşırlara damlamaması için ütü tabanı sıcak olmalıdır.

Tüllere, giysilere, vb. buhar vermek için ütü dikey konumda tutulabilir.

1. Ütünün sıcaklık regülatörünü işaretli alan dahilinde ayarlayın (●● /MAX). Ütünün turuncu ısıtıcı kontrol lambası söndüğünde ütüleme işlemine başlanabilir.
2. Buhar şalterine (üst) veya buhar şalterine (alt) basın.
 - **Aralıklı buhar verme:** Buhar şalterine basın. Şalter basılı tutulduğu sürece buhar verilir.
 - **Sürekli buhar verme:** Buhar şalteri için olan kilidi, yerine oturana kadar arkaya doğru çekin. Kesintisiz buhar verilir. Kilidi çözmek için öne doğru bastırın.
3. Ütüleme işlemine başlamadan önce ve ütüleme işlemine ara verdikten sonra buhar çıkışını, dengeli buhar çıkana kadar bir bezin üzerine tutun.

Kuru ütüleme

DIKKAT

Cihazda zararlar

Buhar kazanında su eksikliği cihazda hasara yol açar. Buhar kazanında su olduğundan emin olun.

DIKKAT

Giyisi parçalarında hasarlar

Giyisi parçasındaki ütüleme talimatlarının dikkate alınmaması hasarlara yol açabilir.

Giyisi parçasındaki ütüleme talimatlarını dikkate alın.

1. Ütünün sıcaklık regülatörünün ütülenecek giysi parçasına uygun ayarlayın.

●	Sentetik
●●	Yün, İpek
●●●	Pamuk, Keten

2. Ütünün ısıtıcı kontrol lambasının sönmesini bekleyin.

Ütü kullanıma hazırdır.

Bakım ve koruma

Buhar kazanındaki kireci giderme

Not

Cihazda kireç biriktiğinden, cihaz üzerinde buhar kazanı üzerinde tabloda gösterilen dolun sayısına (DK = depo kapasitesi) göre kireç temizleme işleminin gerçekleştirilmesini tavsiye ederiz.

Sertlik alanı	°dH	mmol/l	KD
I yumuşak	0-7	0-1,3	100
II orta	7-14	1,3-2,5	90
III sert	14-21	2,5-3,8	75
IV çok sert	>21	>3,8	50

Not

Şebeke suyu sağlayıcısı veya belediyeler musluk suyunun sertliği hakkında bilgi sağlamaktadır.

DIKKAT

Hasar görüş yüzeyler

Kireç giderme çözeltisi hassas yüzeylere zarar verebilir. Cihazı dikkatlice doldurun ve boşaltın.

1. Cihazı kapatın, bkz. bölüm Cihazın kapatılması.
2. Cihazı soğumaya bırakın.
3. Su deposunu boşaltın.
4. Aksesuarı aksesuar tutma düzeneğinden çıkarın.
5. Aksesuar bölmesinin kilitleme kapağını açın.
6. Aksesuarı aksesuar gözünden çıkarın.
7. Bakım kapağını açın. Bunun için, uzatma borusunun açık ucunu bakım kapağına yerleştirin, kılavuzu takın ve açin.

Şekil S

8. Suyu kazandan tamamen boşaltın.

Şekil T

DIKKAT

Kireç çözücü kaynaklı cihaz hasarı

Uygun olmayan bir kireç çözücü ajan ve aynı zamanda kireç çözme maddesinin hatalı dozlanması cihaza zarar verebilir.

Sadece KÄRCHER kireç çözücüsünü kullanın.

0,5 l su için 1 doz birimi kireç çözücü kullanın.

9. Kireç çözme çözeltisini, kireç çözme maddesi üzerinde belirtildiği şekilde ekleyin.
10. Buhar kazanına kireç çözme çözeltisi ekleyin. Buhar kazanını kapatmayın.
11. Kireç çözücünün yaklaşık 8 saat etki göstermesini bekleyin.
12. Kireç çözücüyü buhar kazanından tamamen boşaltın.
13. Kireç çözme işlemini gerekli olduğu takdirde tekrarlayın.

14. Buhar kazanının 2-3 defa soğuk su ile durulayıp kireç çözücü kalıntılarının atılmasını sağlayın.

15. Suyu kazandan tamamen boşaltın.

16. Şebeke bağlantı kablosunun muhafazasını kurulumun.

17. Bakım kapağını bir uzatma borusu ile kapatın.

Aksesuarın Bakımı

(Aksesuar - teslimat kapsamına bağlı olarak)

Not

Mikrofiber bezler kurutucu içerisinde kurutulmaya uygun değildir.

Not

Bezlerin yıkanmasına yönelik olarak bezlerin üzerindeki yönergelere dikkat ediniz. Bezin kirleri iyi emilmesini için kumaş yumuşatıcı kullanılmaması gerekir.

1. Yer bezleri ve kılıflarını çamaşır makinesinde asgari 60°C'de yıkayınız.

Arızalarda yardım

Arızaların sebepleri çoğu zaman aşağıdaki genel bakım yardımıyla kendinizi giderebileceğiniz kadar basittir. Kararsızlık durumunda veya burada adı geçmeyen arızalarda lütfen yetkili müşteri hizmetlerine başvurun.

⚠ UYARI

Elektrik çarpması ve yanma tehlikesi

Cihaz elektrik şebekesine bağlı olduğu veya henüz soğuduğu sürece, sorun giderme gerçekleştirmek tehlikelidir.

Elektrik şebekesi fişini çekin.

Cihazı soğumaya bırakın.

Su eksikliği kontrol lambası kırmızı renkte yanıp sönmüyor

Depoda su yok.

- Su deposunu "MAX" işaretine kadar doldurun.

Su eksikliği kontrol lambası kırmızı renkte yanıyor

Buhar kazanında su yok. Pompanın aşırı ısınma koruması devreye girdi.

1. Cihazı kapatınız, bkz. Bölüm Cihazın kapatılması.
 2. Su deposunu doldurun.
 3. Cihazı çalıştırınız, bkz. Bölüm Cihazın çalıştırılması.
- Su deposu doğru yerleştirilmedi veya kireçlendi.
1. Su deposunu çıkarın.
 2. Su deposunu yıkayın.
 3. Su deposunu yerleştirin ve yerine oturana kadar aşağı doğru bastırın.

Buhar koluna basılamıyor

Buhar kolu çocuk emniyeti ile emniyete alınmıştır.

- Çocuk emniyetini öne getirin.
- Buhar kolunun blokajı kaldırılır.

Uzun ısıtma süresi

Buhar kazanı kireçlenmiştir.

- Buhar kazanını kireçten arındırın.

Yüksek su çıkışı

Buhar kazanı kireçlenmiştir.

- Buhar kazanını kireçten arındırın.

Buhar basınçlı ütü su "kusuyor"

- Sıcaklık regülatörünü ●●● kademesine getirin.
- Buharlı temizlik cihazının buhar kazanını çalkalayın veya kireçten arındırın, bkz. Bölüm Buhar kazanındaki kireci giderme.

Ütüleme işlemine ara verdikten sonra buhar basınçlı ütüden su damlaları çıkıyor

Ütüleme işlemine uzun süre ara verildiğinde, buhar hatındaki buhar yoğunlaşabilir.

- Ütüleme işlemine ara verdikten sonra buhar çıkışını, dengeli buhar çıkana kadar bir bezin üzerine tutun.

Техник bilgiler

Elektrik bağlantısı

Gerilim	V	220-240
Faz	~	1
Frekans	Hz	50
Koruma türü		IPX4
Koruma sınıfı		I

Performans verileri

Isıtma performansı	W	2200
Ütü ısıtma performansı	W	700
Azami çalışma basıncı	MPa	0,42
Isıtma süresi	Dakika	3
Sürekli buharlama	g/dk	60
Azami buhar şoku	g/dk	150
Vapohydro buhar miktarı	g/dk	250

Dolum miktarı

Su deposu	l	1,5
Buhar kazanı	l	0,5

Ebatlar ve ağırlıklar

Ağırlık (aksesuarlar hariç)	kg	6,0
Uzunluk	mm	439
Genişlik	mm	301
Yükseklik	mm	304

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Содержание

Общие указания	92
Использование по назначению	92
Защита окружающей среды	92
Принадлежности и запасные части	92
Комплект поставки	92
Гарантия	92
Предохранительные устройства	93
Описание устройства	93
Монтаж	94
Эксплуатация	94
Важные указания по применению	96
Использование принадлежностей	96
Уход и техническое обслуживание	98
Помощь при неисправностях	99
Технические характеристики	99

Общие указания



Перед первым применением устройства ознакомиться с данной оригинальной инструкцией по эксплуатации и прилагаемыми указаниями по технике безопасности. Действовать в соответствии с ними. Сохранять обе брошюры для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Использование по назначению

Устройство предназначено только для использования в домашнем хозяйстве. Устройство предназначено для очистки паром и может использоваться с подходящими принадлежностями в соответствии с

описанием в данной инструкции по эксплуатации. Мощные средства не требуются. Необходимо соблюдать указания по технике безопасности.

Защита окружающей среды



Упаковочные материалы поддаются вторичной переработке. Упаковку необходимо утилизировать без ущерба для окружающей среды.



Электрические и электронные устройства часто содержат ценные материалы, пригодные для вторичной переработки, и зачастую такие компоненты, как батареи, аккумуляторы или масло, которые при неправильном обращении или ненадлежащей утилизации представляют потенциальную опасность для здоровья и экологии. Тем не менее, данные компоненты необходимы для правильной работы устройства. Устройства, обозначенные этим символом, запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Указания по ингредиентам (REACH)

Для получения актуальной информации об ингредиентах см. www.kaercher.com/REACH

Принадлежности и запасные части

Использовать только оригинальные принадлежности и запасные части. Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства.

Для получения информации о принадлежностях и запчастях см. www.kaercher.com.

Комплект поставки

Комплектация устройства указана на упаковке. При распаковке устройства проверить комплектацию.

При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую устройство.

Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие гарантийные условия, установленные уполномоченной организацией по сбыту нашей продукции. Возможные неисправности устройства в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или производственном браке. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться с чеком о покупке в торговую организацию, продавшую изделие или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания. (Адрес указан на обороте)

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

3 год выпуска

0 столетие выпуска

1 десятилетие выпуска

9 вторая цифра месяца выпуска

0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 / (2) 013.

Предохранительные устройства

⚠ ОСТОРОЖНО




Отсутствующие или измененные предохранительные устройства

Предохранительные устройства предназначены для вашей защиты.

Запрещено изменять предохранительные устройства или пренебрегать ими.

Символы на устройстве

(В зависимости от типа устройства)

	Опасность ожогов, поверхность устройства во время работы нагревается
	Опасность обваривания паром
	Прочитать инструкцию по эксплуатации

Регулятор давления

Регулятор давления поддерживает давление в паровом резервуаре во время работы на как можно более постоянном уровне. Система нагрева по достижении максимального рабочего давления в паровом резервуаре отключается, а затем снова включается при падении давления в резервуаре из-за отбора пара.

Защитный термостат

Защитный термостат предотвращает перегрев устройства. В случае отказа регулятора давления и термостата резервуара из-за неисправности и перегрева устройства защитный термостат отключит устройство. Для сброса защитного термостата следует обратиться в обслуживающую сервисную службу KÄRCHER.

Термостат резервуара

Термостат резервуара отключает нагрев в случае ошибки, например при отсутствии воды в паровом резервуаре и повышении температуры в резервуаре.

После добавления воды устройство снова готово к эксплуатации.

Замок для технического обслуживания

Замок для технического обслуживания закрывает паровой резервуар, находящийся под давлением. Замок для технического обслуживания одновременно является предохранительным клапаном. В случае неисправности регулятора давления и повышения давления в паровом резервуаре предохранительный клапан открывается, и пар через замок для технического обслуживания выходит наружу. Перед возобновлением эксплуатации устройства следует обратиться в обслуживающую сервисную службу KÄRCHER.

Описание устройства

В данном руководстве по эксплуатации приведено описание устройства с максимальной комплектацией. Объем поставки отличается в зависимости от модели (см. упаковку).

Рисунки см. на страницах с рисунками.

Рисунок А

① Розетка устройства с крышкой

- ② Бак для воды
- ③ Ручка бака для воды
- ④ Переключатель программ
- ⑤ Панель управления
- ⑥ Индикатор «Положение ВЫКЛ.»
- ⑦ Индикатор «Нехватка воды» (красный)
- ⑧ Индикатор «Нагрев» (зеленый)
- ⑨ Уровень мощности пара 1
- ⑩ Уровень мощности пара 2
- ⑪ Уровень мощности пара 3
- ⑫ Уровень мощности пара 4
- ⑬ Уровень мощности пара, функция Vapohydro
- ⑭ Индикатор «Распознавание утюга»
- ⑮ Индикатор «Распознавание парового пистолета»
- ⑯ Крышка отсека для принадлежностей
- ⑰ Затвор инспекционного отверстия
- ⑱ Ручка для переноски
- ⑲ Держатель для принадлежностей
- ⑳ Хранение принадлежностей
- ㉑ Место для хранения сетевого кабеля
- ㉒ Парковочное крепление насадки для пола
- ㉓ Сетевая кабель со штекером
- ㉔ Колеса (2 шт.)
- ㉕ Направляющий ролик
- ㉖ Паровой пистолет
- ㉗ Рычаг подачи пара
- ㉘ Кнопка разблокировки
- ㉙ Защита от включения детьми
- ㉚ Паровой шланг
- ㉛ Паровой штекер
- ㉜ Точечное струйное сопло
- ㉝ Круглая щетка (маленькая, черная)
- ㉞ ** Круглая щетка (маленькая, желтая)
- ㉟ Мощное сопло
- ⓫ Круглая щетка (большая)
- ⓬ Ручная насадка
- ⓭ Чехол из микрофибры для ручной насадки
- ⓮ ** Абразивная салфетка из микрофибры для ручной насадки
- ⓯ Удлинительные трубки (2 шт.)
- ⓰ Кнопка разблокировки
- ⓱ Насадка для пола
- ⓲ Соединение-липучка

- ④ Салфетка для пола из микрофибры (2 шт.)
- ⑤ Скользящая насадка для ковра
- ⑥ Средство для удаления накипи
- ⑦ ** Паровой утюг
- ⑧ Переключатель пара (внизу)
- ⑨ Контрольная лампа (оранжевая): нагрев
- ⑩ Переключатель пара (вверх)
- ⑪ Фиксатор переключателя пара
- ⑫ Регулятор температуры
- ⑬ Паровой штекер

** в качестве опции

Монтаж

Установка принадлежностей

1. Открыть крышку розетки устройства.
Рисунок В
2. Вставить штекер подачи пара в розетку устройства до щелчка.
Рисунок В
3. Открытый конец принадлежности надвигать на паровой пистолет, пока кнопка разблокировки парового пистолета не зафиксируется.
Рисунок Н
4. Открытый конец принадлежности надвинуть на точечное струйное сопло.
Рисунок I
5. Соединить удлинительные трубки с паровым пистолетом.
 - a Надвигать 1-ую удлинительную трубку до тех пор, пока кнопка разблокировки парового пистолета не зафиксируется.
Соединительная трубка присоединена.
 - b Надвинуть 2-ую удлинительную трубку на 1-ую удлинительную трубку.
Соединительные трубки присоединены.
6. Принадлежность и/или насадку для пола надвинуть на свободный конец удлинительной трубки.
Рисунок К
Принадлежность присоединена.

Отсоединение принадлежности

1. Установить защиту от детей в нижнее положение.
Рычаг подачи пара заблокирован.
2. Нажать на крышку розетки устройства и извлечь штекер подачи пара из розетки устройства.
3. Нажать кнопку разблокировки и разъединить детали.
Рисунок Р

Эксплуатация

Заливка воды

Бак для воды можно в любое время снять для наполнения или наполнить непосредственно на устройстве.

ВНИМАНИЕ

Повреждения устройства

При использовании воды несоответствующего качества может произойти засорение сопел и повреждение индикатора уровня воды.

Не заливать чисто дистиллированную воду. Использовать максимум 50 % дистиллированной воды в смеси с водопроводной водой.

Не заливать конденсационную воду из сушильной машины.

Не заливать собранную дождевую воду.

Не заливать моющие средства или другие добавки (например, ароматизаторы).

Снятие бака для воды для заполнения

1. Потянуть бак для воды вертикально вверх.
Рисунок С
2. В вертикальном положении заполнить бак для воды водопроводной водой или смесью, состоящей из водопроводной воды и макс. 50 % дистиллированной воды. Заполнять до отметки «MAX».
3. Установить бак для воды на устройство и вдавить его до фиксации.

Непосредственное заполнение бака для воды на устройстве

1. Через наливное отверстие заполнить бак для воды из подходящей емкости водопроводной водой или смесью, состоящей из водопроводной воды и макс. 50 % дистиллированной воды. Заполнять до отметки «MAX».

Рисунок D

Включение устройства

Примечание

Если вода в паровом резервуаре отсутствует или ее слишком мало, запускается водяной насос, который подает воду из бака для воды в паровой резервуар. Процесс заполнения может занять несколько минут.

Примечание

Устройство через каждые 60 секунд на короткое время закрывает клапан, при этом слышится тихий щелчок. Закрывание позволяет избежать заклинивания клапана. На подачу пара это не влияет.

1. Установить устройство на прочное основание.
2. Вставить сетевой штекер в розетку.

Рисунок E

3. Повернуть переключатель из положения OFF на одну из ступеней подачи пара.

Рисунок F

Индикатор парового пистолета светится зеленым цветом.

Индикатор парового пистолета светится белым цветом и/или светится красным цветом ступень VaroHydro.

Светится зеленая контрольная лампа нагрева.

4. Дождаться, пока зеленая контрольная лампа нагрева будет гореть постоянно.

Рисунок G

5. Нажать рычаг подачи пара.

Рисунок H

Выходит пар.

Регулировка количества пара

С помощью переключателя количества пара выполняется регулировка подаваемого количества пара. Переключатель имеет 5 уровней мощности пара для разных типов загрязнения.

- Уровень мощности пара 1
 - Для легких загрязнений, например пыли
 - Для предметов и поверхностей, например растений, чувствительных, лакированных или снабженных другим покрытием поверхностей
- Уровень мощности пара 2

- Для легких и средних загрязнений, например отпечатков пальцев, пыли, остатков пищи, капель дождя, брызг зубной пасты
 - Для предметов и поверхностей, например закрытых радиаторов отопления, зеркал, окон, пластиковых/металлических поверхностей
 - Уровень мощности пара 3
 - Для средних и сильных загрязнений, например тонких жировых пленок, отпечатков пальцев, испражнений насекомых, брызг еды или зубной пасты
 - Для предметов и поверхностей, например в кухне и ванной комнате, окон, стеклокерамических варочных поверхностей, настенных керамических плиток, кафельных полов, ПВХ, линолеума
 - Уровень мощности пара 4
 - Для сильных загрязнений, например старых остатков пищи, остатков моющих средств, незначительной накипи, прочных жировых пленок, высохших пятен воды, остатков мыла
 - Для предметов и поверхностей, например кафельных полов, ПВХ, линолеума, настенных керамических плиток, швов между плитками, умывальников, душевых, ванн, смесителей для ваннных комнат
 - Уровень мощности пара 5 – функция VaroHydro
 - Для растрескавшихся, искривленных участков, которые можно обрабатывать водой, например твердых корок, засохшей грязи в щелях и углах, остатков мыла, незначительной накипи
 - Для предметов и поверхностей, например смесителей для ваннных комнат, внутренние оконные рамы (не деревянные), полки в ваннных комнатах, нагревательных элементов плит, душевых кабин, водостоков
1. Установить переключатель количества пара в нужное положение.
 2. Нажать рычаг подачи пара.
 3. Перед началом очистки направить паровой пистолет на салфетку, пока подача пара не станет равномерной.

Доливание воды

При нехватке воды соответствующая контрольная лампа мигает красным цветом и раздается звуковой сигнал.

Примечание

Водяной насос заполняет паровой резервуар с определенными интервалами. После успешного заполнения красная контрольная лампа нехватки воды выключается.

Примечание

Если вода в паровом резервуаре отсутствует или ее слишком мало, запускается водяной насос, который подает воду из бака для воды в паровой резервуар. Процесс заполнения может занять несколько минут.

ВНИМАНИЕ

Повреждения устройства

При использовании воды несоответствующего качества может произойти засорение сопел и повреждение индикатора уровня воды.

Не заливать чисто дистиллированную воду. Использовать максимум 50 % дистиллированной воды в смеси с водопроводной водой.

Не заливать конденсационную воду из сушильной машины.

Не заливать собранную дождевую воду.

Не заливать моющие средства или другие добавки (например, ароматизаторы).

1. Заполнить бак для воды до отметки «MAX» водопроводной водой или смесью, состоящей из водопроводной воды и макс. 50 % дистиллированной воды.

Устройство готово к использованию.

Выключение устройства

1. Установить выключатель в положение OFF.

Рисунок N

Устройство выключено.

2. Нажимать рычаг подачи пара, пока не прекратится выход пара.

Рисунок O

Паровой резервуар находится в безнапорном состоянии.

3. Установить защиту от детей в нижнее положение. Рычаг подачи пара заблокирован.
4. Нажать на крышку розетки устройства и извлечь штекер подачи пара из розетки устройства.
5. Извлечь сетевой штекер из розетки.
6. Оporожнить бак для воды.

Промывка парового резервуара

Промывать паровой резервуар устройства не реже, чем после каждого 8-го заполнения бака.

1. Выключить устройство, см. главу Выключение устройства.
2. Дать устройству остыть.
3. Оporожнить бак для воды.
4. Вынуть принадлежности из держателей.
5. Открыть замок отсека для принадлежностей.
6. Извлечь принадлежности из отсека.
7. Открыть затвор инспекционного отверстия. Для этого установить открытый конец удлинительной трубки на замок затвор инспекционного отверстия, зафиксировать в направляющей и повернуть.

Рисунок S

8. Паровой резервуар заполнить водой и сильно поболтать. Это необходимо для поднятия остатков накипи, осевших на дно парового резервуара.

9. Вылить всю воду из парового резервуара.

Рисунок T

Хранение устройства

1. Разместить форсунку с мощной струей и круглую щетку в отсеке для принадлежностей.
2. Надеть ручную насадку на 1 удлинительную трубку.
3. Вставить удлинительные трубки в держатель для принадлежностей.
4. Вставить в устройство для хранения принадлежностей сначала удлинительную трубку, затем — точечное струйное сопло.
5. Повесить насадку для пола в парковочное крепление.

Рисунок Q

6. Обмотать шланг подачи пара вокруг удлинительных трубок и вставить паровой пистолет в насадку для пола.

Рисунок R

7. Сетевой кабель уложить в месте для хранения сетевого кабеля.

8. Хранить устройство в сухом и защищенном от морозов месте.

Важные указания по применению

Очистка полов

Перед применением устройства мы рекомендуем подмести или пропылесосить пол. Благодаря этому пол уже до влажной очистки будет освобожден от загрязнений и мусора.

Освежение текстиля

Перед обработкой устройством обязательно проверить текстиль на переносимость, выбрав скрытый участок: обработать текстиль паром, дать просохнуть, а затем проверить на предмет изменения цвета или формы.

Очистка имеющих покрытие или окрашенных поверхностей

ВНИМАНИЕ

Поврежденные поверхности

Пар способен отслаивать воск, мебельную политуру, полимерные покрытия или краску и оклейку на кромках.

Не направлять пар на клеенные крошки, т.к. это может привести к отсоединению оклейки.

Не использовать устройство для очистки не лакированных деревянных и паркетных полов.

Не использовать устройство для очистки окрашенных или имеющих пластиковое покрытие поверхностей, например кухонной и жилой мебели, дверей и паркета.

1. Для очистки таких поверхностей следует коротко обработать паром тряпку и протереть ею поверхность.

Очистка стекла

ВНИМАНИЕ

Бой стекла и поврежденная поверхность

Пар может повредить лакированные участки оконной рамы, а при низких внешних температурах стать причиной возникновения напряжений на поверхности оконных стекол и их разрушения.

Не направлять струю пара на лакированные участки оконной рамы.

При низких внешних температурах следует нагреть оконные стекла, коротко обработав паром всю поверхность стекла.

- Очистить окно с помощью ручной насадки и чехла. Для удаления воды воспользоваться восточником или вытереть поверхности насухо.

Использование принадлежностей

Паровой пистолет

Паровой пистолет можно использовать без принадлежностей в следующих случаях:

- Устранение небольших складок на висящих предметах одежды: обрабатывать предмет одежды паром с расстояния 10–20 см.
- Влажная уборка пыли: коротко обработать паром салфетку и протереть ею мебель.

Точечное струйное сопло

Точечное струйное сопло предназначено для очистки трудно доступных мест, стыков, смесителей, стоков, раковин, унитазов, жалюзи и радиаторов. Чем ближе точечное струйное сопло к загрязненному месту, тем выше эффективность очистки. Это обусловлено тем, что температура и количество пара максимальны в месте выхода из сопла. Сильные известковые отложения перед очисткой паром можно обработать подходящим чистящим средством. Время

воздействия чистящего средства — около 5 минут, после чего обработать паром.

1. Надвинуть точечное струйное сопло на паровой пистолет.

Рисунок Н

Круглая щетка (малая)

Малая круглая щетка подходит для удаления стойких загрязнений. Обработка щеткой позволяет легче очищать поверхности от стойких загрязнений.

ВНИМАНИЕ

Поврежденные поверхности

Щетка может поцарапать чувствительные поверхности.

Она не подходит для очистки чувствительных поверхностей.

1. Смонтировать малую круглую щетку на точечном струйном сопле.

Рисунок I

Круглая щетка (большая)

Большая круглая щетка предназначена для очистки больших округлых поверхностей, например умывальников, душевых, ванн, кухонных моек.

ВНИМАНИЕ

Поврежденные поверхности

Щетка может поцарапать чувствительные поверхности.

Она не подходит для очистки чувствительных поверхностей.

1. Смонтировать большую круглую щетку на точечном струйном сопле.

Рисунок I

Мощное сопло

Мощная щетка подходит для удаления стойких загрязнений, продувки углов, стыков и т.д.

1. Смонтировать мощную щетку аналогично круглой щетке на точечном струйном сопле.

Рисунок I

Ручная насадка

Ручная насадка предназначена для очистки небольших моющихся поверхностей, душевых кабин и зеркал.

1. Надвинуть ручную насадку в соответствии с точечным струйным соплом на паровой пистолет.

Рисунок Н

2. Надеть чехол на ручную насадку.

Насадка для пола

Насадка для пола предназначена для очистки моющихся покрытий стен и пола, например каменных полов, керамической плитки и покрытий из ПВХ.

ВНИМАНИЕ

Повреждения из-за воздействия пара

Высокая температура и влажность могут привести к повреждениям.

Перед применением необходимо проверить термостойкость и воздействие пара в малозаметном месте с минимальным количеством пара.

Примечание

Остатки чистящих средств и эмульсии для ухода на очищаемой поверхности при обработке паром могут стать причиной появления разводов, которые однако исчезнут после нескольких применений.

Перед применением устройства мы рекомендуем подмести или пропылесосить пол. Благодаря этому пол уже до влажной очистки будет освобожден от загрязнений и мусора. Чтобы пар мог дольше воздей-

ствовать на сильно загрязненные поверхности, работать достаточно медленно.

1. Соединить удлинительные трубки с паровым pistolетом.

Рисунок J

2. Насадку для пола надвинуть на удлинительную трубку.

Рисунок K

3. Закрепить ткань для мытья пола на насадке для пола.

а Уложить ткань для мытья пола на пол лентами-липучками вверх.

б С незначительным усилием прижать насадку для пола к ткани для мытья пола.

Рисунок L

Благодаря креплениям-липучкам ткань для мытья пола сама закрепится на насадке для пола.

Снятие салфетки для пола

1. Поставить одну ногу на язычок салфетки для пола и поднять насадку для пола.

Рисунок L

Примечание

Сначала лента-липучка салфетки для пола еще очень крепкая и салфетку тяжело снять с насадки. После многократного использования и стирки салфетки она легко снимается с насадки и достигает оптимального усилия скрепления.

Помещение насадки для пола на хранение

1. Во время перерывов в работе устанавливать насадку для пола в парковочное крепление.

Рисунок Q

Скользкая насадка для ковра

При помощи скользкой насадки для ковра можно чистить ковры.

ВНИМАНИЕ

Повреждения ковра и скользкой насадки для ковра

Загрязнения скользкой насадки для ковра, а также высокая температура и влажность могут привести к повреждению ковра.

Перед применением необходимо проверить термостойкость и воздействие пара на ковер в малозаметном месте с минимальным количеством пара.

Соблюдать указания по очистке от изготовителя ковра.

Убедиться, что ковер перед применением скользкой насадки для ковра очищен от пыли и пятен.

Перед применением и после перерывов в работе удалить выпариванием в сток (без ткани для мытья пола/с принадлежностью) скопившуюся воду (конденсат) из устройства.

Использовать скользкую насадку для ковра только с тканью для мытья пола на насадке для пола.

Очистку паром при использовании скользкой насадки для ковра проводить на низкой ступени пара. Не направлять пар постоянно в одну точку (не более 5 секунд) во избежание избыточного воздействия влаги и риска повреждения из-за высокой температуры.

Не использовать скользкую насадку для ковра на коврах с высоким ворсом.

Закрепление скользкой насадки для ковра на насадке для пола

1. Закрепление ткани для мытья пола на насадке для пола см. в главе Насадка для пола.

Рисунок L

2. Ввести насадку для пола с легким нажатием в скользкую насадку для ковра до фиксации.

Рисунок M

3. Приступить к очистке ковра.

Снятие скользкой насадки для ковра с насадки для пола

⚠ ОСТОРОЖНО

Ожоги стопы

Скользкая насадка для ковра может нагреваться при продувке паром.

Не использовать и не снимать скользкую насадку для ковра босиком или в открытой обуви.

Использовать и снимать скользкую насадку для ковра только в подходящей обуви.

1. Нажать накладку скользкой насадки для ковра носком ботинка вниз.

2. Поднять насадку для пола вверх.

Рисунок M

Паровой утюг

Примечание

Мы рекомендуем пользоваться гладильным столом KÄRCHER с активным отсасыванием пара. Этот гладильный стол оптимально подходит для работы с приборным устройством. Он облегчает и упрощает процесс глажки. Используемый гладильный стол обязательно должен иметь проницаемую для пара, решетчатую поверхность для глажки.

Примечание

При подключенном паровом утюге ступень пара 5 (функция VaroHudro) заблокирована, чтобы избежать намочения белья для глажки.

Рекомендованные ступени пара

Ступень	Одежные ткани
1	Незначительно помятая одежда
2 - 4	Хлопчатобумажные ткани
3 - 4	Джинсы

1. Паровой резервуар пароочистителя следует заполнять только водопроводной водой или смесью, состоящей из водопроводной воды и макс. 50 % дистиллированной воды.
2. Вставить штекер подачи пара утюга в розетку устройства до характерного щелчка. Индикатор утюга светится зеленым цветом.
3. Запустить пароочиститель в работу, см. главу Включение устройства.
4. Дождаться готовности пароочистителя к использованию.

Глажка с паром

Все текстильные материалы можно гладить с использованием пара. Чувствительные ткани и принты следует гладить с обратной стороны и/или в соответствии с инструкциями изготовителя.

ВНИМАНИЕ

Порча предметов одежды

Несоблюдение инструкций по глажке, приведенных на предметах одежды, может привести к порче одежды.

Соблюдать инструкции по глажке на одежде.

Примечание

Для глажки чувствительных текстильных материалов мы рекомендуем использовать антипригарную подошву утюга KÄRCHER BE 6006.

Примечание

Чтобы пар не конденсировался на подошве утюга и не капал на белье, подошва должна быть достаточно горячей.

Для обработки паром гардин, платьев и т.п. утюг можно держать в вертикальном положении.

1. Установить регулятор температуры утюга в положение в пределах обозначенной области (●● / MAX).

Как только оранжевая контрольная лампа нагрева утюга погаснет, можно приступать к глажке.

2. Нажать переключатель пара (вверх) или переключатель пара (вниз).

● **Интервальная подача пара:** Нажать переключатель пара. Пар выходит, пока остается нажатым переключатель.

● **Длительная обработка паром:** Потянуть фиксатор переключателя пара назад до положения фиксации. Пар выходит постоянно. Для снятия фиксации нажать на фиксатор в направлении вперед.

3. Перед началом глажки и после перерывов в глажке направить струю пара на салфетку, пока пар не станет выходить равномерно.

Глажка всухую

ВНИМАНИЕ

Повреждения устройства

Нехватка воды в паровом резервуаре ведет к повреждению устройства.

Контролировать наличие воды в паровом резервуаре и пополнять ее запас.

ВНИМАНИЕ

Порча предметов одежды

Несоблюдение инструкций по глажке, приведенных на предметах одежды, может привести к порче одежды.

Соблюдать инструкции по глажке на одежде.

1. Установить регулятор температуры утюга в положение, соответствующее предмету одежды.

●	Синтетика
●●	Шерсть, шелк
●●●	Хлопок, лен

2. Дождаться, пока погаснет контрольная лампа нагрева утюга.

Утюг готов к глажке.

Уход и техническое обслуживание

Удаление накипи из парового резервуара

Примечание

С учетом образования накипи в устройстве рекомендуется удалять накипь по достижении указанного в таблице количества заполнений бака для воды (ЗБ = заполнение бака).

Диапазон жесткости		°dH	ммоль/л	ЗБ
I	мягкая	0-7	0-1,3	100
II	средняя	7-14	1,3-2,5	90
III	жесткая	14-21	2,5-3,8	75
IV	очень жесткая	>21	>3,8	50

Примечание

Водохозяйственное ведомство и городские коммунальные службы предоставляют информацию и жесткости водопроводной воды.

ВНИМАНИЕ

Поврежденные поверхности

Раствор для удаления накипи может разрушить чувствительные поверхности.

Заполнять и опорожнять устройство осторожно.

1. Выключить устройство ,см. главу Выключение устройства.

2. Дать устройству остыть.

3. Опорожнить бак для воды.

4. Вынуть принадлежности из держателей.

5. Открыть клапан отсека для принадлежности.

6. Вынуть принадлежности из отсека для принадлежностей.

7. Открыть замок для технического обслуживания.

Для этого установить открытый конец удлинительной трубки на замок для технического обслуживания, зафиксировать в направляющей и повернуть.

Рисунок S

8. Вылить всю воду из парового резервуара.

Рисунок T

ВНИМАНИЕ

Повреждение устройства средством для удаления накипи

Использование неподходящего средства для удаления накипи и ошибочная дозировка могут привести к повреждению устройства.

Используйте только средство для удаления накипи KÄRCHER.

Используйте 1 дозу средства для удаления накипи на 0,5 л воды.

9. Приготовить раствор средства для удаления накипи в соответствии с инструкцией на средстве.

10. Залить раствор средства для удаления накипи в паровой резервуар. Не закрывать паровой резервуар.

11. Оставить раствор действовать прил. на 8 часов.

12. Вылить весь раствор для удаления накипи из парового резервуара.

13. При необходимости повторить процедуру удаления накипи.

14. Паровой резервуар промыть 2-3 раза холодной водой, чтобы удалить все остатки раствора для удаления накипи.

15. Вылить всю воду из парового резервуара.

16. Высушить место для хранения сетевого кабеля.

17. С помощью удлинительной трубки закрыть замок для технического обслуживания.

Уход за принадлежностями

(Принадлежности – в зависимости от комплекта поставки)

Примечание

Ткань из микрофибры не пригодна для сушки в сушильной машине.

Примечание

При стирке ткани соблюдать указания на этикетке по уходу за изделиями. Чтобы ткань хорошо впитывала грязь, не использовать средства для полоскания.

1. Ткань для мытья пола и чехлы стирать в машине при температуре не выше 60 °С.

Помощь при неисправностях

Зачастую неисправности имеют простые причины, поэтому с помощью следующего обзора их можно устранить самостоятельно. В случае сомнения или возникновении не описанных здесь неисправностей следует обращаться в уполномоченную службу сервисного обслуживания.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность удара током и получения ожогов

Устранять неисправности на подключенном к электрической сети или разогретом устройстве опасно. Вынуть сетевой штекер.

Дать устройству остыть.

Контрольная лампа нехватки воды мигает красным светом, раздается звуковой сигнал

В баке отсутствует вода.

● Наполнить бак для воды до отметки «MAX».

Контрольная лампа нехватки воды светится красным светом

В паровом резервуаре отсутствует вода. Сработала защита от перегрева насоса.

1. Выключить устройство, см. главу Выключение устройства.
2. Наполнить бак для воды.
3. Включить устройство, см. главу Включение устройства.

Бак для воды неправильно установлен или в нем образовалась накипь.

1. Снять бак для воды.
2. Промыть бак для воды.
3. Установить бак для воды на устройство и вдавить его до фиксации.

Невозможно нажать рычаг подачи пара

Рычаг подачи пара заблокирован защитой от детей.

- Перевести в переднее положение защиту от детей.

Рычаг подачи пара разблокирован.

Долгое время нагревания

В паровом резервуаре образовалась накипь.

- Удалить накипь из парового резервуара.

Значительный выброс воды

В паровом резервуаре образовалась накипь.

- Удалить накипь из парового резервуара.

Паровой утюг «выплывает» воду

- Установить регулятор температуры на ступень ●●●.
- Промыть паровой резервуар парочистителем или удалить из него накипь, см. главу Удаление накипи из парового резервуара.

После перерывов в глажке из парового утюга вытекают капли воды

При длительных перерывах пар может конденсироваться в паропроводе.

- После перерывов в глажке направить струю пара на салфетку, пока пар не станет выходить равномерно.

Технические характеристики

Электрическое подключение

Напряжение	В	220-240
Фаза	~	1
Частота	Гц	50
Степень защиты		IPX4
Класс защиты		I

Рабочие характеристики

Мощность нагрева	Вт	2200
Мощность нагрева утюга	Вт	700
Максимальное рабочее давление	МПа	0,42
Время нагрева	минуты	3
Длительная обработка паром	г/мин	60
Максимальный паровой удар	г/мин	150
Количество пара VapoHydro	г/мин	250

Заправочный объем

Бак для воды	л	1,5
Паровой резервуар	л	0,5

Размеры и вес

Вес (без принадлежностей)	кг	6,0
Длина	мм	439
Ширина	мм	301
Высота	мм	304

Сохраняется право на внесение технических изменений.

Tartalom

Általános utasítások	99
Rendeltetésszerű alkalmazás	100
Környezetvédelem	100
Tartozékok és pótalkatrészek	100
Szállított tartozékok	100
Garancia	100
Biztonsági berendezések	100
A készülék leírása	100
Szerelés	101
Üzemeltetés	101
Fontos alkalmazási utasítások	103
A tartozékok használata	103
Ápolás és karbantartás	105
Üzemzavarok elhárítása	105
Műszaki adatok	106

Általános utasítások



A készülék első használata előtt olvassa el az eredeti kezelési útmutatót és a mellékelt biztonsági tanácsokat. Ezeknek megfelelően járjon el.

Őrizze meg mindkét tájékoztatót későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

Rendeltetésszerű alkalmazás

Kizárólag magán háztartásban alkalmazza a készüléket. A készülék gőzzel való tisztításra szolgál, megfelelő tartozékkal a használati utasításban leírtak szerint alkalmazható. Tisztítószert nem szükséges. Tartsa be a biztonsági utasításokat.

Környezetvédelem



A csomagolóanyag újrahasznosítható. Kérjük, környezetbarát módon semmisítse meg a csomagolást.



Az elektromos és elektronikus készülékek értékes, újrahasznosítható anyagokat, és gyakran olyan alkotóelemeket, például elemeket, akkumulátorokat vagy olajat is tartalmaznak, melyek nem megfelelő kezelése vagy helytelen megsemmisítése potenciális veszélyt jelenthet az emberek egészségre és a környezetre. Ezek az alkotóelemek azonban a készülék rendeltetésszerű üzemeléséhez szükségesek. Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

Összetevőkre vonatkozó utasítások (REACH)

Az összetevőkre vonatkozó aktuális információkat itt találja: www.kaercher.com/REACH

Tartozékok és pótalkatrészek

Csak eredeti tartozékokat és eredeti pótalkatrészt alkalmazzon; ezek garantálják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemelését.

A tartozékokra és pótalkatrészekre vonatkozóan információkat itt talál: www.kaercher.com.

Szállított tartozékok

A készülékkel szállított tartozékok fel vannak tüntetve a csomagoláson. Kicsomagolásnál ellenőrizze, hogy megvan-e minden tartozék. Hiányzó tartozékok vagy szállítási sérülések esetén kérjük, értesítse a kereskedőt.

Garancia

Minden országban az illetékes értékesítő társaságunk által megadott garanciális feltételek vannak érvényben. A készüléknél felmerülő esetleges zavarokat a garanciaidőn belül díjmentesen orvosoljuk, amennyiben anyag-, illetve gyártási hibáról van szó. Garanciális esetben kérjük, a számlával együtt forduljon kereskedőjéhez vagy a legközelebbi, arra jogosult ügyfélszolgálati irodához.

(A címet lásd a hátoldalon)

Biztonsági berendezések

⚠ VIGYÁZAT

Hiányzó vagy módosított biztonsági berendezések
A biztonsági berendezések az Ön védelmét szolgálják. A biztonsági berendezéseket ne módosítsa és ne mellőzze használatukat.

Szimbólumok a készüléken

(készüléktípustól függően)



Égési sérülés veszélye, a készülék felülete üzem közben felforrósodik



Gőz általi leforrás veszélye



Olvassa el a használati utasítást

Nyomásszabályozó

A nyomásszabályozó üzemelés közben a lehető legáltdobbb érteken tartja a nyomást a gőzkazánban. A gőzkazán maximális üzemi nyomásának elérésekor lekapcsolódik a fűtés, a gőzkazánban gőzleeresztés miatt bekövetkező nyomáscsökkenés esetén pedig ismét bekapcsolódik.

Biztonsági termosztát

A biztonsági termosztát megakadályozza a készülék túlmelegedését. Ha a nyomásszabályozó és a kazán termosztát meghibásodás miatt nem működik, és emiatt a készülék túlmelegszik, akkor kikapcsol a készülék biztonsági termosztátja. A biztonsági termosztát visszaállításához forduljon az illetékes KÄRCHER ügyfélszolgálathoz.

Kazán termosztát

A kazán termosztát hiba esetén kikapcsolja a fűtést, például ha nincs víz a gőzkazánban, és megnövekszik a hőmérséklet a gőzkazánban.

Ha vizet tölt utána, akkor a készülék újra használhatóvá válik.

Karbantartási zár

A karbantartási zár lezárja a gőzkazánt a nyomással szemben. A karbantartási zár egyben túlnyomás szelep is. Amennyiben a nyomásszabályozó meghibásodott, és a gőznyomás megemelkedik a gőzkazánban, akkor megnyílik a túlnyomás szelep és a karbantartási záron keresztül távozik a gőz.

A készülék ismételt üzembe helyezése előtt forduljon az illetékes KÄRCHER ügyfélszolgálatához.

A készülék leírása

A használati utasításban a maximális felszereltséget ismertetjük. Modelltől függően a szállított tartozékoknál különbségek figyelhetők meg (lásd a csomagolást).

Lásd az ábrákat tartalmazó oldalon.

Ábra A

- 1 Készülék csatlakozóját burkolattal
- 2 Víztartály
- 3 Víztartály fogója
- 4 Választókapcsoló
- 5 Kezelőfelület
- 6 Kijelző - OFF pozíció
- 7 Kijelző - Vízhiany (vörös)
- 8 Kijelző - Fűtés (zöld)
- 9 1. gőzfokozat
- 10 2. gőzfokozat
- 11 3. gőzfokozat
- 12 4. gőzfokozat
- 13 Gőzfokozat Vapohydro funkció
- 14 Kijelző - Vasalófelismerés
- 15 Kijelző - Gőzpisztoly-felismerés
- 16 Tartozékiók elzárókupakja

- 17 Karbantartási zár
- 18 fogó
- 19 Kiegészítő-tartó
- 20 Tartozéktárolás
- 21 Megőrzés a hálózati csatlakozó vezetékhez
- 22 Parkoló tartó a padlókefe számára
- 23 Hálózati csatlakozó vezeték hálózati dugasszal
- 24 Futókerekek (2 darab)
- 25 Kormánygörgő
- 26 Gőzpisztoly
- 27 Gőzkar
- 28 Reteszelés feloldó billentyű
- 29 Gyerekzár
- 30 Gőztömlő
- 31 Gőz csatlakozó
- 32 Pontsugárgzó fúvóka
- 33 Szélkefe (kicsi, fekete)
- 34 ** Szélkefe (kicsi, sárga)
- 35 Powerfúvóka
- 36 Szélkefe (nagy)
- 37 Kézi fej
- 38 Mikroszálas huzat kézi fejhez
- 39 ** Mikroszálas abrazív kendő kézi fejhez
- 40 Hosszabbító csövek (2 darab)
- 41 Reteszelés feloldó billentyű
- 42 Padlótisztító fej
- 43 Tépőzár
- 44 Mikroszálas padlókendő (2 darab)
- 45 Szőnyegsimító
- 46 Vízkőoldó szer
- 47 ** Gőzölős vasaló
- 48 Gőzkapcsoló (lent)
- 49 Ellenőrzőlámpa (narancssárga) - fűtés
- 50 Gőzkapcsoló (fent)
- 51 Gőzkapcsoló retesze
- 52 Hőmérséklet szabályozó
- 53 Gőz csatlakozó

** opcionális

Szerelés

A tartozékok felszerelése

1. Nyissa ki a készülék csatlakozóaljzat burkolatát.
Ábra B
2. Dugja be a gőz csatlakozót a készülék csatlakozóaljzatába, amíg hallhatóan bekattan.
Ábra B

3. A tartozék nyitott végét tolja a gőzpisztolyra, míg a gőzpisztoly kioldó billentyűje bepattan.

Ábra H

4. A tartozék nyitott végét tolja a pontsugárgzó fúvókára.

Ábra I

5. Csatlakoztassa a hosszabbító csövet a gőzpisztolyra.

a Tolja az 1. hosszabbító csövet a gőzpisztolyra, míg a gőzpisztoly kioldó billentyűje bepattan.

Az összekötő cső csatlakoztatva van.

b Tolja a 2. hosszabbító csövet az 1. hosszabbító csőre.

A hosszabbító csövek csatlakoztatva vannak.

Ábra J

6. Tolja a tartozékokat és/vagy a padlókefét a hosszabbító cső szabad végére.

Ábra K

A tartozékok csatlakoztatva van.

A tartozékok leszerelése

1. Állítsa hátra a gyerekzárát.
A gőzkar zárolva van.
2. Nyomja hátra a készülék csatlakozóaljzat burkolatát, majd húzza ki a gőz csatlakozót a készülék csatlakozóaljzatból.
3. Nyomja meg a kioldóbillentyűt és húzza szét az elemeket.

Ábra P

Üzemeltetés

Víz betöltése

A víztartály bármikor levehető feltöltéshez, vagy közvetlenül a készüléken is feltölthető.

FIGYELEM

A készülékben keletkezett kár

A nem megfelelő víz miatt eldugulhatnak a fúvókák, illetve megrongálódhat a vízállás kijelző.

Ne töltsön bele desztillált vizet. Legfeljebb 50 %-ban desztillált vízzel kevert vezetékes vizet használjon.

Ne töltsön bele kondenzvizet a szárítógépből.

Ne töltsön bele összegyűjtött esővizet.

Ne töltsön be tisztítószert vagy más adalékot (pl. illatosítót).

A víztartály levétele feltöltéshez

1. A víztartályt húzza függőlegesen felfelé.

Ábra C

2. A víztartályt függőlegesen tölts fel a „MAX” jelzésig vezetékes vízzel, vagy legfeljebb 50 %-ban desztillált vízzel kevert vezetékes vízzel.

3. A víztartályt helyezze be és nyomja lefelé, amíg be nem kattann.

A víztartály feltöltése a készüléken

1. A vezetékes vizet, vagy a legfeljebb 50 %-ban desztillált vízzel kevert vezetékes vizet egy edényből töltsse be a „MAX” jelzésig a víztartály betöltő nyílásán.

Ábra D

A készülék bekapcsolása

Megjegyzés

Ha nem, vagy csak kevés víz található a gőzkazánban akkor a beindul a vízszivattyú, és vizet juttat a víztartályból a gőzkazánba. A töltési folyamat több percig is eltarthat.

Megjegyzés

A készülék 60 másodpercenként rövid időre lezárja a szelepet, ilyenkor halk kattánás hallatszik. A lezárás

megakadályozza a szelep beragadását. A gőz kibocsátását ez nem befolyásolja.

1. Állítsa a készüléket szilárd talajra.
2. Csatlakoztassa a hálózati dugaszt az aljzathoz.

Ábra E

3. A kapcsolót OFF-helyzetből forgassa az egyik gőzfokozatra.

Ábra F

A gőzpisztoly kijelző zölden világít.

A gőzfokozat kijelző fehér színben világít és/vagy a VapoHydro fokozat piros színben világít.

A zöld színű fűtésjelző ellenőrzőlámpa villog.

4. Várjon, amíg a zöld fűtésjelző ellenőrzőlámpa folyamatosan világít.

Ábra G

5. Nyomja meg a gőzkart.

Ábra H

Kiáramlik a gőz.

A gőzmennyiség szabályozása

A gőzmennyiség-állító kapcsolóval szabályozható a kiáramló gőz mennyisége. A választókapcsoló 5 gőzfokozatot kínál a különböző szennyezési fajtákhoz.

- 1. gőzfokozat
 - Enyhe szennyeződésekhez, pl. por esetén
 - Tárgyakhoz és felületekhez, pl. növények, érzékeny, lakkozott vagy bevont felületek esetén
 - 2. gőzfokozat
 - Enyhétől közepes szennyeződésség, pl. ujjlenyomatok, por, ételmaradékok, esőcseppek, fogkrémcseppek
 - Tárgyakhoz és felületekhez, pl. zárt fűtőtestek, tűkör, ablak, műanyag- /fémfelületek esetén
 - 3. gőzfokozat
 - Közepestől az erős szennyeződésség, pl. vékony zsírréteg, ujjlenyomatok, légyiszok, élelmiszer- vagy fogkrémcseppek esetén
 - Tárgyakhoz és felületekhez, pl. konyhai és fürdőszobai felületekhez, ablak, kerámia főzőlap, fali csempe, járólapos padlók, PVC-k, linóleum esetén
 - 4. gőzfokozat
 - Erős szennyeződésekhez, pl. régi étellerakódások, tisztítószer maradványok, enyhe vízkövesedés, vastag zsírréteg, megszáradt vízfoltok, szappanmaradékok esetén
 - Tárgyakhoz és felületekhez, pl. járólapos padlók, PVC, linóleum, fali csempe, zuhanytálcák, fürdőkádak, fürdőszobaszervelények esetén
 - 5. Gőzfokozat - Vapohydro funkció
 - Egyetlen, zezugos területekhez, a vízzel bespriccelhető szennyeződések, pl. kemény kérégek, fugákban, sarkokban lerakódott szennyeződések, szappanmaradékok, enyhe vízkövesedés esetén
 - Tárgyakhoz és felületekhez, pl. fürdőszobai szerelévények, ablakok belső kerete (nem fakeret), fürdőszobapalcok, tűzhelylapok, zuhanykabinok, lefolyók esetén
1. A gőzmennyiség kapcsolót állítsa a szükséges gőzmennyiséghez.
 2. Nyomja meg a gőzkart.
 3. A tisztítás megkezdése előtt irányítsa a gőzpisztolyt egy kendőre, amíg a gőz egyenletesen áramlik.

Töltés után a vizet

Vízhiány esetén piros színben villog a vízhiány-jelző ellenőrzőlámpa, és hangjelzés hallható.

Megjegyzés

A vízszivattyú meghatározott időközönként tölti fel a gőzkazánt. Ha a feltöltés sikeres, akkor kialszik a piros vízhiány-jelző ellenőrzőlámpa.

Megjegyzés

Ha nem, vagy csak kevés víz található a gőzkazánban akkor a beindul a vízszivattyú, és vizet juttat a víztartályból a gőzkazánba. A töltési folyamat több percig is eltarthat.

FIGYELEM

A készülékben keletkezett kár

A nem megfelelő víz miatt eldugulhatnak a fűvókák, illetve megrongálódhat a vízállás kijelző.

Ne töltse bele desztillált vizet. Legfeljebb 50 %-ban desztillált vízzel kevert vezetékves vizet használjon.

Ne töltse bele kondenzvizet a szárítógépből.

Ne töltse bele összegyűjtött esővizet.

Ne töltse be tisztítószer vagy más adalékot (pl. illatosítót).

1. A víztartályt töltsse fel a „MAX” jelzésig vezetékves vízzel, vagy legfeljebb 50 %-ban desztillált vízzel kevert vezetékves vízzel.

A készülék használatra kész.

A készülék kikapcsolása

1. A kapcsolót forgassa OFF állásba.
 - Ábra N**
A készülék ki van kapcsolva.
2. Nyomja meg a gőzkart, amíg több gőz már nem áramlik ki.
 - Ábra O**
A gőzkazánban nincs nyomás.
3. Állítsa hátra a gyerekszárat.
A gőzkazár zárólap van.
4. Nyomja hátra a készülék csatlakozóaljzat fedelét, majd húzza ki a gőz csatlakozót a készülék csatlakozóaljzatból.
5. Húzza ki a hálózati dugaszt az aljzathoz.
6. Üritse le a víztartályt.

Gőzkazán kiöblítése

A készülék gőzkazánját legkésőbb minden 8. tartálytöltés után ki kell öblíteni.

1. A készülék kikapcsolása lásd A készülék kikapcsolása.
2. Hagyja lehűlni a készüléket.
3. Üritse le a víztartályt.
4. Vegye ki a tartozékot a tartóból.
5. Nyissa ki a tartozékfiók elzárókupakját.
6. Vegye ki a tartozékot a tartozékfiókból.
7. Nyissa ki a karbantartási zárát. Ehhez helyezze a hosszabbító cső nyitott végét a karbantartási zárra, pattintsa be a vezetéské és csavarja fel.
 - Ábra S**
Töltse fel a gőzkazánt vízzel és erősen forgassa meg. Ezáltal kioldódnak a vízkömaradványok, amelyek lerakódtak a gőzkazán fenekén.
9. Üritse ki teljesen a vizet a gőzkazánból.

Ábra T

A készülék tárolása

1. Helyezze a szélkefét a tartozékfiókba.
2. A kézi fejet helyezze 1 hosszabbító csőre.
3. A hosszabbító csöveket dugja a kiegészítő-tartókba.

4. Először a hosszabbító csövet, majd a pontsugárzó fűvókát dugja a tartozéktárolóba.
5. A padlókefét akassza a parkoló tartóra.
Ábra Q
6. A gőztömítő tekerje a hosszabbító cső köré, a gőzpisztoly pedig dugja a padlókefébe.
Ábra R
7. Helyezze a hálózati kábelt a kábeltárolóba.
8. Tárolja a készüléket száraz, fagymentes helyen.

Fontos alkalmazási utasítások

A padlófelületek tisztítása

Javasoljuk, hogy a padlót seperje fel vagy porszívózza fel a készülék használatára előtt. Így a padló már a nedves tisztítás előtt mentesíthető a szennyeződésektől és laza részecskéktől.

Textiliák felfrissítése

A készülékkel való kezelés előtt ellenőrizze a textiliák összeegyeztethetőségét egy nem látható helyen: Gőzölje be a textilt, szárítsa meg és ezt követően ellenőrizze a szín- vagy alak módosulását.

Bevonatos vagy lakkozott felületek tisztítása

FIGYELEM

Sérült felületek

A gőz feloldhatja a viaszot, bútorpolírt, műanyag bevonatot vagy festéket és az élek ragasztását.

Ne irányítsa a gőzt ragasztott élekre, mivel a ragasztás feloldódhat.

Ne használja a készüléket lakkozatlan fapadló vagy parketták tisztítására.

Ne használja a készüléket lakkozott vagy műanyagbevonatú felületek tisztítására, pl. a konyha és nappali bútorzata, ajtók vagy parketta tisztítására.

1. E felületek tisztítására röviden gőzöljön át egy kendőt és ezzel törölje le a felületeket.

Üveg tisztítás

FIGYELEM

Üvegtörés és sérült felületek

A gőz károsíthatja az ablakkeret lakkozott pontjait, és alacsony külső hőmérséklet esetén az ablaktáblák felületén feszültségekhez, ezáltal az üveg töréséhez vezethet.

Ne irányítsa a gőzsugarat az ablakkeret lakkozott pontjaira.

Alacsony külső hőmérséklet esetén melegítse fel az ablaktáblát úgy, hogy a teljes üvegfelület finoman átgőzöljön.

- Az ablakfelületeket tisztítsa meg a huzattal ellátott kézi fejjel. A víz lehűtéséhez használjon ablaklehűtőt, vagy törölje szárazra a felületeket.

A tartozékok használata

Gőzpisztoly

A gőzpisztoly az alábbi alkalmazási területeken használható tartozék nélkül:

- Kisebb ráncok elhárítása felakasztott ruhadarabokból: A ruhadarabot 10-20 cm távolságról gőzölje.
- A nedves por letöréséhez: Röviden gőzöljön át egy kendőt és ezzel törölje le a bútorokat.

Pontsugárzó fűvóka

A pontsugárzó fűvóka nehezen elérhető pontok, fűgák, armatúrák, lefolyók, mosdók, WC-k, rolók vagy fűtőtestek tisztítására szolgál. Minél közelebb tartja a pontsugárzó fűvókát a szennyezett ponthoz, annál nagyobb a tisztító hatás, mivel a hőmérséklet és a gőzmennyiség a fűvóka szájánál a legmagasabb. Erősen vízköves felületeket a gőztisztítás előtt érdemes megfelelő tisztító-

szerral kezelni. Hagyja hatni a tisztítószert kb. 5 percig, majd gőzzel távolítsa el.

1. Tolja a pontsugárzó fűvókát a gőzpisztolyra.

Ábra H

Szélkefe (kicsi)

A kisebbik szélkefe makacs szennyeződések tisztítására alkalmas. Kéfével könnyebben eltávolíthatók a makacs szennyeződések.

FIGYELEM

Sérült felületek

A kefe összekarcolhatja az érzékeny felületeket.

Nem alkalmas érzékeny felületek tisztítására.

1. Szerelje a kisebbik szélkefét a pontsugárzó fűvókára.

Ábra I

Szélkefe (nagy)

A nagy szélkefe nagy lekerekített felületek, pl. mosdókagyló, zuhanyzók, fürdőkádak, konyhai mosogatók tisztítására alkalmas.

FIGYELEM

Sérült felületek

A kefe összekarcolhatja az érzékeny felületeket.

Nem alkalmas érzékeny felületek tisztítására.

1. Szerelje a nagy szélkefét a pontsugárzó fűvókára.

Ábra I

Powerfűvóka

A powerfűvóka makacs szennyeződések tisztítására, sarok, fűgák kifűvésére, stb. alkalmas.

1. Szerelje a szélkeféhez megfelelő powerfűvókát a pontsugárzó fűvókára.

Ábra I

Kézi fej

A kézi fej kis lemosható felületek, zuhanykabinok és tükrök tisztítására alkalmas.

1. A kézi fejet a pontsugárzó fűvókának megfelelően tolja a gőzpisztolyra.

Ábra H

2. Húzza rá a huzatot a kézi fejre.

Padlótisztító fej

A padlótisztító fej lemosható fal- és padlóburkolatok, pl. kőpadlók, csempék és PVC-padlók tisztítására alkalmas.

FIGYELEM

Károsodások gőz hatására

A hőség és nedvesség károkat okozhatnak.

Alkalmazás előtt a legkisebb gőzmennyiséggel ellenőrizze a szőnyeg félreeső helyén a hőtűrő képességet és a gőzhatást.

Megjegyzés

A tisztítandó felületen lévő tisztítószermaradványok vagy ápolószerek a gőztisztítás során buborékokat okozhatnak, amelyek többszöri alkalmazás során eltűnnek.

Javasoljuk, hogy a padlót seperje fel vagy porszívózza fel a készülék használata előtt. Így a padló már a nedves tisztítás előtt mentesíthető a szennyeződésektől és laza részecskéktől. Az erősen szennyezett felületeken lassan dolgozzon, hogy a gőz hosszabban hathasson.

1. Csatlakoztassa a hosszabbító csövet a gőzpisztolyra.

Ábra J

2. Tolja a padlótisztító fejet a hosszabbító csőre.

Ábra K

3. Rögzítse a felmosókendőt a padlótisztító fejen.

- A felmosókendőt a tépőzárral felfelé fedtesse a padlóra.
- A padlótisztító fejet enyhe nyomással helyezze a felmosókendőre.

Ábra L

A felmosókendő tépőzárral rögzül a padlótisztító fejhez.

A felmosókendő levétele

- Helyezze lábát a felmosókendő állítonyelvére, és emelje felfelé a padlókefét.

Ábra L

Megjegyzés

A felmosókendő tépőzárja kezdetben még nagyon erős, és esetleg nehezen távolítható el a padlókefétől. Többszörői használat, valamint a felmosókendő kimosása után könnyebben eltávolíthatóvá válik a padlókeféről, és eléri az optimális tapadást.

A padlókefe tárolása

- A munka megszakítása esetén a padlókefét akasztva a parkoló tartóra.

Ábra Q

Szőnyegsimító

A szőnyegsimítóval felfrissítheti a szőnyegetek.

FIGYELEM

A szőnyegsimító és a szőnyeg sérülései

A szőnyegsimító szennyeződései, valamint hőség és nedvesség károsíthatják a szőnyeget.

Alkamazás előtt a legkisebb gőzmennyiséggel ellenőrizze a szőnyeg félreeső helyén a hőtűrő képességet és a gőzhatást.

Vegye figyelembe a szőnyeg gyártójának tisztítási utasításait.

Győződjön meg róla, hogy a szőnyegsimító alkalmazása előtt leperszívózták a szőnyeget, a foltokat pedig eltávolították.

A készülékekben esetlegesen összegyűlt vizet (kondenzátumot) alkalmazás előtt és üzemszünetek után lefolyóba történő elpárologatással ürítse ki (padlóröngy nélkül /tartozékkal).

A szőnyegsimítót csak a padlótisztító fejre helyezett padlórönggyel alkalmazza.

A szőnyegsimító alkalmazása esetén csak gyenge gőzfokozaton tisztítson.

Ne irányítsa a gőzt folyamatosan egy pontra (maximum 5 másodperc), így elkerülhető a szőnyeg erős átnedvesedése és a hőhatás okozta károsodások kockázata. Ne alkalmazza a szőnyegsimítót hosszú szálú bolhós szőnyegen.

A szőnyegsimító rögzítése a padlótisztító fejen

- A padlóröngy rögzítése a padlótisztító fejen, lásd a fejezetet Padlótisztító fej.

Ábra L

- A padlótisztító fejet enyhe nyomással csúsztassa be a szőnyegsimítóba és pattintsa be.

Ábra M

- Kezdje meg a szőnyegtisztítást.

A szőnyegsimító levétele a padlótisztító fejről

⚠ VIGYÁZAT

A láb égési sérülései

A szőnyegsimító a gőzölés során felforrósodhat.

Ne üzemeltesse és ne vegye le a szőnyegsimítót mezítláb vagy nyitott szandáliban.

A szőnyegsimítót csak megfelelő lábbeliben üzemeltesse és távolítsa el.

- Cipője orrával nyomja lefelé a szőnyegsimító nyelvért.
- Emelje fel a padlótisztító fejet.

Ábra M

Gőznyomásos vasaló

Megjegyzés

Javasoljuk, hogy a KÄRCHER vasalóasztalt használja aktív gőz elszívással. A vasalóasztal optimális módon a megvásárolt készülékhez van igazítva. Megkönnyíti és felgyorsítja a vasalás folyamatát. A felhasznált vasalóasztalnak minden esetben rendelkeznie kell egy gőzátteresztő, rácszerű vasaló alátámasztással.

Megjegyzés

Bedugott gőznyomásos vasaló esetén az 5. gőzfokozat (VapoHydro funkció) le van zárva, hogy a vasalónivaló ne váljon nedvessé.

Javasolt gőzfokozatok

Fokozat	Ruhaszövetek
1	Kissé gyűrt ruhák
2 - 4	Pamutszövetek
3 - 4	Farmernadrág

- Biztosítsa, hogy a gőztisztító gőzkazánjában vezetékes víz, vagy legfeljebb 50 %-ban desztillált vízzel kevert vezetékes víz legyen.
- Dugja be a vasaló gőz csatlakozóját a készülék csatlakozóaljzatába, amíg hallhatóan bekattan. A Vasaló kijelző folyamatosan zölden világít.
- Helyezze üzembe a gőztisztítót (lásd fejezet). A készülék bekapcsolása.
- Várjon, amíg a gőztisztító használatra készen áll.

Gőzölés vasalás

Valamennyi textilra vasalható gőzöléssel. Az érzékeny szöveteket vagy feliratokat kifordítva ill. a gyártó utasításai szerint vasalja.

FIGYELEM

A ruhának keletkezett károk

A vasalási utasítások figyelmen kívül hagyása esetén a ruhadarabok károsodhatnak.

Ügyeljen a ruhában található vasalási utasításokra.

Megjegyzés

Érzékeny textilok esetén a KÄRCHER BE 6006 tapadmentes bevonatú vasalótalp használatát javasoljuk.

Megjegyzés

A vasalótalpnak forrónak kell lennie, hogy a gőz ne csapódhasson le, és ne csepegjen a vasalónivalóra.

Függönyök, ruhák stb. gőzöléséhez függőlegesen tarthatja a vasalót.

- A vasaló hőmérséklet szabályozóját állítsa a jelölt tartományon belülre (●● /MAX). Amint kialszik a vasaló narancssárga fűtésjelző ellenőrzőlámpája, megkezdődhet a vasalás.
- Kapcsolja be a gőz (fent) vagy a gőz (lent) kapcsolót.
 - Szakasos gőzölés: Nyomja meg a gőz kapcsolót. Gőz áramlik ki mindaddig, amíg a kapcsolót lenyomva tartja.
 - Folyamatos gőzölés: A gőz kapcsoló reteszt kattantásig húzza hátra. Tartósan kiáramlik a gőz. A kioldáshoz nyomja előre a reteszt.
- A vasalás megkezdése és a vasalási szünetek után irányítsa a gőzöketet egy kendőre, amíg a gőz egyenletesen távozik.

Száraz vasalás

FIGYELEM

A készülékben keletkezett kár

A készülékben kár keletkezik, ha vízhiány van a gőzkazánban.

Győződjön meg róla, hogy található víz a gőzkazánban.

FIGYELEM

A ruhákon keletkezett károk

A vasalási utasítások figyelmen kívül hagyása esetén a ruhadarabok károsodhatnak.

Ügyeljen a ruhában található vasalási utasításokra.

1. A vasaló hőmérséklet szabályozóját állítsa be a ruhának megfelelően.

●	Szintetikus
●●	Gyapjú, selyem
●●●	Pamut, vászon

2. Várjon, amíg a vasaló fűtésjelző ellenőrzőlámpája kialszik.

A vasaló vasalásra kész.

Ápolás és karbantartás

Gőzkazán vízkőmentesítése

Megjegyzés

Mivel a készülékben vízkő rakódik le, javasoljuk, hogy a készüléket a víztartály táblázatban megadott számú feltöltését követően (TF= tartályfeltöltés) vízkőtelenítse.

Vízkeménységi tartomány	°dH	mmol/l	TF
I lágy	0-7	0-1,3	100
II közepes	7-14	1,3-2,5	90
III kemény	14-21	2,5-3,8	75
IV nagyon kemény	>21	>3,8	50

Megjegyzés

A vezetékes víz keménységével kapcsolatban a vízgazdálkodási hatóság vagy a vízművek adhat tájékoztatást.

FIGYELEM

Sérült felületek

A vízköoldó szer megtámadhatja az érzékeny felületeket.

Óvatosan tölts fel és ürítse le a készüléket.

1. A készülék kikapcsolása, lásd: A készülék kikapcsolása.
2. Hagyja lehűlni a készüléket.
3. Ürítse le a víztartályt.
4. Vegye ki a tartozékokat a tartóból.
5. Nyissa ki a tartozékfiók elzárókupakját.
6. Vegye ki a tartozékokat a tartozékfiókból.
7. Nyissa ki a karbantartási zárat. Ehhez helyezze a hosszabbító cső nyitott végét a karbantartási zárra, pattintsa be a vezetésbe és csavarja fel.

Ábra S

8. Ürítse ki teljesen a vizet a gőzkazánból.

Ábra T

FIGYELEM

A készülék károsodása a vízköoldó szer miatt

A nem megfelelő vízköoldó szer, valamint a vízköoldó szer hibás adagolása a készülék károsodásához vezethet.

Kizárólag eredeti KÄRCHER vízköoldó szert alkalmazzon.

0,5 l vízhez 1 adagolóegységnyi vízköoldó szert használjon.

9. A vízköoldószer-oldatot a vízköoldó szeren található adatok alapján készítse el.
10. Tölts le a vízköoldószer-oldatot a gőzkazánba. Ne zárja el a gőzkazánt.
11. Hagyja hatni a vízköoldószer-oldatot kb. 8 órán keresztül.
12. Ürítse ki teljesen a vízköoldó szert a gőzkazánból.
13. Szükség esetén ismételje a vízkőtelenítési folyamatot.
14. Öblítse ki a gőzkazánt 2-3-szor hideg vízzel, hogy a vízköoldószer-oldat maradványait teljesen eltávolítsa.
15. Ürítse ki teljesen a vizet a gőzkazánból.
16. Szárítsa ki a hálózati csatlakozóvezetékek tárolóját.
17. Csavarozza össze a karbantartási zárat egy hosszabbító csővel.

A tartozékok ápolása

(Tartozék - a szállított tartozékok függvényében)

Megjegyzés

A mikroszálazs kendő nem alkalmas szárításhoz.

Megjegyzés

A kendő mosásához vegye figyelembe a mosási cédulán lévő útmutatót. Ne használjon öblítőszer, hogy a kendők jól felvehessék a szennyeződést.

1. A felfoszkódókat és huzatokat maximum 60 °C-on mossa ki a mosógépben.

Üzemzavarok elhárítása

Az üzemzavarok gyakran egyszerű okokra vezethetők vissza, amelyeket az alábbi áttekintés segítségével a kezelő maga is könnyen elháríthat. Kétség esetén vagy az itt meg nem nevezett üzemzavarok esetén, kérjük, forduljon a felhatalmazott ügyfélszolgálathoz.

△ FIGYELMEZTETÉS

Áramütés és égési sérülés veszélye

Amíg a készülék csatlakoztatva van a villamos hálózatra vagy még nem hűlt le, kockázatos lehet a hibaelhárítás.

Húzza ki a hálózati dugaszt.

Hagyja lehűlni a készüléket.

A vízhiányt jelző ellenőrzőlámpa pirosan villog, és hangjelzés hallható

Nincs víz a tartályban.

- A víztartályt tölts fel a „MAX” jelzésig.

A vízhiányt jelző ellenőrzőlámpa pirosan világít

Nincs víz a gőzkazánban. Kioldódott a szivattyú túlmelegedés védelme.

1. A készülék kikapcsolása, lásd A készülék kikapcsolása.
2. Tölts fel a víztartályt.
3. Kapcsolja be a készüléket, lásd A készülék bekapcsolása.

A víztartály nincs megfelelően behelyezve, vagy vízköves.

1. Vegye le a víztartályt.
2. Öblítse ki a víztartályt.
3. A víztartályt helyezze be és nyomja lefelé, amíg be nem kattann.

A gőzkar nem nyomható be

A gőzkar gyerekzárral védett.

- Állítsa előre a gyerekzárat.
A gőzkar zárólása megszűnt.

Hosszú felhűtési idő

A gőzkazán vízköves.

- Vízkőtelenítse a gőzkazánt.

Nagy mennyiségű vízkifolyás

A gőzkazán vízköves.

- Vízkötelenítse a gőzkazánt.

A gőznyomásos vasaló vizet „köp”

- A hőmérséklet szabályozót állítsa ●●● fokozatra.
- Öblítse ki vagy vízkötelenítse a gőztisztító gőzkazánját, lásd Gőzkazán vízkömentesítése.

A vasalási szünetek után vízcseppek távoznak a gőznyomásos vasalóból

Vasalások közötti hosszabb szünetek esetén gőz csapódhat le a gőzvezetékben.

- A vasalási szünetek után irányítsa a gőzlöketet egy kendőre, amíg a gőz egyenletesen távozik.

Műszaki adatok

Elektromos csatlakozás

Feszültség	V	220-240
Fázis	~	1
Frekvencia	Hz	50
Védettség		IPX4
Érintésvédelmi osztály		I

Teljesítményre vonatkozó adatok

Fűtőteljesítmény	W	2200
Vasaló fűtőteljesítmény	W	700
Maximális üzemi nyomás	MPa	0,42
Felfűtési idő	perc	3
Folyamatos gőzölés	g/min	60
Maximális gőzlöklet	g/min	150
Vapohydro gőzmennyiség	g/min	250

Töltési mennyiség

Víztartály	l	1,5
Gőzkazán	l	0,5

Méreték és súlyok

Súly (tartozékok nélkül)	kg	6,0
Hosszúság	mm	439
Szélesség	mm	301
Magasság	mm	304

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Obsah

Všeobecné pokyny	106
Použití v souladu s určením	106
Ochrana životního prostředí	106
Příslušenství a náhradní díly	106
Rozsah dodávky	106
Záruka	106
Bezpečnostní mechanismy	106
Popis stroje	107
Montáž	107
Provoz	108
Důležité pokyny k použití přístroje	109
Používání příslušenství	109
Péče a údržba	111
Pomoc při poruchách	112
Technické údaje	112

Všeobecné pokyny



Před prvním použitím přístroje si přečtěte tento originální provozní návod a přiložené bezpečnostní pokyny. Postupuj-

te podle nich.

Uchovujte obě příručky pro pozdější použití nebo pro dalšího vlastníka.

Použití v souladu s určením

Přístroj používejte výhradně v soukromé domácnosti. Přístroj je určen k parnímu čištění a lze jej používat s vhodným příslušenstvím v souladu s popisem v tomto návodu. Čistící prostředky nejsou nutné. Dodržujte bezpečnostní pokyny.

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obaly prosím likvidujte ekologickým způsobem.



Elektrické a elektronické přístroje obsahují hodnotné recyklovatelné materiály a často součástí, jako baterie, akumulátory nebo olej, které mohou při chybném zacházení nebo likvidaci představovat potenciální nebezpečí pro lidské zdraví nebo pro životní prostředí. Pro řádný provoz přístroje jsou však tyto součásti nezbytné. Přístroje označené tímto symbolem se nesmí likvidovat s domovním odpadem.

Informace k obsaženým látkám (REACH)

Aktuální informace k obsaženým látkám naleznete na stránkách: www.kaercher.com/REACH

Příslušenství a náhradní díly

Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly, které Vám zaručí bezpečný a bezporuchový provoz přístroje.

Informace o příslušenství a náhradních dílech naleznete na stránkách www.kaercher.com.

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky přístroje je vyobrazen na obalu. Při vybalení zkontrolujte úplnost obsahu. V případě chybějícího příslušenství nebo výskytu poškození při přepravě informujte prosím Vašeho prodejce.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané naší příslušnou odbytovou společností. Případné závady Vašeho přístroje odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud jsou zaviněny vadou materiálu nebo výrobní vadou. V záručním případě se prosím obraťte s dokladem o koupi na Vašeho prodejce nebo na nejbližší autorizované servisní středisko. (Adresa viz zadní stranu)

Bezpečnostní mechanismy

⚠ UPOZORNĚNÍ

Chybějící nebo pozměněné bezpečnostní mechanismy



Bezpečnostní mechanismy slouží pro vaši ochranu. Bezpečnostní mechanismy nikdy nepozměňujte ani nepřemostujte.

Symbyly na přístroji

(v závislosti na typu přístroje)



Nebezpečí popálení, povrch přístroje se během provozu silně zahřívá

	Nebezpečí opaření párou
	Čtěte návod k použití

Titakový regulátor

Titakový regulátor udržuje během provozu tlak v parním kotli co možná konstantní. Při dosažení maximálního provozního tlaku v parním kotli se ohřev vypne a při poklesu tlaku v parním kotli v důsledku odběru páry se opět zapne.

Bezpečnostní termostat

Bezpečnostní termostat zabraňuje přehřátí zařízení. Pokud regulátor tlaku a kotlový termostat selžou v případě poruchy a přístroj se přehřeje, bezpečnostní termostat přístroj vypne. Za účelem vynulování bezpečnostního termostatu se obraťte na příslušný zákaznický servis KÄRCHER.

Kotlový termostat

Kotlový termostat vypne topení v případě chyby, např. když uvnitř kotle není voda a teplota v parním kotli se zvyšuje.

Po přidání vody je přístroj opět připraven k použití.

Servisní uzávěr

Servisní uzávěr uzavírá parní kotel proti působícímu tlaku. Servisní uzávěr je zároveň přetlakovým ventilem. Pokud je regulátor tlaku vadný a v parním kotli vznikne přetlak, otevře se v bezpečnostním uzávěru přetlakový ventil a pára uniká uzávěrem ven.

Před opětovným uvedením přístroje do provozu se obraťte na příslušný zákaznický servis KÄRCHER.

Popis stroje

Tento návod k použití obsahuje popis maximálního vybavení. V závislosti na daném modelu existují rozdíly v rozsahu dodávky (viz obal).

Ilustrace viz strana s obrázky.

Ilustrace A

- ① Zástrčka přístroje s krytem
- ② Nádrž na vodu
- ③ Držadlo nádrže na vodu
- ④ Volič
- ⑤ Ovládací panel
- ⑥ Ukazatel – poloha OFF
- ⑦ Ukazatel – nedostatek vody (červená)
- ⑧ Ukazatel – ohřev (zelená)
- ⑨ Parní stupeň 1
- ⑩ Parní stupeň 2
- ⑪ Parní stupeň 3
- ⑫ Parní stupeň 4
- ⑬ Parní stupeň funkce Vapohydra
- ⑭ Ukazatel – rozpoznání žehličky
- ⑮ Ukazatel – rozpoznání parní pistole
- ⑯ Uzavírací víčko pro přihrádku na příslušenství
- ⑰ Uzávěr pro údržbu

- ⑱ Držadlo
- ⑲ Držák na příslušenství
- ⑳ Příslušenství – přihrádka
- ㉑ Úložný prostor pro síťový kabel
- ㉒ Parkovací zarážka pro podlahovou hubici
- ㉓ Síťový kabel se síťovou zástrčkou
- ㉔ Pojezdová kolečka (2 ks)
- ㉕ Říditelné kolečko
- ㉖ Parní pistole
- ㉗ Spínač páry
- ㉘ Tlačítko na odjištění
- ㉙ Dětská pojistka
- ㉚ Hadice na vedení páry
- ㉛ Parní nástrčka
- ㉜ Tryska s bodovým paprskem
- ㉝ Kulatý kartáč (černý, malý)
- ㉞ ** Kulatý kartáč (černý, žlutý)
- ㉟ Power tryška
- ㊱ Kulatý kartáček (velký)
- ㊲ Ruční hubice
- ㊳ Potah z mikrovlákna na ruční hubici
- ㊴ ** Brusná tkanina z mikrovlákna na ruční hubici
- ㊵ Prodlužovací trubky (2 ks)
- ㊶ Tlačítko na odjištění
- ㊷ Podlahová hubice
- ㊸ Suchý zip
- ㊹ Podlahová utěrka z mikrovlákna (2 ks)
- ㊺ Kobercový nástavec
- ㊻ Odvápňovací prostředek
- ㊼ ** Napařovací žehlička
- ㊽ Spínač páry (dole)
- ㊾ Kontrolka (oranžová) – ohřev
- ㊿ Spínač páry (nahore)
- 1 Spínání páry (nahore)
- 2 Zajištění spínače páry
- 3 Regulátor teploty
- 4 Parní nástrčka

** dodatečná výbava

Montáž

Montáž příslušenství

1. Otevřete kryt zástrčky přístroje.
Ilustrace B
2. Parní nástrčku zasuněte do zástrčky přístroje, až parní nástrčka slyšitelně zapadne.
Ilustrace B

- Otevřený konec příslušenství nasuňte na parní pistol, až zaskočí tlačítko na odjištění na parní pistol. **Ilustrace H**
 - Otevřený konec příslušenství nasuňte na trysku s bodovým paprskem. **Ilustrace I**
 - Spojte prodlužovací trubku s parní pistolí.
 - Nasuňte 1. prodlužovací trubku na parní pistol, až zaskočí tlačítko na odjištění na parní pistol. Spojovací trubka je připojena.
 - Nasuňte 2. prodlužovací trubku na 1. prodlužovací trubku. Spojovací trubky jsou spojeny.
- Ilustrace J**
- Na volný konec prodlužovací trubky nasuňte příslušenství a/nebo podlahovou hubici. **Ilustrace K**
Příslušenství je připojeno.

Odpojení příslušenství

- Dejte dětskou pojistku dozadu. Spínač páry je blokováán.
- Stiskněte kryt zástrčky přístroje dolů a vytáhněte parní nástrčku ze zástrčky přístroje.
- Stiskněte tlačítko na odjištění a rozpojte díly. **Ilustrace P**

Provoz

Plnění vodou

Nádrž na vodu lze kdykoliv vyjmout za účelem naplnění nebo ji naplnit přímo na přístroji.

POZOR

Poškození přístroje

Kvůli nevhodné vodě se mohou trysky ucpat, popř. se může poškodit indikátor stavu vody. Nenalévejte čistou destilovanou vodou. Použijte směs maximálně 50% destilované vody s vodou z vodovodního řádu.

Neplňte kondenzační vodu ze sušičky prádla.

Neplňte zachycenou dešťovou vodou.

Neplňte přístroj čistícími prostředky ani jinými přísadami (např. vůněmi).

Sejmutí nádrže na vodu

- Nádrž na vodu vytáhněte svisle nahoru. **Ilustrace C**
- Nádrž na vodu naplňte svisle vodou z vodovodního řádu nebo směsí vody z vodovodního řádu a maximálně 50% destilované vody až po značku „MAX“.
- Nasaďte nádrž na vodu a zatlačte ji dolů, až zacvakne.

Plnění nádrže na vodu přímo na přístroji

- Nádrž na vodu naplňte svisle vodou z vodovodního řádu nebo směsí vody z vodovodního řádu a maximálně 50% destilované vody až po značku „MAX“. **Ilustrace D**

Zapnutí přístroje

Upozornění

Pokud se v parním kotli nenachází žádná voda nebo jen příliš málo vody, spustí se vodní čerpadlo a čerpá vodu ze zásobníku vody do parního kotle. Proces plnění může trvat několik minut.

Upozornění

Přístroj uzavře každých 60 s krátkodobě ventil, přitom se ozve tiché kliknutí. Uzavíráním se zabráňuje tomu, aby se ventil pevně neusadil. Výstup páry přitom není omezen.

- Postavte přístroj na pevný podklad.

- Připojte síťovou zástrčku do zásuvky.

Ilustrace E

- Otočte prepínač z polohy OFF na určitý parní stupeň.

Ilustrace F

Indikátor na parní pistol svítí zeleně. Indikátor parního stupně svítí bíle a/nebo stupeň Vapohydro svítí červeně. Bliká zelená kontrolka topení.

- Počkejte, až bude zelená kontrolka topení svítit nepřerušovaně.

Ilustrace G

- Stiskněte spínač páry.

Ilustrace H

Pára uniká.

Regulace množství páry

Voličem množství páry se reguluje množství unikající páry. Tento volič poskytuje 5 parních stupňů pro různé druhy znečištění.

- **Parní stupeň 1**
 - Pro mírné znečištění, např. prach
 - Na předměty a povrchy, např. rostliny, citlivé, lakované nebo natřené povrchy
 - **Parní stupeň 2**
 - Na mírné až střední znečištění, např. otisky prstů, prach, zbytky jídla, dešťové kapky, potřísnění zubní pastou
 - Na předměty a povrchy, např. uzavřené radiátory, zrcadla, okna, plastové/kovové povrchy
 - **Parní stupeň 3**
 - Na střední až silné znečištění, např. tenká vrstvička mastnoty, otisky prstů, hmyzí výkaly, potřísnění potravinami nebo zubní pastou
 - Na předměty a povrchy, např. povrchy v kuchyni a koupelně, okna, varné desky Ceran, obkládačky, dlážděné podlahy, PVC, linoleum
 - **Parní stupeň 4**
 - Na silné znečištění, např. staré zaschlé vrstvy potravin, zbytky čistících prostředků, slabé vápenné usazeniny, silné vrstvy mastnoty, zaschlé skvrny od vody, zbytky mýdla
 - Na předměty a povrchy, např. dlážděné podlahy, PVC, linoleum, obkládačky, spáry v obkladech, umyvadla, sprchové vany, vany, koupelnové armatury
 - **Parní stupeň 5 – funkce Vapohydro**
 - na obtížně nepřístupné štěrby, které lze ostříkat vodou, např. tvrdé usazeniny, nečistoty, které se drží ve spárách a rozích, zbytky mýdla, slabé vápenné usazeniny
 - Na předměty a povrchy, např. koupelnové armatury, interiérové rámy oken (ne na dřevěné rámy), koupelnové poličky, sporáky, sprchovací kabiny, odtoky
- Nastavte volič prepínač množství páry na požadované množství páry.
 - Stiskněte spínač páry.
 - Před začátkem čištění namiřte parní pistol na hadr, dokud pára neuniká rovnoměrně.

Doplnění vody

Při nedostatku vody bliká kontrolka nedostatku vody červeně a zazní signál.

Upozornění

Vodní čerpadlo plní parní kotel v intervalech. Je-li plnění úspěšné, zhasne červená kontrolka nedostatku vody.

Upozornění

Pokud se v parním kotli nenachází žádná voda nebo jen příliš málo vody, spustí se vodní čerpadlo a čerpá vodu ze zásobníku vody do parního kotle. Proces plnění může trvat několik minut.

POZOR

Poškození přístroje

Kvůli nevhodné vodě se mohou trysky ucpat, popř. se může poškodit indikátor stavu vody. Nenalévejte čistou destilovanou vodou. Použijte směs maximálně 50% destilované vody s vodou z vodovodního řádu.

Nepiňte kondenzační vodu ze sušičky prádla.

Nepiňte zachycenou dešťovou vodou.

Nepiňte přístroj čistícími prostředky ani jinými přísadami (např. vůněmi).

1. Nádrž na vodu naplňte až ke značce „MAX“ vodou z vodovodního řádu nebo směsí vody z vodovodního řádu a maximálně 50% destilované vody až po značku.

Přístroj je připraven k použití.

Vypnutí přístroje

1. Spínač otočte do polohy OFF.

Ilustrace N

Přístroj je vypnutý.

2. Tiskněte spínač páry, dokud pára zcela nepřestane unikat.

Ilustrace O

Parní kotel není pod tlakem.

3. Dejte dětskou pojistku dozadu. Spínač páry je blokováno.
4. Zatlačte víko zástrčky přístroje dolů a vytáhněte parní nástrčku ze zástrčky přístroje.
5. Odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
6. Vyprázdněte nádrž na vodu.

Vypláchnutí parního kotle

Parní kotel přístroje nejpozději po každém 8. naplnění nádrže vypláchněte.

1. Vypněte přístroj, viz kapitola Vypnutí přístroje.
2. Nechte přístroj vychladnout.
3. Vyprázdněte nádrž na vodu.
4. Vyměňte příslušenství z držáku na příslušenství.
5. Otevřete uzavírací víčko příhrádky na příslušenství.
6. Vyměňte příslušenství z příhrádky.
7. Otevřete servisní uzávěr. Otevřený konec prodlužovací trubky nasadte na servisní uzávěr, zaaretuje ve vodicím mechanismu a zašroubujte.

Ilustrace S

8. Naplňte parní kotel vodou a intenzivně jej protřepte. Tím se uvolní vápenné usazeniny, které se usadily na dně parního kotle.

9. Z parního kotle zcela vypustte vodu.

Ilustrace T

Uložení přístroje

1. Ukládejte Power trysku a kulatý kartáček v příhrádce na příslušenství.
2. Nasuňte ruční hubici na 1 prodlužovací trubku.
3. Zasuňte prodlužovací trubku do držáku na příslušenství.
4. Nejdříve zasuňte prodlužovací trubku a poté trysku s bodovým paprskem do prostoru na ukládání příslušenství.
5. Podlahovou hubici zavěste do parkovací zarážky.

Ilustrace Q

6. Naviňte hadici na vedení páry kolem prodlužovacích trubek a parní pistoli zasuňte do podlahové hubice.

Ilustrace R

7. Uložte síťový kabel do příhrádky na ukládání síťového kabelu.
8. Uložte přístroj na suchém místě zabezpečeném před mrazem.

Důležité pokyny k použití přístroje

Čištění podlahových ploch

Před použitím přístroje doporučujeme podlahu zamést nebo vysát. Tím se podlaha již před vlhkým čištěním zbaví volných částecek nečistot.

Regenerace textilií

Před čištěním tímto přístrojem vždy vyzkoušejte snášenlivost příslušných textilií na jejich skrytém místě: Napaňte textílii, nechte ji vyschnout a poté zkontrolujte výskyt případných změn barvy a tvaru.

Čištění povrchů opatřených nátěry

POZOR

Poškození povrchů

Pár může z hran uvolňovat vosk, leštidlo na nábytek, plastové povlaky nebo barvy a náklížky.

Nesměťujte páru na hrany s náklížky, protože by se náklížek mohli uvolnit.

Nepoužívejte přístroj k čištění nelakovaného dřeva a parketových podlah.

Nepoužívejte přístroj k čištění lakovaných povrchů ani povrchů s plastovou povrchovou vrstvou, jako je např. kuchyňský a bytový nábytek, dveře a parkety.

1. Při čištění těchto povrchů krátce napaňte hadřik a jím povrchy otřete.

Čištění skla

POZOR

Prasknutí skla a poškození povrchů

Pár může poškodit impregnovaná místa okenních rámu a při nízkých venkovních teplotách způsobit prnutí na povrchu okenních skel a v důsledku toho jejich prasknutí.

Nesměťujte páru na impregnovaná místa okenních rámu.

Při nízkých venkovních teplotách zahřejte okenní skla lehkým napařením celého jejich povrchu.

- Povrch okenních skel čistěte ruční hubicí s potahem. Vodu setřete stěrkou na okna nebo plochy skel utřete do sucha.

Používání příslušenství

Parní pistole

Parní pistoli lze použít v následujících případech bez příslušenství:

- Při odstraňování mírných záhybů z pověšených oděvů: Napaňte oděv ze vzdálenosti 10–20 cm.
- Při utírání prachu za mokra: Krátce napaňte hadřik a jím otřete nábytek.

Tryska s bodovým paprskem

Tryska s bodovým paprskem je vhodná pro čištění obtížně přístupných míst, spár, armatur, odtoků, umyvadel, WC, žaluzií nebo radiátorů. Čím blíže je tryska s bodovým paprskem znečištěnému místu, tím silnější je čistící účinek, protože teplota a množství páry u ústí trysky dosahují nejvyšších hodnot. Silné vápenné usazeniny lze před parním čištěním ošetřit vhodným čistícím prostředkem. Nechte čistící prostředek působit cca 5 minut a poté čistěte párou.

1. Nasuňte trysku s bodovým paprskem na hadici.

Ilustrace H

Kulatý kartáček (malý)

Malý kulatý kartáček je vhodný na čištění ulpívajících nečistot. Kartáčováním lze ulpívající nečistoty odstranit snadněji.

POZOR

Poškození povrchů

Kartáč může poškrábat citlivé povrchy. Není vhodný pro čištění citlivých povrchů.

1. Namontujte malý kulatý kartáček na trysku s bodovým paprskem.

Ilustrace I

Kulatý kartáček (velký)

Velký kulatý kartáček se hodí k čištění velkých zaoblených ploch, např. umyvadel, sprchových vaniček, van, kuchyňských dřezů.

POZOR

Poškození povrchů

Kartáč může poškrábat citlivé povrchy. Není vhodný pro čištění citlivých povrchů.

1. Namontujte velký kulatý kartáček na trysku s bodovým paprskem.

Ilustrace I

Power tryska

Power tryska je vhodná na čištění ulpívajících nečistot, vyfukování rohů, spár atd.

1. Namontujte Power trysku podobně jako kulatý kartáč na trysku s bodovým paprskem.

Ilustrace I

Ruční hubice

Ruční hubice je vhodná pro čištění malých omyvatelných ploch, sprchovacích kabin a zrcadel.

1. Nasuňte ruční hubici podle trysky s bodovým paprskem na parní pistoli.

Ilustrace H

2. Přetáhněte přes ruční hubici potah.

Podlahová hubice

Podlahová hubice je vhodná pro čištění omyvatelných stěnových a podlahových krytin, např. kamenných podlah, dlaždic a podlah z PVC.

POZOR

Poškození působením páry

Horko a provlhnutí mohou způsobit poškození. Před použitím ověřte odolnost vůči vysokým teplotám a účinky páry na nenápadném místě koberce s použitím malého množství páry.

Upozornění

Zbytky čisticího prostředku nebo emulzí na ošetření na čisté ploše mohou při parním čištění způsobit šmouhy, které však při opakované aplikaci zmizí.

Před použitím přístroje doporučujeme podlahu zamést nebo vysát. Tím se podlaha již před vlhkým čištěním zbaví volných částic nečistot. Na silně znečištěných plochách pracujte pomalu, aby pára mohla působit po delší dobu.

1. Spojte prodlužovací trubku s parní pistolí.

Ilustrace J

2. Nasuňte podlahovou hubici na prodlužovací trubku.

Ilustrace K

3. Upevněte hadr na vytírání na podlahovou hubici.
 - a Položte hadr na vytírání na podlahu suchými zipy nahoru.
 - b Postavte podlahovou hubici na hadr na vytírání a lehce přitlačte.

Ilustrace L

Hadr na vytírání se suchými zipy sám přichytí na podlahovou hubici.

Sejmutí hadru na vytírání

1. Postavte se nohou na jazyček hadru na vytírání a zvedněte podlahovou hubici nahoru.

Ilustrace L

Upozornění

Na začátku je suchý zip hadru na vytírání ještě velice silný a případně jde těžko oddělit od podlahové hubice. Po několika použitích a po vyprání je možné hadr na vytírání dobře oddělit od podlahové hubice a dosáhne optimální přilnavosti.

Zaparkování podlahové hubice

1. Při přerušení práce zavěste podlahovou hubici do parkovacích zarážky.

Ilustrace Q

Kobercový nástavec

Kobercovým nástavcem lze regenerovat koberce.

POZOR

Poškození kobercového nástavce a koberce

Znečištění kobercového nástavce, žár a provlhnutí mohou koberce poškodit.

Před použitím ověřte odolnost vůči vysokým teplotám a účinky páry na koberec na nenápadném místě koberce s použitím malého množství páry. Dodržte pokyny výrobce pro čištění koberce. Ujistěte se, že byl koberec před použitím kobercového nástavce vyluxován a vyčištěn od skvrn.

Případnou vodu (kondenzát) nahromaděnou v přístroji odstraňte před použitím a po provozních přestávkách odpařením do vhodného odtoku (bez hadru na vytírání / s příslušenstvím).

Kobercový nástavec používejte pouze s hadrem na vytírání na podlahové hubici.

Při použití kobercového nástavce spouštějte parní čištění pouze na nízký parní stupeň.

Nikdy nesměřujte páru nepřetržitě na stejné místo (maximálně 5 sekund), aby se zabránilo silnému provlhnutí a poškození působením teploty.

Nepoužívejte kobercový nástavec na kobercích s vysokým vlasem.

Upevnění kobercového nástavce na podlahovou hubici

1. Upevněte hadr na vytírání na podlahovou hubici, viz kapitola Podlahová hubice.

Ilustrace L

2. Lehkým tlakem zasouvejte podlahovou hubici do kobercového nástavce, až zaskočí.

Ilustrace M

3. Začněte s čištěním koberce.

Sejmutí kobercového nástavce z podlahové hubice

△ UPOZORNĚNÍ

Popálení nohou

Kobercový nástavec se může při napařování zahřívát. Nepoužívejte a nesnímejte kobercový nástavec, pokud jste bosí nebo máte otevřené sandály. Kobercový nástavec používejte a snímejte pouze ve vhodné obuvi.

1. Stlačte jazyček kobercového nástavce hrotem boty dolů.

2. Zvedněte podlahovou hubici nahoru.

Ilustrace M

Napařovací žehlička

Upozornění

Doporučujeme používat žehlicí prkno KÄRCHER s aktivním odsáváním páry. Toto žehlicí prkno je optimálně sladěno podle zakoupeného přístroje. Prkno usnadňuje a urychluje proces žehlení. Používané žehlicí prkno by mělo v každém případě disponovat mřížkováným žehlicím podkladem propouštějícím páru.

Upozornění

Je-li nasazené napařovací žehličky je parní stupeň 5 (funkce VapoHydro) zablokován, aby tak žehlené prádlo nevíhlo.

Doporučené parní stupně

Stupeň	Oděvní tkaniny
1	Málo zmačkané oblečení
2 - 4	Bavlněné tkaniny
3 - 4	Džíny

1. Zajistěte, aby se v parním kotli parního čističe nacházela voda z vodovodního řádu nebo směs vody z vodovodního řádu a maximálně 50% destilované vody.
2. Parní nástrčku žehličky nasuňte do zástrčky přístroje, až slyšitelně zapadne. Indikátor žehličky svítí nepřerušovaně zeleně.
3. Parní čistič uveďte do provozu podle pokynů v kapitole Zapnutí přístroje.
4. Údržba, až půjde parní čistič připraven k použití.

Napařování

Veškeré tkaniny lze žehlit pomocí napařování. Jemné tkaniny nebo potisky žehlete po rubu, respektive podle pokynů výrobce.

POZOR

Poškození oděvů

Při nedodržení pokynů k žehlení na oblečení může dojít k jeho poškození.

Dbejte pokynů k žehlení na oblečení.

Upozornění

Pro jemné tkaniny doporučujeme použít žehlicí plochu odolnou proti přichycení KÄRCHER BE 6006.

Upozornění

Spodní plocha žehličky musí být horká, aby pára na spodní ploše nekondenzovala a neodkapávala na žehlené prádlo.

Pro napařování záclon, oblečení atd. lze žehličku přidržet ve svislé poloze.

1. Regulátor teploty žehličky nastavte v intervalu vyznačené oblasti (●● /MAX). Jakmile zhasne oranžová kontrolka topení žehličky, lze započít s žehlením.
2. Stiskněte spínač páry (nahore) nebo spínač páry (dole).
 - **Intervalové napařování:** Stiskněte spínač páry. Dokud je spínač stisknutý, proudí pára ven.
 - **Trvalé napařování:** Zajištění spínače páry zatáhněte dozadu, až zacvakne. Pára pak proudí trvale ven. Pro uvolnění stiskněte zajištění směrem dopředu.
3. Před začátkem čištění a po přestávkách při žehlení namířte parní pistoli na hadr, dokud pára neuniká rovnoměrně.

Žehlení nasucho

POZOR

Poškození přístroje

Při nedostatku vody v parním kotli dochází k poškození přístroje

Zajistěte, aby se v parním kotli nacházela voda.

POZOR

Poškození oděvů

Při nedodržení pokynů k žehlení na oblečení může dojít k jeho poškození.

Dbejte pokynů k žehlení na oblečení.

1. Nastavte regulátor teploty žehličky podle příslušného oděvu.

●	Syntetické oděvy
●●	Vlna, hedvábí
●●●	Bavlna, len

2. Počkejte, až zhasne kontrolka topení žehličky. Žehlička je připravena k žehlení.

Péče a údržba

Odstraňování vodního kamene v parním kotli

Upozornění

Protože se v přístroji usazuje vodní kámen, doporučujeme jej přístroj zbavovat po počtu naplnění nádrže na vodu uvedeném v tabulce (NN = naplnění nádrže).

Rozsah tvrdosti	°dH	mmol/l	NN	
I	měkká	0-7	0-1,3	100
II	střední	7-14	1,3-2,5	90
III	tvrdá	14-21	2,5-3,8	75
IV	velmi tvrdá	>21	>3,8	50

Upozornění

Informace o tvrdosti vody z vodovodního řádu poskytne vodohospodářský úřad nebo městská vodárna.

POZOR

Poškození povrchů

Odvápňovací roztok může narušovat citlivé povrchy. Přístroj přitě a vypouštějte opatrně.

1. Vyněte přístroj, viz kapitola Vypnutí přístroje.
2. Nechte přístroj vychladnout.
3. Vypustěte nádrž na vodu.
4. Vyjměte příslušenství z držáků.
5. Otevřete uzávěrací víčko přihrádky na příslušenství.
6. Vyjměte příslušenství z přihrádky.
7. Otevřete servisní uzávěr. Otevřený konec prodlužovací trubky nasadte na servisní uzávěr, zaaretuje ve vodicím mechanismu a zašroubujte.

Ilustrace S

8. Z parního kotle zcela vypustěte vodu.

Ilustrace T

POZOR

Poškození přístroje odvápňovacím prostředkem

Nevhodný odvápňovací prostředek a nesprávné dávkování odvápňovacího prostředku mohou přístroj poškodit.

Používejte výhradně odvápňovací prostředky firmy KÄRCHER.

9. Použijte 1 dávkovací jednotku odvápňovacího prostředku na 0,5 litru vody.
9. Roztok odvápňovacího prostředku namíchejte podle údajů na obalu.
10. Nalijte roztok odvápňovacího prostředku do parního kotle. Parní kotel neuzavírejte.

11. Nechte odvápnovací prostředek působit cca 8 hodin.
12. Odvápnovací prostředek z parního kotle zcela vypustěte.
13. V případě potřeby proces čištění opakujte.
14. Parní kotel 2–3krát vypláchněte studenou vodou, aby se vymyli všechny zbytky odvápnovacího prostředku.
15. Z parního kotle zcela vypustěte vodu.
16. Vysušte příhrádku pro ukládání síťového kabelu.
17. Zašroubujte servisní uzávěr pomocí prodlužovací trubky.

Péče o příslušenství

(příslušenství v závislosti na rozsahu dodávky)

Upozornění

Utěrky z mikrovlákna se nesmí dávat do sušičky.

Upozornění

Při praní se řiďte pokyny na utěrkách. Nepoužívejte aviváž, aby utěrky mohly snadno pohlcovat nečistotu.

1. Hadry na vytírání a potahy lze prát v pračce maximálně na 60 °C.

Pomoc při poruchách

Poruchy mají často jednoduché příčiny, které můžete sami odstranit pomocí následujícího přehledu.

V případě pochybností nebo při poruchách, které zde nejsou neuvedeny, se obraťte na autorizovaný zákaznický servis.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a popálení

Dokud je přístroj připojen k elektrické síti nebo dokud není dosud vychladlý, je odstraňování poruch nebezpečné.

Odpojte síťovou zástrčku.

Nechte přístroj vychladnout.

Kontrolka nedostatku vody bliká červeně a zazní signál

V nádrži není voda.

- Nádrž na vodu naplněte až ke značce „MAX“.

Kontrolka nedostatku vody svítí červeně

V parním kotli není voda. Zareagovala ochrana proti přehřátí čerpadla.

1. Vypněte přístroj, viz kapitola Vypnutí přístroje.
2. Naplněte nádrž na vodu.
3. Zapněte přístroj, viz kapitola Zapnutí přístroje.

Nádrž na vodu není správně nasazena nebo je zavápněná.

1. Sejměte nádrž na vodu.
2. Propláchněte nádrž na vodu.
3. Vložte nádrž na vodu a zatlačte ji dolů, až zacvakne.

Nelze stisknout spínač páry

Spínač páry je zajištěný dětskou pojistkou.

- Dejte dětskou pojistku dopředu.
- Spínač páry je odblokován.

Dlouhá doba ohřevu

Parní kotel je zanesen vodním kamenem.

- Odstraňte vodní kámen z parního kotle.

Silný výtok vody

Parní kotel není je zanesen vodním kamenem.

- Odstraňte vodní kámen z parního kotle.
- Napařovací žehlička „plive“ vodu**
- Regulátor teploty nastavte na stupeň ●●●.
 - Parní kotel parního čističe vypláchněte nebo odvápněte, viz kapitola Odstraňování vodního kamene v parním kotli.

Po přestávkách po žehlení proudí z napařovací žehličky kapky vody

Při delších přestávkách při žehlení může ve vedení páry pára kondenzovat.

- Po přestávkách při žehlení namířte parní pistolí na hadr, dokud pára neuniká rovnoměrně.

Technické údaje

Elektrické připojení

Napětí	V	220-240
Fáze	~	1
Kmitočet	Hz	50
Krytí		IPX4
Třída krytí		I

Výkonové parametry

Topný výkon	W	2200
Topný výkon žehličky	W	700
Maximální provozní tlak	MPa	0,42
Doba ohřevu	minut	3
Trvalé napařování	g/min	60
Maximální parní impuls	g/min	150
Množství páry Vapohydro	g/min	250

Množství náplně

Nádrž na vodu	l	1,5
Parní kotel	l	0,5

Rozměry a hmotnost

Hmotnost (bez příslušenství)	kg	6,0
Délka	mm	439
Šířka	mm	301
Výška	mm	304

Technické změny vyhrazeny.

Kazalo

Splošna navodila	112
Namenska uporaba	113
Varovanje okolja	113
Pribor in nadomestni deli	113
Obseg dobave	113
Garancija	113
Varnostne naprave	113
Opis naprave	113
Montaža	114
Obratovanje	114
Pomembna navodila za uporabo	115
Uporaba pribora	116
Nega in vzdrževanje	118
Pomoč pri motnjah	118
Tehnični podatki	119

Splošna navodila



Pred prvo uporabo naprave preberite pričujoča izvirna navodila za uporabo in priložene varnostne napotke ter jih upoštevajte. Oba zvezka shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Namenska uporaba

Napravo uporabljajte samo v zasebnem gospodinjstvu. Naprava je predvidena za čiščenje s paro in se lahko uporablja s primernim priborom, kot je opisano v teh navodilih za uporabo. Čistil ne potrebujete. Upoštevajte varnostna navodila.

Varovanje okolja



Materiali embalaže se lahko reciklirajo. Embalažo odstranite na okolju varen način.



Električne in elektronske naprave vsebujejo dragocene materiale z možnostjo recikliranja, pogosto pa tudi sestavne dele, kot so baterije, akumulatorske baterije ali olja, ki lahko pri napačni uporabi ali napačnem odstranjevanju škodujejo zdravju ljudi in okolju. Navedeni sestavni deli so kljub temu potrebni za pravilno delovanje naprave. Naprave, označene s tem simbolom, ne smete odvreči med gospodinjnske odpadke.

Napotki o sestavinah (REACH)

Aktualne informacije najdete na spletnem naslovu: www.kaercher.com/REACH

Pribor in nadomestni deli

Uporabljajte samo originalni pribor in originalne nadomestne dele, ki zagotavljajo varno in nemoteno delovanje naprave.

Informacije o priboru in nadomestnih delih najdete na spletnem naslovu www.kaercher.com.

Obseg dobave

Obseg dobave je upodobljen na embalaži. Pri odstranjevanju embalaže preverite, ali je vsebina popolna. Če manjka pribor ali če so med transportom nastale poškodbe, obvestite prodajalca.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih je izdala naša pristojna prodajna družba. V garancijskem roku bodo morebitne motnje v delovanju naprave odpravljene brezplačno, če je njihov vzrok napaka v materialu ali napaka pri proizvodnji. Pri uveljavljanju garancije zagotovite dokazilo o nakupu in stopite v stik s prodajalcem ali z najbližjo servisno službo.

Naslov najdete na hrbtni strani.

Varnostne naprave

⚠ PREVIDNOST

Manjkajoče ali poškodovane varnostne naprave

Varnostna navodila so namenjena vaši varnosti. Varnostnih navodil nikoli ne spreminjajte in jih vedno upoštevajte.

Simboli na napravi

(odvisno od tipa naprave)

	Nevarnost opeklin, površina naprave se med delovanjem segreje.
	Nevarnost oparin zaradi pare.
	Preberite navodila za uporabo.

Regulator tlaka

Regulator tlaka med obratovanjem ohranja tlak v parnem kotlu na čim bolj konstantni vrednosti. Ogrevanje se izklopi, ko obratovni tlak v parnem kotlu doseže maksimalno vrednost, in se pri padcu tlaka v parnem kotlu zaradi odvzema pare spet vklopi.

Varnostni termostat

Varnostni termostat preprečuje pregrevanje naprave. Če regulator tlaka in termostat kotla pri okvari izpadeta in se naprava pregreje, varnostni termostat izklopi napravo. Za ponastavitev varnostnega termostata se obrnite na pristojno servisno službo KÄRCHER.

Termostat kotla

Termostat kotla pri okvari izklopi ogrevanje, npr. če v parnem kotlu ni vode in se temperatura v parnem kotlu poviša.

Takoj ko dolijete vodo, je naprava znova pripravljena za uporabo.

Vzdrževalno zapiralo

Vzdrževalno zapiralo zapre parni kotel pred nastankom tlaka. Vzdrževalno zapiralo je hkrati tudi ventil za sprostitve tlaka. Če je regulator tlaka okvarjen in se v parnem kotlu poviša parni tlak, se odpre ventil za sprostitve tlaka in skozi vzdrževalno zapiralo izstopi para.

Pred zagonom naprave se obrnite na lokalno servisno službo podjetja KÄRCHER.

Opis naprave

V teh navodilih za uporabo je opisana vsa možna oprema. Obseg dobave se razlikuje glede na model (glejte embalažo).

Slike si ogledjte na grafični strani.

Slika A

- 1 Vtič naprave s pokrovom
- 2 Posoda za vodo
- 3 Nosilni ročaj posode za vodo
- 4 Stikalo za izbiranje
- 5 Upravljalno polje
- 6 Prikaz – položaj „OFF“
- 7 Prikaz – pomanjkanje vode (rdeče)
- 8 Prikaz – ogrevanje (zeleno)
- 9 Parna stopnja 1
- 10 Parna stopnja 2
- 11 Parna stopnja 3
- 12 Parna stopnja 4
- 13 Parna stopnja pri funkciji Vapohydro
- 14 Prikaz – zaznava likalnika
- 15 Prikaz – zaznava parne pištole
- 16 Zaporna kapica predala za pribor
- 17 Vzdrževalno zapiralo
- 18 Nosilni ročaj
- 19 Ročaj za pribor
- 20 Hramba pribora
- 21 Hramba električnega priključnega kabla

- 22 Parkirno držalo za talno šobo
- 23 Električni priključni kabel z električnim vtičem
- 24 Tekalni kolesci (2 kosa)
- 25 Krmilno kolesce
- 26 Parna pištola
- 27 Ročica za paro
- 28 Deblokirni gumb
- 29 Otroško varovalo
- 30 Gibka cev za paro
- 31 Vtič za paro
- 32 Šoba za točkovni curek
- 33 Okrogla krtača (mala, črna)
- 34 ** Okrogla krtača (mala, rumena)
- 35 Power šoba
- 36 Okrogla krtača (velika)
- 37 Ročna šoba
- 38 Prevlaka iz mikrovlaken za ročno šobo
- 39 ** Abrazivna krpa iz mikrovlaken za ročno šobo
- 40 Cevni podaljšek (2 kosa)
- 41 Deblokirni gumb
- 42 Talna šoba
- 43 Ježek
- 44 Krpa za tla iz mikrovlaken (2 kos)
- 45 Nastavek za preproge
- 46 Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna
- 47 ** Parni likalnik
- 48 Stikalo za paro (spodaj)
- 49 Kontrolna lučka (oranžna) za ogrevanje
- 50 Stikalo za paro (zgoraj)
- 51 Zapahnitev stikala za paro
- 52 Regulator temperature
- 53 Vtič za paro

** opcjsko

Montaža

Montaža pribora

1. Odprite pokrov vtičnice naprave.
Slika B
2. Priključek za paro potisnite v vtič naprave, dokler glasno ne zaskoči.
Slika B
3. Odprti konec pribora potisnite na parno pištolo, dokler deblokirni gumb ne zaskoči.
Slika H
4. Odprti konec pribora potisnite na točkovno razpršilno šobo.
Slika I
5. Podaljševalne cevi priključite na parno pištolo.

- a 1. podaljševalno cev potisnite na parno pištolo, dokler deblokirni gumb ne zaskoči.
Priključna cev je povezana.
- b 2. podaljševalno cev potisnite na
1. podaljševalno cev.
Priključni cevi sta povezani.

Slika J

6. Pribor in / ali talno šobo potisnite na prosti konec podaljševalne cevi.

Slika K

Pribor je priključen.

Odstranjevanje pribora

1. Otroško varovalo potisnite nazaj.
Gumb za paro je zaklenjen.
2. Pokrov vtiča naprave potisnite navzdol in iz vtiča naprave izvlecite priključek za paro.
3. Pritisnite deblokirni gumb in razstavite dele.

Slika P

Obratovanje

Polnjenje vode

Rezervoar za vodo lahko za polnjenje kadarkoli snamete ali ga polnite neposredno na napravi.

POZOR

Poškodbe naprave

Zaradi neprimerne vode se lahko zamašijo šobe oziroma se poškoduje indikator nivoja vode.

Ne polnite ga s čisto destilirano vodo. Uporabite največ 50 % destilirane vode v kombinaciji z vodo iz pipe.

Ne polnite ga s kondenzirano vodo iz sušilnega stroja. Ne polnite ga z zbrano deževnico.

Ne dodajajte čistil ali drugih dodatkov (npr. dišav).

Odstranjevanje rezervoarja za vodo zaradi polnjenja

1. Rezervoar za vodo povlecite navpično navzgor.
Slika C
2. Rezervoar za vodo držite navpično in ga napolnite z vodo iz pipe ali mešanico vode iz pipe in največ 50 % destilirane vode do oznake »MAX«.
3. Rezervoar za vodo vstavite in ga pritisnite navzdol, da se zaskoči.

Polnjenje rezervoarja za vodo neposredno na napravi

1. V odprtino za polnjenje rezervoarja za vodo iz posode dolijte vodo iz pipe ali mešanico vode iz pipe in največ 50 % destilirane vode do oznake »MAX«.

Slika D

Vklon naprave

Napotek

Če je v pamem kotlu premalo vode ali je sploh ni, se zažene vodna črpalka in potisne vodo iz rezervoarja za vodo v parni kotel. Polnjenje lahko traja več minut.

Napotek

Naprava vsakih 60 sekund začasno zapre ventil, pri čemer lahko zaslišite tih klikajoč zvok. Z zapiranjem se prepreči, da bi se ventil zamašil. To ne vpliva na odvod pare.

1. Napravo postavite na trdno podlago.

2. Električni vtič vstavite v vtičnico.

Slika E

3. Izbirno stikalo obrnite iz položaja OFF na željeno stopnjo pare.

Slika F

Prikaz parne pištole sveti zeleno.

Prikaz stopnje pare sveti belo in/ali stopnja Va-poHydro sveti rdeče.

Zelena kontrolna lučka za ogrevanje utripa.

4. Počakajte, da zelena kontrolna lučka za ogrevanje stalno sveti.

Slika G

5. Pritisnite gumb za paro.

Slika H

Iz naprave začne izhajati para.

Uravnnavanje količine pare

Količino pare, ki izhaja, uravnnavate s stikalom za izbiranje količino pare. Na stikalu za izbiranje je 5 parnih stopenj za različno umazanijo.

- Parna stopnja 1
 - Za manjšo umazanijo, npr. prah
 - Za predmete in površine, npr. rastline, občutljive, lakirane ali premazane površine
 - Parna stopnja 2
 - Za manjšo do srednjo umazanijo, npr. prstne odtise, prah, ostanke hrane, dežne kapljice, ostanke zobne paste
 - Za predmete in površine, npr. zaprte radiatorje, ogledala, okna, plastični/kovinske površine
 - Parna stopnja 3
 - Za srednjo do večjo umazanijo, npr. tanjše filme masti, prstne odtise, iztrebke mrčesa, ostanke živil ali zobne paste
 - Za predmete in površine, npr. površine v kuhinji in kopalnici, okna, steklokeramične kuhalne plošče, stenske ploščice, tla iz ploščic, PVC, linolej
 - Parna stopnja 4
 - Za večjo umazanijo, npr. stara zasušena živila, ostanke čistil, manjše obloge vodnega kamna, debelejšje filme masti, zasušene vodne madeže, ostanke mila
 - Za predmete in površine, npr. tla iz ploščic, PVC, linolej, stenske ploščice, fuge med ploščicami, pomivalna korita, kadi za prhanje, kopalne kadi, kopalniške pipe
 - Parna stopnja 5 – funkcija Vapohydro
 - Za razpokane, zavite površine, ki so lahko poškopljene z vodo, npr. močno zasušene ostanke, umazanijo, ki ostane v fughah in kotih, ostanke mila, manjše obloge vodnega kamna
 - Za predmete in površine, npr. kopalniške pipe, nožranje okenske okvirje (razen lesene okvirje), kopalniško pohištvo, plošče štedilnika, kabine za prhanje, odtoke
1. Stikalo za izbiranje količine pare nastavite na količino, ki jo potrebujete.
 2. Pritisnite ročico za paro.
 3. Preden začnete čistiti, parno pištolo nastavite na kro, dokler para ne izhaja enakomerno.

Dolivanje vode

Pri dodajanju vode utripa kontrolna lučka za dodajanje vode rdeče in oglasi se zvočni signal.

Napotek

Vodna črpalka napolni parni kotel v intervalih. Če je polnjenje uspešno, se kontrolna lučka za dodajanje vode izklopi.

Napotek

Če je v parnem kotlu premalo vode ali je sploh ni, se zažene vodna črpalka in potisne vodo iz rezervoarja za vodo v parni kotel. Polnjenje lahko traja več minut.

POZOR

Poškodbe naprave

Zaradi neprimerne vode se lahko zamašijo šobe oziroma se poškoduje indikator nivoja vode.

Ne polnite ga s čisto destilirano vodo. Uporabite največ 50 % destilirane vode v kombinaciji z vodo iz pipe.

Ne polnite ga s kondenzirano vodo iz sušilnega stroja. Ne polnite ga z zbrano deževnico.

Ne dodajajte čistil ali drugih dodatkov (npr. dišav).

1. Rezervoar za vodo napolnite z vodo iz pipe ali mešanico vode iz pipe in največ 50 % destilirane vode do oznake »MAX«.

Naprava je pripravljena za uporabo.

Izklop naprave

1. Stikalo obrnite v položaj OFF.
- Slika N**
Naprava je izklopljena.
2. Držite gumb za paro, dokler para ne izhaja več.
- Slika O**
V parnem kotlu ni tlaka.
3. Otrouško varovalo potisnite nazaj. Gumb za paro je zaklenjen.
 4. Pokrov vtiča naprave potisnite navzdol in iz vtiča naprave izvelcite priključek za paro.
 5. Električni vtič izvelcite iz vtičnice.
 6. Izpraznite rezervoar za vodo.

Spiranje parnega kotla

Parni kotel naprave sperite najkasneje po vsakem

8. polnjenju rezervoarja.

1. Za izklop naprave glejte poglavje Izklop naprave.
 2. Počakajte, da se naprava ohladi.
 3. Praznjenje rezervoarja za vodo.
 4. Vzemite pribor iz držala pribora.
 5. Odprite zaščitni pokrov predala za pribor.
 6. Vzemite pribor iz predala za pribor.
 7. Odprite vzdrževalno zapiralo. To storite tako, da odprti konec podaljševalne cevi namestite na vzdrževalno zapiralo, zaskočite v vodilo in zavrtite.
- Slika S**
8. Parni kotel napolnite z vodo in močno zasučite. Tako odstranite obloge vodnega kamna, ki so se nabrale na dnu parnega kotla.
 9. Vodo v celoti izlijte iz parnega kotla.

Slika T

Shranjevanje naprave

1. Šobo velike moči in okroglo krtačo shranite v predal za pribor.
 2. Ročno šobo vstavite v 1 podaljševalno cev.
 3. Podaljševalne cevi vstavite v ročaj pribora.
 4. Podaljševalno cev in nato točkovno razpršilno šobo vstavite v mesto za hrambo pribora.
 5. Talno šobo vpnite v parkirno držalo.
- Slika Q**
6. Parno cev ovijte okoli podaljševalnih cevi, parno pištolo pa vstavite v talno šobo.
- Slika R**
7. Omrežni kabel shranite na mesto za hrambo omrežnega kabla.
 8. Napravo shranite na suhem mestu, zaščitenem pred zmrzaljo.

Pomembna navodila za uporabo

Čiščenje talnih površin

Priporočamo, da pod pred uporabo naprave pometete ali posesate. Tako boste s poda že pred mokrim čiščenjem odstranili umazanijo in delce.

Osvežitev tkanin

Pred uporabo naprave vedno na skritem mestu preverite odpornost tkanine: Tkanino navlažite, pustite posušiti in nato preverite spremembe barve ali oblike.

Čiščenje premazanih ali lakiranih površin

POZOR

Poškodovane površine

Para lahko odstrani vosek, lak za pohištvo, plastične prevleke ali barve in robne letve.

Pare ne usmerite na prelepljene robove, ker se robne letve lahko odlepijo.

Naprave ne uporabljajte za čiščenje nelakiranih lesenih ali parketnih podov.

Naprave ne uporabljajte za čiščenje lakiranih ali plastificiranih površin, kot so kuhinjsko in stanovanjsko pohištvo, vrata ali parket.

1. Za čiščenje teh površin na kratko navlažite krpo in z njo obrišite površino.

Čiščenje stekla

POZOR

Zlom stekla in poškodovane površine

Para lahko poškoduje lakirana mesta okenskega okvirja in pri nizkih zunanjih temperaturah povzroči napetost na površini okenskih stekel in s tem zlom stekla.

Pare ne usmerite na lakirana mesta okenskega okvirja. Pri nizkih zunanjih temperaturah segrejte okensko steklo, tako da nežno navlažite celotno stekleno površino.

- Okensko površino očistite z ročno šobo in prevleko.
- Za odstranjevanje vode uporabite brisalec za okna ali površine obrišite do suhega.

Uporaba pribora

Parna pištola

Če parne pištole ne uporabljate kot pribor, jo lahko uporabljate:

- Za odstranjevanje manjših gub iz visečih oblačil: oblačilo poškopite s paro z razdalje 10–20 cm.
- Za mokro brisanje prahu: Na kratko navlažite krpo in z njo obrišite pohištvo.

Točkovna razpršilna šoba

Točkovna razpršilna šoba je primerna za čiščenje težko dostopnih mest, fug, armatur, odtokov, umivalnikov, stranišč, žaluzij in radiatorjev. Bližje kot je točkovna razpršilna šoba umazanemu mestu, večji je učinek čiščenja, saj sta temperatura in količina pare na izstopu pare največji. Večje obloge vodnega kamna lahko pred parnim čiščenjem obdelate s primernim čistilom. Čistilo pustite učinkovati prib. 5 minut in nato površino očistite s paro.

1. Točkovno razpršilno šobo potisnite na parno pištolo.

Slika H

Okrogla krtača (mala)

Majhna okrogla krtača je primerna za čiščenje trdovratne umazanije. S krtačenjem lahko enostavno odstranite trdovratno umazanijo.

POZOR

Poškodovane površine

Krtača lahko opraska občutljive površine.

Ni primerna za čiščenje občutljivih površin.

1. Majhno okroglo krtačo pritrdite na točkovno razpršilno šobo.

Slika I

Okrogla krtača (velika)

Velika okrogla krtača je primerna za čiščenje velikih zaobljenih površin, npr. umivalnikov, kadi za prhanje, kopalnih kadi, pomivalnih kort.

POZOR

Poškodovane površine

Krtača lahko opraska občutljive površine.

Ni primerna za čiščenje občutljivih površin.

1. Veliko okroglo krtačo pritrdite na točkovno razpršilno šobo.

Slika I

Šoba velike moči

Šoba velike moči je primerna za čiščenje trdovratne umazanije, izpihanje vogalov, fug itd.

1. Na točkovno razpršilno šobo namestite šobo velike moči, ki ustreza okrogli krtači.

Slika I

Ročna šoba

Ročna šoba je primerna za čiščenje majhnih pralnih površin, kabin za prhanje in ogledal.

1. Ročno šobo, ki je primerna za točkovno razpršilno šobo, potisnite na parno pištolo.

Slika H

2. Čez ročno šobo povlecite prevleko.

Talna šoba

Talna šoba je primerna za čiščenje pralnih stenskih in talnih oblog, npr. kamnitih tal, ploščic in podov iz PVC-ja.

POZOR

Poškodbe zaradi učinka pare

Vročina in močna vlaga lahko povzročita poškodbe.

Pred uporabo z najmanjšo količino pare na neočitnem mestu preverite toplotno odpornost in učinek vlage.

Napotek

Ostanki čistil ali negovalnih emulzij na površini za čiščenje lahko po pamem čiščenju povzročijo lise, ki po večkratni uporabi izginejo.

Priporočamo, da pod pred uporabo naprave pometete ali posestate. Tako boste s poda že pred mokrim čiščenjem odstranili umazanijo in delce. Na močno onesnaženih površinah delajte počasi, da lahko para dlje časa učinkuje.

1. Podaljševalne cevi priključite na parno pištolo.

Slika J

2. Talno šobo potisnite na podaljševalno cev.

Slika K

3. Na talno šobo pritrdite krpo za tla.
 - a Krpo za tla položite na tla z lepilni trakovi obrnjenimi navzgor.
 - b Talno šobo z rahlim pritiskom postavite na krpo za tla.

Slika L

Krpa za tla se zaradi ježka samodejno prilepi na talno šobo.

Odstranjevanje krpe za tla

1. Eno stopalo postavite na ježček za nogo na krpi za tla in privzdignite talno šobo.

Slika L

Napotek

Na začetku je ježek na krpi za tla še zelo močen in ga je po potrebi s talne šobe težko odstraniti. Krpo za tla lahko po večkratni uporabi in po pranju enostavno odstranite s talne šobe, krpa pa ima optimalen oprijem.

Odlaganje talne šobe

1. Talno šobo v premoru odložite na držalo za odlaganje.

Slika Q

Nastavek za preproge

Z nastavkom za preproge lahko osvežite preproge.

POZOR

Poškodbe nastavka za preproge in poškodbe preproge

Umazanija na nastavku za preproge, vročina in vlaga lahko poškodujejo preprogo.

Pred uporabo preverite odpornost preproge proti vročini in učinkom pare. Preizkus izvedite na nevidljivem mestu z najmanjšo količino pare.

Upoštevajte navodila za čiščenje, ki jih sestavi proizvajalec preproge.

Pred uporabo nastavka za preproge zagotovite, da je preproga posesana in brez madežev.

Morebitno vodo, ki se je nabrala v napravi (kondenzat), pred uporabo in po prekinitvah delovanja odlijte v odtok (brez nameščene krpe za tla/z nameščenim priborom).

Nastavek za preproge uporabite samo v kombinaciji s krpo za tla, nameščeno na talni šobi.

Pri uporabi nastavka za preproge čistite z nižjo parno stopnjo.

Pare nikoli za dalj časa ne usmerite proti enemu mestu (najdlje za 5 sekund), da se izognete močnemu navlaženju in tveganju poškodb zaradi temperaturnih vplivov.

Nastavka za preproge ne uporabljajte na preprogah z visokim florom.

Pritrditev nastavka za preproge na talno šobo

1. Krpo za tla pritrdite na talno šobo, glejte poglavje Talna šoba.

Slika L

2. Talno šobo z rahlim pritiskom potisnite v nastavek za preproge in pustite, da se zaskoči.

Slika M

3. Začnite s čiščenjem preproge.

Odstranjevanje nastavka za preproge s talne šobe

△ PREVIDNOST

Opekline nog

Para lahko segreje nastavek za preproge.

Pri uporabi in odstranjevanju nastavka za preproge ne bodite bosí oziroma ne nosite odprtih sandalov.

Pri uporabi in odstranjevanju nastavka za preproge nosite ustrezno obutev.

1. Jeziček nastavka za preproge s konico čevlja potisnite navzdol.

2. Dvignite talno šobo.

Slika M

Parni likalnik

Napotek

Priporočamo uporabo likalne mize KÄRCHER z aktivnim odsesovanjem pare. Ta likalna miza je optimalno prilagojena za to napravo. Omogoča lažji in hitrejši postopek likanja. Uporabljena likalna miza mora imeti v vsakem primeru mrežasto likalno podlago, ki prepušča paro.

Napotek

Pri vstavljenem parnem likalniku je stopnja pare 5 (funkcija VapoHydro) zaklenjena, da se perilo za likanje ne zmóči.

Priporočene stopnje pare

Stopnja	Materiali
1	Rahlo zmečkana oblačila
2–4	Bombažni materiali
3–4	Jeans

1. Preverite, ali je parni kotel parnega čistilnika napolnjen z vodo iz pipe ali z mešanico vode iz pipe in največ 50 % destilirane vode.
2. Prikluček za paro likalnika potisnite v vtič naprave, da se slišno zaskoči. Prikaz likalnika stalno sveti zeleno.
3. Zaženite parni čistilnik, glejte poglavje Vklon naprave.
4. Počakajte, dokler ni parni čistilnik pripravljen za uporabo.

Parno likanje

S paro lahko likate vse vrste tkanin. Občutljive materiale ali potiskane tkanine likajte z notranje strani oz. po navodilih proizvajalca.

POZOR

Poškodbe oblačil

Če ne upoštevate napotkov za likanje na oblačilih, se lahko oblačila poškodujejo.

Upoštevajte navodila za likanje na oblačilih.

Napotek

Za občutljive tkanine priporočamo uporabo antistatične likalne plošče KÄRCHER BE 6006.

Napotek

Plošča likalnika mora biti vroča, da na njej ne kondenzira para in kaplja na perilo.

Za škropljenje zaves, oblačil itd. s paro lahko likalnik držite navpično.

1. Regulator temperature nastavite na zeleno vrednost v označenem območju (●● /MAX).

Ko se oranžna kontrolna lučka za ogrevanje likalnika izklopi, lahko začnete likati.

2. Pritisnite stikalo za paro (zgoraj) ali stikalo za paro (spodaj).

●● **Intervalno izparevanje:** Pritisnite stikalo za paro. Para izhaja, dokler je stikalo pritisnjeno.

●● **Stalno izparevanje:** Zapahnitev stikala za paro povlecite nazaj, dokler se ne zaskoči. Para stalno izhaja. Za sprostitvev potisnite zapahnitev naprej.

3. Pred začetkom likanja in po premorih med likanjem usmerite sunek pare na krpo, dokler para ne izhaja enakomerno.

Suho likanje

POZOR

Poškodbe naprave

Če je v parnem kotlu premalo vode, lahko pride do poškodb naprave.

V parnem kotlu mora biti obvezno voda.

POZOR

Poškodbe oblačil

Če ne upoštevate napotkov za likanje na oblačilih, se lahko oblačila poškodujejo.

Upoštevajte navodila za likanje na oblačilih.

1. Regulator temperature ustrezno nastavite glede na oblačilo, ki ga likate.

●	Sintetika
●●	Volna, svila
●●●	Bombaž, lan

2. Počakajte, da se kontrolna lučka za ogrevanje likalnika izklopi.

Likalnik je pripravljen za likanje.

Nega in vzdrževanje

Odstranjevanje vodnega kamna iz parnega kotla

Napotek

Ker se v napravi nabira vodni kamen, priporočamo odstranjevanje vodnega kamna iz naprave glede na število polnjenj rezervoarja za vodo (PR = polnjenje rezervoarja), kot je navedeno v tabeli.

Stopnja trdote	°dH	mmol/l	TF
I mehka	0–7	0–1,3	100
II srednja	7–14	1,3–2,5	90
III trda	14–21	2,5–3,8	75
IV zelo trda	> 21	> 3,8	50

Napotek

Trdoto vodovodne vode lahko preverite pri uradu za upravljanje vode ali mestnem komunalnem podjetju.

POZOR

Poškodovane površine

Raztopina za odstranjevanje vodnega kamna je lahko agresivna do občutljivih površin.

Napravo polnite in praznite previdno.

1. Za izklop naprave glejte poglavje Izklop naprave.
2. Počakajte, da se naprava ohladi.
3. Izpraznite rezervoar za vodo.
4. Vzemite pribor iz držala pribora.
5. Odprite zaščitni pokrov predala za pribor.
6. Vzemite pribor iz predala za pribor.
7. Odprite vzdrževalno zapiralo. To storite tako, da odprti konec podaljševalne cevi namestite na vzdrževalno zapiralo, zaskočite v vodilo in zavrtite.

Slika S

8. Vodo v celoti izlijte iz parnega kotla.

Slika T

POZOR

Poškodbe naprave zaradi sredstva za odstranjevanje vodnega kamna

Neprimerno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna ali napačno odmerjanje sredstva za odstranjevanje vodnega kamna lahko povzroči poškodbe naprave.

Uporabljajte izključno sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna KÄRCHER.

Uporabite 1 dozimo enoto sredstva za odstranjevanje vodnega kamna za 0,5 l vode.

9. Uporabite raztopino sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, kot je navedeno na sredstvu za odstranjevanje vodnega kamna.
10. Parni kotel napolnite z raztopino sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. Parnega kotla ne zaprite.
11. Raztopino sredstva za odstranjevanje vodnega kamna pustite učinkovati pribl. 8 ur.
12. Raztopino sredstva za odstranjevanje vodnega kamna v celoti izlijte iz parnega kotla.
13. Postopek odstranjevanja vodnega kamna po potrebi ponovite.
14. Parni kotel 2–3-krat sperite s hladno vodo, da odstranite vse ostanke raztopine sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.
15. Vodo v celoti izlijte iz parnega kotla.
16. Osušite shranjevalo za omrežni priključni kabel.
17. Vzdrževalno zapiralo privijte s podaljševalno cevjo.

Nega pribora

(pribor je odvisen od obsega dobave)

Napotek

Krpe iz mikrovlaknen niso primerne za sušenje v sušilnem stroju.

Napotek

Za pranje krp upoštevajte napotke v navodilih za nego. Ne uporabljajte mehčalca, da krpe lahko dobro vpijajo umazanijo.

1. Krpe za tla in prevleke perite v pralnem stroju, pri največ 60 °C.

Pomoč pri motnjah

Motnje imajo pogosto enostaven vzrok, ki ga lahko odpravite sami s pomočjo naslednjega seznama. V primeru dvoma ali pri motnjah, ki niso navedene tukaj, se obrnite na pooblaščen servisno službo.

⚠ OPOZORILO

Nevarnost električnega udara in opeklin

Dokler je naprava priključena na napajanje ali se še ni ohladila, je odpravljanje težav nevarno.

Izvlcite električni vtič.

Pustite napravo, da se ohladi.

Kontrolna lučka za dodajanje vode utripa rdeče in oglasi se zvočni signal

V rezervoarju ni vode.

- Rezervoar za vodo napolnite do oznake »MAX«.

Kontrolna lučka za dodajanje vode sveti rdeče

V parnem kotlu ni vode. Sprožila se je zaščita pred pregrevanjem črpalke.

1. Izklopite napravo, glejte poglavje Izklop naprave.
2. Napolnite rezervoar za vodo.
3. Vključite napravo, glejte poglavje Vključitev naprave. Rezervoar za vodo ni pravilno vstavljen ali je poapnen.
 1. Odstranite rezervoar za vodo.
 2. Sperite rezervoar za vodo.
 3. Rezervoar za vodo vstavite in ga pritisnite navzdol, da se zaskoči.

Gumba za paro ni mogoče pritisniti

Gumb za paro je zavarovan z otroškimi varovalom.

- Otroško varovalo potisnite naprej.

Gumb za paro je odklenjen.

Dolgotrajno segrevanje

Parni kotel je poapnen.

- Odstranite vodni kamen iz parnega kotla.

Iztekanje velike količine vode

Parni kotel je poapnen.

- Odstranite vodni kamen iz parnega kotla.

Parni likalnik »bruha« vodo

- Regulator temperature nastavite na stopnjo ●●●.
- Sperite parni kotel parnega čistilnika ali iz njega odstranite vodni kamen, glejte poglavje Odstranjevanje vodnega kamna iz parnega kotla.

Po premorih med likanjem iz parnega likalnika uhajajo vodne kapljice

Pri daljših premorih med likanjem lahko para v parnem cevovodu kondenzira.

- Po premorih med likanjem usmerite sunek pare na krpo, dokler para ne izhaja enakomerno.

Tehnični podatki

Električni priključek

Napetost	V	220–240
Faza	~	1
Frekvenca	Hz	50
Stopnja zaščite		IPX4
Razred zaščite		I

Močnostni podatki

Grelna moč	W	2200
Grelna moč likalnika	W	700
Največji obratovalni tlak	MPa	0,42
Čas segrevanja	minute	3
Trajno parjenje	g/min	60
Maksimalni sunek pare	g/min	150
Količina pare pri Vapohydro	g/min	250

Količina polnjenja

Posoda za vodo	l	1,5
Parni kotel	l	0,5

Mere in teže

Teža (brez pribora)	kg	6,0
Dolžina	mm	439
Širina	mm	301
Višina	mm	304

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Spis treści

Instrukcje ogólne	119
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	119
Ochrona środowiska	119
Akcesoria i części zamienne	119
Zakres dostawy	119
Gwarancja	119
Urządzenia zabezpieczające	119
Opis urządzenia	120
Montaż	120
Działanie	121
Ważne zasady użytkowania	122
Zastosowanie wyposażenia	123
Czyszczenie i konserwacja	125
Pomoc w przypadku usterek	125
Dane techniczne	126

Instrukcje ogólne



Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy przeczytać niniejszą oryginalną instrukcję obsługi i poniższe zasady bezpieczeństwa. Postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.

Oba zeszyty przechować do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zastosowania w gospodarstwach domowych. Urządzenie jest przeznaczone do czyszczenia przy użyciu pary i może

być używane wraz z odpowiednim osprzętem w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nie jest konieczne używanie środków czyszczących. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa.

Ochrona środowiska



Materiały, z których wykonano opakowania, nadają się do recyklingu. Opakowania poddać utylizacji przyjaznej dla środowiska naturalnego.



Elektryczne i elektroniczne urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, a często również takie części składowe jak baterie, akumulatory lub olej, które w razie niewłaściwej obsługi lub nieprawidłowej utylizacji mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Jednak te części składowe są niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia. Urządzeń oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać do odpadów z gospodarstw domowych.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników można znaleźć na stronie: www.kaercher.com/REACH

Akcesoria i części zamienne

Należy stosować tylko oryginalne akcesoria i części zamienne, ponieważ gwarantują one bezpieczną i bezawaryjną pracę urządzenia.

Informacje dotyczące akcesoriów i części zamiennych można znaleźć na stronie www.kaercher.com.

Zakres dostawy

Zakres dostawy urządzenia jest przedstawiony na opakowaniu. Podczas rozpakowywania urządzenia należy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy. W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub szkód powstałych w transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez dystrybutora urządzeń Kärcher. Ewentualne usterek urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

(Adres znajduje się na odwrocie)

Urządzenia zabezpieczające

▲ OSTROŻNIE

Brak urządzeń zabezpieczających lub zmiany wprowadzone w urządzeniach

Urządzenia zabezpieczające służą ochronie użytkownika. Dlatego nigdy nie wolno zmieniać ani pomijać urządzeń zabezpieczających.

Symbolne na urządzeniu

(W zależności od typu urządzenia)



Niebezpieczeństwo oparzenia, powierzchnia urządzenia nagrzewa się podczas pracy urządzenia



Niebezpieczeństwo oparzenia parą



Przeczytać instrukcję obsługi

Regulator ciśnienia

Regulator ciśnienia utrzymuje ciśnienie w kotle parowym na możliwie stałym poziomie podczas pracy. Ogrzewanie wyłącza się w przypadku osiągnięcia maksymalnego ciśnienia roboczego w kotle parowym i ponownie załącza się w razie spadku ciśnienia w kotle parowym na skutek zużycia pary.

Termostat zabezpieczający

Termostat zabezpieczający zapobiega przegrzaniu się urządzenia. Jeśli regulator ciśnienia i termostat kotła ulegną awarii, a urządzenie zacznie się przegrzewać, termostat zabezpieczający wyłączy je. W celu zresetowania termostatu zabezpieczającego należy zwrócić się do serwisu KÄRCHER.

Termostat kotła

W razie usterki termostat kotła wyłączy ogrzewanie np. jeśli w kotle parowym zabraknie wody i temperatura w kotle zaczynie wzrastać.

Po wlaniu wody urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.

Korek konserwacyjny

Korek konserwacyjny zamyka kocioł parowy, z którego wnętrza oddziałuje ciśnienie. Korek konserwacyjny jest jednocześnie zaworem nadciśnieniowym. W przypadku uszkodzenia regulatora ciśnienia i wzrostu ciśnienia w kotle parowym, zawór nadciśnieniowy otwiera się i para uchodzi przez korek konserwacyjny na zewnątrz.

Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy skontaktować się z najbliższym serwisem KÄRCHER.

Opis urządzenia

W niniejszej instrukcji obsługi opisany jest maksymalny zakres wyposażenia. W zależności od modelu występują różnice w zakresie dostawy (patrz opakowanie).

Ilustracje patrz strona z grafikami.

Rysunek A

- ① Gniazdo urządzenia z osłoną
- ② Zbiornik wody
- ③ Uchwyt do noszenia zbiornika wody
- ④ Przelącznik preselekcyjny
- ⑤ Pole obsługi
- ⑥ Wskaźnik - pozycja OFF
- ⑦ Wskaźnik - brak wody (czerwony)
- ⑧ Wskaźnik - ogrzewanie (zielony)
- ⑨ Tryb parowy 1
- ⑩ Tryb parowy 2
- ⑪ Tryb parowy 3
- ⑫ Tryb parowy 4
- ⑬ Tryb parowy funkcji VapoHydro
- ⑭ Wskaźnik - rozpoznanie żelazka
- ⑮ Wskaźnik - rozpoznanie pistoletu parowego
- ⑯ Kłapa zamykająca schowek na akcesoria
- ⑰ Korek konserwacyjny
- ⑱ Uchwyt do noszenia
- ⑲ Uchwyt na akcesoria

- ⑳ Schowek na akcesoria
- ㉑ Schowek na przewód zasilający
- ㉒ Uchwyt postojowy do dyszy podłogowej
- ㉓ Przewód zasilający z wtyczką sieciową
- ㉔ Kółka bieżne (2 szt.)
- ㉕ Kółko skrętne
- ㉖ Pistolet parowy
- ㉗ Dźwignia parowania
- ㉘ Przycisk odblokowania
- ㉙ Zabezpieczenie przed dziećmi
- ㉚ Wąż parowy
- ㉛ Wtyczka parowa
- ㉜ Dysza punktowa
- ㉝ Szczotka okrągła (mała, czarna)
- ㉞ ** Szczotka okrągła (mała, żółta)
- ㉟ Dysza dużej mocy
- ㊱ Szczotka okrągła (duża)
- ㊲ Dysza ręczna
- ㊳ Nakładka z mikrofibry na dyszę ręczną
- ㊴ ** Szorstka ścierka z mikrofibry do dyszy ręcznej
- ㊵ Rurki przedłużające (2 szt.)
- ㊶ Przycisk odblokowania
- ㊷ Dysza podłogowa
- ㊸ Złącze na rzepy
- ㊹ Ścierka podłogowa z mikrofibry (2 szt.)
- ㊺ Nakładka do dywanów
- ㊻ Odkamieniacz
- ㊼ ** Ciśnieniowe żelazko parowe
- ㊽ Wyłącznik pary (dół)
- ㊾ Kontrolka (pomarańczowa) - ogrzewanie
- ㊿ Wyłącznik pary (góra)
- ⓫ Blokada wyłącznika pary
- ⓬ Regulator temperatury
- ⓭ Wtyczka parowa

** opcjonalnie

Montaż

Montaż akcesoriów

1. Otworzyć osłonę gniazda urządzenia.
Rysunek B
2. Podłączyć wtyczkę przewodu parowego do gniazda urządzenia, aż w słyszalny sposób nastąpi jej zatrzaśnięcie.
Rysunek B
3. Nasunąć otwartą końcówkę osprzętu na pistolet parowy do momentu zatrzaśnięcia się przycisku odblokowania pistoletu.
Rysunek H

- Nasunąć otwartą końcówkę osprzętu na dyszę punktową.

Rysunek I

- Połączyć rurki przedłużające z pistoletem parowym.
 - Nasunąć 1. rurkę przedłużającą na pistolet parowy do momentu zatrzaśnięcia się przycisku odblokowania pistoletu.

Rurka przedłużająca jest podłączona.
 - Nasunąć 2. rurkę przedłużającą na 1. rurkę przedłużającą.

Rury przedłużające są połączone.

Rysunek J

- Nasunąć osprzęt lub dyszę podłogową na wolną końcówkę rurki przedłużającej.

Rysunek K

Osprzęt jest podłączony.

Zdejmowanie osprzętu

- Zabezpieczenie przed dziećmi ustawić z tyłu. Dźwignia włącznika pary jest zablokowana.
- Nacisnąć w dół osłonę gniazda urządzenia i wyjąć wtyczkę przewodu parowego z gniazda urządzenia.
- Nacisnąć przycisk odblokowania i rozsunąć części.

Rysunek P

Działanie

Napełnianie wodą

Zbiornik wody można napełnić w każdej chwili bezpośrednio na urządzeniu lub też po zdjęciu go z urządzenia.

UWAGA

Uszkodzenie urządzenia

Nieodpowiednia woda może spowodować zapchanie dysz lub uszkodzenie wskaźnika poziomu wody. Nie wlewać czystej wody destylowanej. Stosować mieszankę, składającą się z wody z kranu oraz w maksymalnie 50% z wody destylowanej. Nie używać wody kondensacyjnej z suszarki. Nie stosować zebranej wody deszczowej. Nie wlewać środków czyszczących ani innych dodatków (np. środków zapachowych).

Zdejmowanie zbiornika wody w celu napełnienia

- Zbiornik wody pociągnąć pionowo w górę.
Rysunek C
- Napełnić ustawiony pionowo zbiornik wody do poziomu „MAX” wodą z kranu lub mieszanką, składającą się z wody z kranu oraz w maksymalnie 50% z wody destylowanej.
- Włożyć zbiornik wody i docisnąć ku dołowi, aż zaskoczy.

Napełnianie zbiornika wody bezpośrednio w urządzeniu

- Napełnić zbiornik wody do oznaczenia „MAX”, wlewając z pojemnika przez otwór wlewowy wodę z kranu lub mieszankę, składającą się z wody z kranu i w maksymalnie 50% z wody destylowanej.

Rysunek D

Włączanie urządzenia

Wskazówki

Gdy w kotle parowym skończy się woda lub będzie jej bardzo mało, załączy się pompa wodna, która zacznie tłoczyć wodę ze zbiornika do kotła parowego. To napełnianie może potrwać kilka minut.

Wskazówki

Co 60 sekund urządzenie zamyka na chwilę zawór, dlatego słychać ciche kliknięcia. Zamknięcie zapobiega za-

kleszczeniu się zaworu. Nie ma to negatywnego wpływu na strumień wytwarzanej pary.

- Ustawić urządzenie na stałym podłożu.
- Podłączyć wtyczkę sieciową do gniazda.

Rysunek E

- Obrócić przełącznik preselekcyjny z pozycji OFF na jeden z trybów parowych.

Rysunek F

Wskaźnik pistoletu parowego świeci się na zielono. Wskaźnik trybu parowego świeci się na biało lub poziom VapoHydro świeci się na czerwono. Zielona kontrolka ogrzewania miga.

- Zaczekać, aż zielona kontrolka ogrzewania będzie się świecić światłem ciągłym.

Rysunek G

- Nacisnąć dźwignię włącznika pary.

Rysunek H

Para wydostaje się z urządzenia.

Regulacja ilości pary

Przy użyciu przełącznika preselekcyjnego można regulować wydostającą się ilość pary. Przełącznik preselekcyjny oferuje 5 trybów parowych do różnych rodzajów zabrudzeń.

- Tryb parowy 1
 - Do lekkich zabrudzeń np. kurz
 - Do przedmiotów i powierzchni np. rośliny, lakierowane lub powlekane powierzchnie
 - Tryb parowy 2
 - Do lekkich i średnich zabrudzeń np. odciski palców, kurz, resztki jedzenia, krople deszczu, ślady pasty do zębów
 - Do przedmiotów i powierzchni np. zamknięte grzejniki, lusterka, okna, powierzchnie z tworzywa sztucznego lub metalu
 - Tryb parowy 3
 - Do średnich i silnych zabrudzeń np. cienka warstwa smaru, odciski palców, wydzieliny much, ślady żywności lub pasty do zębów
 - Do przedmiotów i powierzchni np. powierzchnie w kuchni i łazience, okna, ceramiczne płyty do gotowania, płytki ścienne, płytki podłogowe, PCW, linoleum
 - Tryb parowy 4
 - Do silnych zabrudzeń np. stwardniała żywność, pozostałości środków czyszczących, lekkie osady kamienia, gruba warstwa smaru, zasuszone plamy wody, resztki mydła
 - Do przedmiotów i powierzchni np. płytki podłogowe, PCW, linoleum, płytki ścienne, fugi między płytkami, zlewy, brodziki prysznicza, wanny, armatura łazienkowa
 - Tryb parowy 5 - funkcja VapoHydro
 - Do szczelin i obszarów narożnych, które można spryskać wodą np. twarde narosty, brud w fugach i narożnikach, resztki mydła, lekkie osady kamienia
 - Do przedmiotów i powierzchni np. armatury łazienkowe, ramy okienne (z wyjątkiem ram drewnianych), regały łazienkowe, płyty kuchenne, kabiny prysznicowe, odpływy
- Ustawić przełącznik preselekcyjny ilości pary na żadaną ilość pary.
 - Nacisnąć dźwignię włącznika pary.
 - Przed rozpoczęciem czyszczenia skierować pistolet parowy na szmatkę, aż para zacznie wydobywać się równomiernie.

Uzupełnianie wody

W przypadku braku wody miga czerwona kontrolka braku wody i rozlega się sygnał dźwiękowy.

Wskazówka

Pompa wodna regularnie napełnia kocioł parowy. Po pomyślnym napełnieniu zbiornika czerwona kontrolka braku wody zgaśnie.

Wskazówka

Gdy w kotle parowym skończy się woda lub będzie jej bardzo mało, załączy się pompa wodna, która zacznie tłoczyć wodę ze zbiornika do kotła parowego. To napełnianie może potrwać kilka minut.

UWAGA

Uszkodzenie urządzenia

Nieodpowiednia woda może spowodować zapchanie dysz lub uszkodzenie wskaźnika poziomu wody.

Nie wlewać czystej wody destylowanej. Stosować mieszaninę, składającą się z wody z kranu oraz w maksymalnie 50% z wody destylowanej.

Nie używać wody kondensacyjnej z suszarki.

Nie stosować zebranej wody deszczowej.

Nie wlewać środków czyszczących ani innych dodatków (np. środków zapachowych).

1. Napełnić zbiornik wody do oznaczenia „MAX” wodą z kranu lub mieszaną, składającą się z wody z kranu oraz w maksymalnie 50% z wody destylowanej. Urządzenie jest gotowe do użycia.

Wyłączanie urządzenia

1. Ustawić przełącznik w pozycji OFF.

Rysunek N

Urządzenie jest wyłączone.

2. Trzymać wciśniętą dźwignię włącznika pary, aż przestanie wydobywać się para.

Rysunek O

Ciśnienie w kotle parowym zostało zredukowane.

3. Zabezpieczenie przed dziećmi ustawić z tyłu. Dźwignia włącznika pary jest zablokowana.
4. Nacisnąć w dół pokrywę gniazda urządzenia i wyjąć wtyczkę przewodu parowego z gniazda urządzenia.
5. Odłączyć wtyczkę od gniazda.
6. Opróżnić zbiornik wody.

Płukanie kotła parowego

Wypłukać kocioł parowy urządzenia najpóźniej po napełnieniu zbiornika.

1. Wyłączanie urządzenia – patrz rozdział Wyłączanie urządzenia.
2. Poczekać, aż urządzenie ostygnie.
3. Opróżnić zbiornik wody.
4. Zdjąć osprzęt z uchwytych osprzętu.
5. Otworzyć klapę zamykającą schowka na akcesoria.
6. Wyjąć akcesoria ze schowka.
7. Otworzyć korek konserwacyjny. W tym celu założyć otwartą końcówkę rury przedłużającej na korek konserwacyjny, zablokować w przewodnicy i nakręcić.

Rysunek S

8. Napełnić kocioł parowy wodą i mocno nim potrząsnąć. W ten sposób następuje uwolnienie złożeń kamienia, które osadziły się na dnie kotła.

9. Opróżnić całkowicie kocioł parowy.

Rysunek T

Magazynowanie urządzenia

1. Schować dyszę dużej mocy i okrągłą szczotkę w schowku na akcesoria.
 2. Podłączyć dyszę ręczną na 1 rurkę przedłużającą.
 3. Umieścić rurki przedłużające w uchwytych na akcesoria.
 4. Do schowka na akcesoria najpierw włożyć rurkę przedłużającą, a dopiero potem dyszę punktową.
 5. Zawiesić dyszę podłogową w pozycji parkowania.
- Rysunek Q**
6. Określić przewód parowy o rurki przedłużające, a pi-stolet parowy włożyć do dyszy podłogowej.
- Rysunek R**
7. Schować przewód sieciowy we właściwym schowku.
 8. Magazynować urządzenie w suchym miejscu zabezpieczonym przed mrozem.

Ważne zasady użytkowania

Czyszczenie powierzchni dna

Zalecamy zamieciecie lub odkurzenie dna przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. W ten sposób jeszcze przed rozpoczęciem czyszczenia na pokos z dna zostają usunięte zabrudzenia i luźne drobiny.

Odświeżanie tekstyliów

Przed podaniem tekstyliów działaniu urządzenia należy zawsze sprawdzić ich odporność na oddziaływanie urządzenia w zamkniętym miejscu: poddać materiał działaniu pary i poczekać aż wyschnie, po czym sprawdzić pod kątem odbarwień lub odkształceń.

Czyszczenie powierzchni powlekanych lub lakierowanych

UWAGA

Powierzchnie uszkodzone

Para może spowodować oddzielenie wosku, politurę mebli, powłok z tworzyw sztucznych lub farby i doklejek z krawędzi.

Nie należy kierować strumienia pary na oklejone krawędzie, gdyż może to spowodować oddzielenie się doklejek.

Nie używać urządzenia do czyszczenia nielakierowanych podłóg drewnianych lub parkietów.

Nie używać urządzenia do czyszczenia powierzchni lakierowanych lub z powłoką z tworzywa sztucznego, np. mebli kuchennych lub domowych, drzwi lub parkietów.

1. W celu oczyszczenia tych powierzchni wystarczy poddać ściereczkę na krótko działaniu pary, po czym wytrzeć nią powierzchnie.

Czyszczenie szkła

UWAGA

Pęknięcie szkła i uszkodzenie powierzchni

Para może uszkodzić lakierowane miejsca w ramie okna i niskich temperaturach na zewnątrz spowodować naprężenie powierzchni szyby i w rezultacie pęknięcie szkła.

Nie kierować strumienia pary na lakierowane miejsca w ramie okna.

Przy niskich temperaturach na zewnątrz należy rozgrzać szyby okienne, poddając całą powierzchnię szyby działaniu niewielkiej ilości pary.

- Oczyszczyć powierzchnię okna przy użyciu dyszy ręcznej i nakładki. Aby usunąć wodę, należy użyć wycieraczki do okien lub wytrzeć powierzchnie do sucha.

Zastosowanie wyposażenia

Pistolet parowy

Pistolet parowy bez osprzętu można używać do następujących zastosowań:

- Usunięcie niewielkich zagniecień z wiszącej odzieży: Poddać odzież działaniu pary z odległości 10-20 cm.
- Usunięcie wilgotnego pyłu: Poddać ściereczkę na krótko działaniu pary, po czym wytrzeć nią meble.

Dysza punktowa

Dysza punktowa nadaje się do czyszczenia trudno dostępnych miejsc, fug, armatur, odpływów, umywalk, WC, żaluzji lub grzejników. Im bliżej zabrudzonego miejsca znajdzie się dysza punktowa, tym lepsze wyniki czyszczenia, gdyż temperatura i ilość pary są największe na wylocie z dyszy. Znaczne złoże kamienia można przed czyszczeniem parą potraktować odpowiednim środkiem czyszczącym. Odczekać 5 minut, aż środek czyszczący zacznie działać, po czym użyć pary.

1. Nasunąć dyszę punktową na pistolet parowy.

Rysunek H

Szczotka okrągła (mała)

Mała szczotka okrągła nadaje się do czyszczenia uporczywych zabrudzeń. Dzięki szczotkom usuwanie uporczywych zabrudzeń jest łatwiejsze.

UWAGA

Powierzchnie uszkodzone

Szczotka może spowodować zadrapanie wrażliwych powierzchni.

Nie nadaje się do czyszczenia wrażliwych powierzchni.

1. Zamontować małą szczotkę okrągłą na dyszy punktowej.

Rysunek I

Szczotka okrągła (duża)

Duża szczotka okrągła jest przeznaczona do czyszczenia zaokrąglonych powierzchni o większych rozmiarach np. umywalk, pryszniców, wanien, zlewozmywaków.

UWAGA

Powierzchnie uszkodzone

Szczotka może spowodować zadrapanie wrażliwych powierzchni.

Nie nadaje się do czyszczenia wrażliwych powierzchni.

1. Zamontować dużą szczotkę okrągłą na dyszy punktowej.

Rysunek I

Dysza dużej mocy

Dysza dużej mocy nadaje się do usuwania uporczywych zabrudzeń, przedmuchiwania narożników, fug itd.

1. Zamontować dyszę dużej mocy na dyszy punktowej tak samo, jak szczotkę okrągłą.

Rysunek I

Dysza ręczna

Dysza ręczna nadaje się do czyszczenia małych zmywalnych powierzchni, kabin prysznicowych i luster.

1. Nasunąć dyszę ręczną odpowiedniej dyszy punktowej na pistolet parowy.

Rysunek H

2. Nasunąć nakładkę na dyszę ręczną.

Dysza podłogowa

Dysza podłogowa nadaje się do czyszczenia przemysłowych powierzchni ściennych i podłogowych, np. podłóg kamiennych, flizów i podłóg z polichlorku winylu.

UWAGA

Uszkodzenie spowodowane oddziaływaniem pary
Wysoka temperatura i nawilżenie mogą spowodować uszkodzenia.

Przed rozpoczęciem użytkowania sprawdź odporność na wysoką temperaturę i działanie pary w niewidocznym miejscu przy użyciu małej ilości pary.

Wskazówka

Pozostałości środka do czyszczenia lub emulsji pielęgnacyjnej na czyszczonej powierzchni mogą być przyczyną powstawania podczas czyszczenia parą smug, które jednak znikają po kilkakrotnym użyciu.

Zalecamy zamiecenie lub odkurzenie dna przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. W ten sposób jeszcze przed rozpoczęciem czyszczenia na mokro z dna zostają usunięte zabrudzenia i luźne drobine. Przy mocno zabrudzonych powierzchniach należy wykonywać czynności wolniej, aby oddziaływanie pary trwało dłużej.

1. Połączyć rury przedłużające z pistoletem parą.

Rysunek J

2. Nasunąć dyszę podłogową na rurę przedłużającą.

Rysunek K

3. Zamocować ścierkę do podłóg na dyszy podłogowej.

- a. Położyć ścierkę do podłóg na podłodze taśmami rzepowymi do góry.
- b. Położyć dyszę podłogową na ściERCIE do podłóg z lekkim dociskiem.

Rysunek L

Ścierka do podłóg samoczynnie przyczepia się do dyszy podłogowej dzięki mocowaniu rzepami.

Zdejmowanie ściERKI do podłóg

1. Ustawić stopę na przeznaczonej do tego wypustce ściERKI do podłóg i podnieść dyszę podłogową w górę.

Rysunek L

Wskazówka

Na początku taśma ściERKI do podłóg jest bardzo mocna i trudno ją odcepić od dyszy podłogowej. Po kilkakrotnym użyciu i umyciu ściERKI do podłóg można ją łatwo odcepić od dyszy podłogowej i oferuje ona optymalną przyczepność.

Parkowanie dyszy podłogowej

1. Podczas krótkich przerw w pracy zawiesić dyszę podłogową na uchwycie postojowym.

Rysunek Q

Nakładka do dywanów

Nakładka umożliwiała odświeżenie dywanów.

UWAGA

Uszkodzenie nakładki do dywanów i dywanu

Zabrudzona nakładka do dywanów, a także wysoka temperatura i nawilżenie mogą doprowadzić do zniszczenia dywanu.

Dodatkowo przed rozpoczęciem użytkowania sprawdzić odporność dywanu na wysoką temperaturę i działanie pary w niewidocznym miejscu przy użyciu małej ilości pary.

Przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia podanych przez producenta dywanu.

Przed użyciem nakładki do dywanów upewnić się, że dywan został odkurzony i usunięto z niego plamy.

Przed rozpoczęciem użytkowania i po przerwach w eksploatacji należy usunąć z urządzenia wodę (kondensat), która nagromadziła się w odpływie podczas parowania (bez ściERKI do podłóg / z akcesoriami).

Nakładkę do dywanów należy stosować na dyszy podłogowej tylko w połączeniu ze ścierką do podłóg. Do czyszczenia parą użyć nakładki do dywanów o niskim trybie parowym.

Nie kierować pary ciągle w jedno miejsce (maksymalnie przez 5 sekund), aby uniknąć mocnego zwilżenia i uszkodzenia na skutek działania temperatury.

Nie stosować nakładki do dywanów o bardzo wysokim runie.

Mocowanie nakładki do dywanów na dyszy podłogowej

1. Zamocować ścierkę do podłóg na dyszy podłogowej, patrz rozdział Dysza podłogowa.

Rysunek L

2. Wsunąć dyszę podłogową w nakładkę do dywanów, lekko ją naciskając, a następnie zablokować.

Rysunek M

3. Rozpocząć czyszczenie dywanów.

Zdejmowanie nakładki do dywanów z dyszy podłogowej

⚠ OSTROŻNIE

Poparzenia stóp

Nakładka do dywanów może się rozgrzać podczas parowania.

Nie dotykać ani nie zdejmować nakładki do dywanów na bosaka lub w sandałach.

Nakładkę do dywanów należy dotykać i zdejmować tylko w odpowiednim obuwiu.

1. Nacisnąć zaczep nakładki do dywanów czubkiem buta w dół.

2. Podnieść dyszę podłogową w górę.

Rysunek M

Ciśnieniowe żelazko parowe

Wskazówka

Zalecamy stosowanie deski do prasowania firmy KÄRCHER z aktywnym odsysaniem pary. Ta deska do prasowania jest optymalnie dostosowana do zakupionego urządzenia. Znacznie ułatwia i przyspiesza ona proces prasowania. W każdym razie należy używać deski do prasowania z przepuszczającym parę, siatkowym podkładem do prasowania.

Wskazówka

Przy podłączonym ciśnieniowym żelazku parowym tryb parowy 5 (funkcja VapoHydro) jest zablokowany, co zapobiega zmoczeniu prasowanych tkanin.

Zalecane tryby parowe

Tryb	Odzież
1	Nieznacznie pognieciona odzież
2 - 4	Materiały bawełniane
3 - 4	Dżinsy

1. Upewnić się, że kocioł oczyszczacza parowego jest napełniony wodą z kranu lub mieszanką, składającą się z wody z kranu oraz w maks. 50% z wody destylowanej.

2. Podłączyć wtyczkę przewodu parowego żelazka do gniazda urządzenia, aż w słyszalny sposób nastąpi jej zatrzasknięcie.

Wskaźnik żelazka świeci się stale na zielono.

3. Uruchomić oczyszczacz parowy, patrz rozdział Włączanie urządzenia.

4. Zaczekać, aż oczyszczacz parowy będzie gotowy do pracy.

Prasowanie parowe

Wszystkie tekstylia można prasować parowo. Delikatne materiały lub nadruki należy prasować na drugiej stronie lub zgodnie z zaleceniami producenta.

UWAGA

Zniszczenie odzieży

Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących prasowania podanych na odzieży może doprowadzić do jej zniszczenia.

Przestrzegać wskazówek dotyczących prasowania podanych na odzieży.

Wskazówka

Podczas prasowania delikatnych tekstyliów zalecamy używanie spód żelazka z powłoką antyadhezyjną KÄRCHER BE 6006.

Wskazówka

Stopa żelazka musi być gorąca, aby para nie skraplała się na niej i nie kapiała na prasowane tkaniny.

Aby poddać firanki, odzież itd. działaniu pary, można też trzymać żelazko pionowo.

1. Ustawić regulator temperatury żelazka w zaznaczonym zakresie (●● /MAX).

Gdy tylko pomarańczowa kontrolka ogrzewania żelazka zgaśnie, można rozpocząć prasowanie.

2. Nacisnąć wyłącznik pary (góra) lub wyłącznik pary (dół).

● **Parowanie interwałowe:** Nacisnąć wyłącznik pary. Para wydostaje się z urządzenia tak długo, jak naciśnięty jest wyłącznik.

● **Ciągłe wytwarzanie pary:** Pociągnąć blokadę wyłącznika pary do tyłu aż do jego zablokowania. Para wydostaje się w sposób ciągły. W celu zwolnienia należy nacisnąć blokadę do przodu.

3. Przed rozpoczęciem prasowania i w razie przerwy w prasowaniu skierować strumień pary najpierw na ściereczkę i poczekać, aż para zacznie się wydobywać równomiernie.

Prasowanie na sucho

UWAGA

Uszkodzenie urządzenia

Brak wody w kotle parowym prowadzi do uszkodzenia urządzenia

Należy upewnić się, że w kotle parowym znajduje się woda.

UWAGA

Zniszczenie odzieży

Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących prasowania podanych na odzieży może doprowadzić do jej zniszczenia.

Przestrzegać wskazówek dotyczących prasowania podanych na odzieży.

1. Ustawić regulator temperatury żelazka odpowiednio do prasowanej części garderoby.

●	Syntetyk
●●	Wełna, jedwab
●●●	Bawełna, len

2. Poczekać, aż kontrolka ogrzewania żelazka zgaśnie.

Żelazko jest gotowe do prasowania.

Czyszczenie i konserwacja

Usuwanie kamienia z kotła parowego

Wskazówka

Ponieważ w urządzeniu osadza się kamień, zalecamy usunięcie kamienia z urządzenia po wykonaniu podanej w tabeli liczby napełnień zbiornika wody (NZ=napełnień zbiornika).

Zakres twardości	°dH	mmol/l	NZ
I miękka	0-7	0-1,3	100
II średnia	7-14	1,3-2,5	90
III twarda	14-21	2,5-3,8	75
IV bardzo twarda	>21	>3,8	50

Wskazówka

Przedsiębiorstwo wodne lub przedsiębiorstwa miejskie udzielają informacji o twardości wody wodociągowej.

UWAGA

Powierzchnie uszkodzone

Roztwór odkamieniacza może zaatakować wrażliwe powierzchnie.

Zachować ostrożność podczas napełniania i opróżniania urządzenia.

1. Wyłączenie urządzenia – patrz rozdział Wyłączenie urządzenia.
2. Poczekać, aż urządzenie ostygnie.
3. Opróżnić zbiornik wody.
4. Zdjąć osprzęt z uchwytów osprzętu.
5. Otworzyć kłapę zamykającą półki na osprzęt.
6. Wyjąć osprzęt z półki.
7. Otworzyć korek konserwacyjny. W tym celu należy otworzyć otwartą końcówkę rury przedłużającej na korek konserwacyjny, zablokować ją w prowadnicy i odkręcić korek.

Rysunek S

8. Opróżnić całkowicie kocioł parowy.

Rysunek T

UWAGA

Uszkodzenie urządzenia wskutek działania odkamieniacza

Użycie niewłaściwego odkamieniacza lub błędne dozowanie mogą uszkodzić urządzenie.

Należy korzystać wyłącznie z odkamieniacza KÄR-CHER.

Należy użyć 1 jednostki dozowania odkamieniacza na 0,5 l wody.

9. Sporządzić roztwór odkamieniacza zgodnie z danymi na odkamieniaczu.
10. Wlać roztwór odkamieniacza do kotła parowego. Nie zamykać kotła parowego.
11. Odczekać ok. 8 godzin, w ciągu których odkamieniacz oddziałuje na wnętrze kotła.
12. Opróżnić całkowicie kocioł parowy z odkamieniacza.
13. W razie potrzeby powtórzyć proces usuwania kamienia.
14. Przepłukać kocioł parowy 2-3 razy zimną wodą, aby usunąć wszystkie pozostałości roztworu odkamieniacza.
15. Opróżnić całkowicie kocioł parowy.
16. Osuszyć miejsce przechowywania przewodu zasilającego.
17. Przykręcić korek konserwacyjny za pomocą rury przedłużającej.

Konserwacja osprzętu

(osprzęt w zależności od zakresu dostawy)

Wskazówka

Ściereczki z mikrofibry nie nadają się do suszarki.

Wskazówka

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących mycia ściereczek, zamieszczonych w instrukcji mycia. Nie należy stosować płynu do płukania tkanin, aby ściereczki mogły dobrze pochłaniać zabrudzenia.

1. Ścierki do podłóg i nakładki należy prać w pralce w temperaturze wynoszącej maksymalnie 60°C.

Pomoc w przypadku usterek

Usterki mają często proste przyczyny, które można usunąć samodzielnie, korzystając z poniższego przeglądu. W razie wątpliwości lub wystąpienia usterek innych niż wymienione należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem i oparzenia

Dopóki urządzenie jest podłączone do zasilania lub jeśli jeszcze nie ostygło, usuwanie usterek wiąże się z niebezpieczeństwem.

Odłączyć wtyczkę sieciową.

Poczekać, aż urządzenie ostygnie.

Kontrolka braku wody miga na czerwono i rozlega się sygnał dźwiękowy

Brak wody w zbiorniku.

- Napełnić zbiornik wody do oznaczenia „MAX”.

Kontrolka braku wody świeci się na czerwono

Brak wody w kotle parowym. Zdziałało zabezpieczenie termiczne pompy.

1. Wyłączenie urządzenia – patrz rozdział Wyłączenie urządzenia.
2. Napełnić zbiornik wody.
3. Włączyć urządzenie, patrz rozdział Włączenie urządzenia.

Zbiornik wody jest niewłaściwie założony lub pokryty kamieniem.

1. Zdjąć zbiornik wody.
2. Wypłukać zbiornik wody.
3. Włożyć zbiornik wody i docisnąć ku dołowi, aż zakoczy.

Nie można nacisnąć dźwigni włącznika pary

Dźwignia włącznika pary jest zabezpieczona za pomocą zabezpieczenia przed dziećmi.

- Zabezpieczenie przed dziećmi ustawić z przodu.

Dźwignia włącznika pary jest odblokowana.

Długi czas nagrzewania

Kocioł parowy jest pokryty kamieniem.

- Usunąć kamień z kotła parowego.

Duże zużycie wody

Kocioł parowy jest pokryty kamieniem.

- Usunąć kamień z kotła parowego.

Cisnieniowe żelazko parowe „wypłuwa” wodę

- Ustawić regulator temperatury na zakres ●●●.

- Wypłukać lub usunąć osad kamienny z kotła oczyszczacza parowego, patrz rozdział Usuwanie kamienia z kotła parowego.

W przypadku przerw w prasowaniu z ciśnieniowego żelazka parowego wydostają się krople wody

W trakcie dłuższych przerw w prasowaniu para może ulec kondensacji w przewodzie parowym.

- W razie przerwy w prasowaniu skierować strumień pary najpierw na ściereczkę i poczekać, aż para zostanie się wydobycia równomiernie.

Dane techniczne

Przyłącze elektryczne

Napięcie	V	220-240
Faza	~	1
Częstotliwość	Hz	50
Stopień ochrony		IPX4
Klasa ochrony		I

Dane eksploatacyjne

Moc grzewcza	W	2200
Moc grzewcza żelazka	W	700
Maksymalne ciśnienie robocze	MPa	0,42
Czas rozgrzewania	minuty	3
Ciągłe wytwarzanie pary	g/min	60
Maksymalne uderzenie pary	g/min	150
Ilość pary VapoHydro	g/min	250

Ilość napełnienia

Zbiornik wody	l	1,5
Kocioł parowy	l	0,5

Wymiary i masa



Ciężar (bez akcesoriów)	kg	6,0
Długość	mm	439
Szerokość	mm	301
Wysokość	mm	304

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Cuprins

Indicații generale	126
Utilizare conform destinației	126
Protecția mediului	126
Accesorii și piese de schimb	126
Set de livrare	126
Garanție	126
Dispozitive de siguranță	126
Descrierea aparatului	127
Montare	127
Regim	128
Instrucțiuni de utilizare importante	129
Utilizarea accesoriilor	130
Îngrijirea și întreținerea	131
Remedierea defecțiunilor	132
Date tehnice	133

Indicații generale

  Citiți aceste instrucțiuni din manualul de utilizare original înainte de prima utilizare a aparatului și instrucțiunile de siguranță anexate. Respectați aceste instrucțiuni. Păstrați aceste manuale pentru viitoarele utilizări sau pentru viitorul posesor.

Utilizare conform destinației

Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic. Aparatul este prevăzut pentru curățarea cu aburi și poate fi utilizat cu accesoriul corespunzător, conform descrierii din acest manual de utilizare. Nu este necesară utilizarea

agenților de curățare. Respectați indicațiile privind siguranța.

Protecția mediului



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Vă rugăm să eliminați ambalajele în mod ecologic.



Aparatele electrice și electronice conțin materiale reciclabile prețioase și, uneori, componente precum baterii, acumulatori sau uleiuri, care, în cazul utilizării incorecte sau al eliminării necorespunzătoare, pot reprezenta un potențial pericol pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător. Pentru funcționarea corectă a aparatului, aceste componente sunt necesare. Aparatele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate la gunoii menajer.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa: www.kaercher.com/REACH

Accesorii și piese de schimb

Utilizați numai accesorii originale și piese de schimb originale; ele asigură funcționarea în siguranță și fără avarii a aparatului.

Informații despre accesorii și piesele de schimb se găsesc la adresa www.kaercher.com.

Set de livrare

Setul de livrare a aparatului este ilustrat pe ambalaj. La despachetare, verificați dacă conținutul este complet. Informații imediat distribuitorul dacă lipsesc accesorii sau dacă există deteriorări provocate în timpul transportului.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

(Pentru adresă, consultați pagina din spate)

Dispozitive de siguranță




⚠ PRECAUȚIE

Dispozitive de siguranță care lipsesc sau care au fost modificate

Dispozitivele de siguranță au drept scop protecția dvs. Nu modificați și nu ignorați niciodată dispozitivele de siguranță.

Simboluri pe aparat

(în funcție de tipul aparatului)

	Pericol de arsuri, suprafețele aparatului se înfierbântă în timpul operării
	Pericol de opărire cu abur
	Citiți manualul de utilizare

Regulator de presiune

Regulatorul de presiune menține cât mai constant presiunea din rezervorul de apă în timpul funcționării. Când în rezervorul de apă se atinge presiunea maximă de

operare, încălzirea este deconectată, iar atunci când presiunea în rezervorul de apă scade ca urmare a folosirii aburului, încălzirea repornește.

Termostatul de siguranță

Termostatul de siguranță împiedică supraîncălzirea aparatului. În situația în care regulatorul de presiune și termostatul rezervorului nu funcționează și aparatul se supraîncălzește, acesta este oprit de către termostatul de siguranță. Pentru resetarea termostatului de siguranță vă rugăm să vă adresați serviciului pentru clienți KÄRCHER.

Termostatul recipientului

În cazul unei disfuncționalități, termostatul recipientului deconectează încălzirea, de exemplu atunci când nu există apă în recipientul de abur și temperatura din recipient crește. De îndată ce se completează cu apă, aparatul este din nou utilizabil.

Capacul de întreținere

Capacul de întreținere închide recipientul de abur față de presiunea ce se formează. Capacul de întreținere este totodată un ventil de suprapresiune. În situația în care regulatorul de presiune este defect iar presiunea din recipientul de abur crește, ventilul de suprapresiune se deschide și aburul se degajă prin capacul de întreținere înspre exterior.

Înainte de repunerea în funcțiune a aparatului, adresați-vă serviciului pentru clienți KÄRCHER.

Descrierea aparatului

În acest manual este prezentată echiparea maximă. În funcție de model, există diferențe în pachetul de livrare (consultați ambalajul).

Pentru imagini, consultați pagina de grafice.

Figura A

- ① Priza aparatului cu capac
- ② Rezervor de apă
- ③ Mâner de transport pentru rezervorul de apă
- ④ Selector
- ⑤ Interfață de operare
- ⑥ Afișaj - Poziția OFF (oprit)
- ⑦ Afișaj - Lipsă de apă (roșu)
- ⑧ Afișaj - Încălzire (verde)
- ⑨ Treapta de abur 1
- ⑩ Treapta de abur 2
- ⑪ Treapta de abur 3
- ⑫ Treapta de abur 4
- ⑬ Treapta de abur a funcției Vapohydro
- ⑭ Afișaj - Recunoașterea fierului de călcat
- ⑮ Afișaj - Recunoașterea pistoalelor de abur
- ⑯ Capacul compartimentului de accesorii
- ⑰ Capacul de întreținere
- ⑱ Mâner
- ⑲ Suport pentru accesorii
- ⑳ Depozitarea accesorior

- ㉑ Depozitare a conductei de racordare la rețea
- ㉒ Suport pentru menținerea poziției duzei pentru podea
- ㉓ Cablu de alimentare cu ștecher
- ㉔ Roți deplasare aparat (2 bucăți)
- ㉕ Rolă de ghidaj
- ㉖ Pistol de abur
- ㉗ Manetă de abur
- ㉘ Buton de deblocare
- ㉙ Siguranță pentru copii
- ㉚ Furtun de abur
- ㉛ Fișă de conectare abur
- ㉜ Duză cu jet punctiform
- ㉝ Perie rotundă (mică, neagră)
- ㉞ ** Perie rotundă (mică, galbenă)
- ㉟ Duză de putere
- ㊱ Peria rotundă (mare)
- ㊲ Duză manuală
- ㊳ Husă din microfibră pentru duza manuală
- ㊴ ** Lavetă abrazivă din microfibră pentru duza manuală
- ㊵ Conducte de extensie (2 bucăți)
- ㊶ Buton de deblocare
- ㊷ Duză pentru podea
- ㊸ Fixare tip „arici”
- ㊹ Lavetă din microfibră (2 bucată)
- ㊺ Glisor pentru covoare
- ㊻ Agent de detartrare
- ㊼ ** Fier de călcat cu abur sub presiune
- ㊽ Comutator abur (jos)
- ㊾ Lampă de control (portocalie) - încălzire
- ㊿ Comutator abur (sus)
- 1 Dispozitiv de blocare a comutatorului de abur
- 2 Regulator de temperatură
- 3 Fișă de conectare abur

** opțional

Montare

Montarea accesoriului

1. Deschideți capacul prizei aparatului.
Figura B
2. Introduceți fișa de conectare abur în priza aparatului, până se aude distinct sunetul de înclichetare.
Figura B
3. Se introduce capătul liber al accesoriului pe pistolul cu aburi, până când butonul de deblocare a pistolului cu aburi se înclichetează.
Figura H

4. Împingeți capătul deschis al accesoriului pe duza cu jet punctiform.

Figura I

5. Racordați conducta de extensie la pistolul cu aburi.

a Împingeți primaconductă de extensie pe pistolul cu aburi, până când butonul de deblocare a pistolului cu aburi se înclichetează.

Conducta de legătură este racordată.

b Împingeți a douaconductă de extensie pe primaconductă de extensie.

Conductele de legătură sunt racordate.

Figura J

6. Împingeți accesoriul și/sau duza pentru podea la capătul liber al conductei de extensie.

Figura K

Accesoriul este racordat.

Demontarea accesoriului

1. Poziționați în spate dispozitivul de siguranță pentru copii.

Maneta de aburi este blocată.

2. Se apasă în jos capacul prizei aparatului și se trage fișa de conectare abur din priză a aparatului.

3. Apăsăți butonul de deblocare și desfaceți piesele.

Figura P

Regim

Umplerea cu apă

Rezervorul de apă se poate scoate oricând în vederea reumplerii sau se poate reumple direct în aparat.

ATENȚIE

Defecțiuni ale aparatului

Folosind apă neadekvată se pot înfunda duzele, respectiv se poate deteriora afișajul nivelului de apă. Nu umpleți cu apă distilată pură. Utilizați cel mult 50% apă distilată amestecată cu apă de la robinet.

Nu folosiți apă de condensare din uscătorul de rufe.

Nu folosiți apa de ploaie colectată.

Nu umpleți cu soluții de curățare sau alți aditivi (de exemplu substanțe parfumate).

Scoateți rezervorul de apă pentru umplere

1. Trageți rezervorul de apă în sus pe direcție verticală.

Figura C

2. Umpleți rezervorul de apă pe verticală cu apă de la robinet sau cu un amestec format din apă de la robinet și maxim 50% apă distilată, până la marcajul „MAX”.

3. Introduceți rezervorul de apă și apăsați-l în jos până se înclichetează.

Umpleți rezervorul de apă direct în aparat

1. Turnați apă de la robinet sau un amestec format din apă de la robinet și maxim 50% apă distilată dintr-un recipient, până la marcajul „MAX”, în orificiul de umplere al rezervorului de apă.

Figura D

Pornirea aparatului

Indicație

Dacă în recipientul de abur nu este apă sau este în cantitate insuficientă, pompa de apă pornește și transportă apă din rezervorul de apă în recipientul de abur. Procesul de umplere poate dura mai multe minute.

Indicație

Aparatul închide la fiecare 60 de secunde ventilul pentru scurt timp, auzindu-se un clichet ușor. Închiderea împiedică înțepenirea ventilului. Leșirea aburului nu este afectată din această cauză.

1. Amplasați aparatul pe o podea stabilă.

2. Introduceți ștecărul într-o priză.

Figura E

3. Comutatorul se rotește din poziția OFF pe una din treptele de intensitate a aburului.

Figura F

Afișajul - pistol cu abur luminează verde.

Afișajul-treapta de intensitate a aburului luminează alb și / sau treapta VapoHydro luminează roșu.

Lampa de control verde - încălzire clipește intermitent.

4. Așteptați până când lampa de control verde - încălzire luminează constant.

Figura G

5. Apăsăți maneta de abur.

Figura H

Se degajă abur.

Reglarea cantității de abur

Cu ajutorul comutatorului pentru cantitatea de abur se reglează cantitatea de abur ieșit. Selectorul oferă 5 trepte de abur pentru diferite tipuri de murdărire.

● Treapta de abur 1

— Pentru murdărire ușoară, de ex. praf

— Pentru obiecte și suprafețe, de ex. plante, suprafețe sensibile, lăcuite sau cu straturi aplicate

● Treapta de abur 2

— Pentru murdărire ușoară până la medie, de ex. amprente, praf, resturi de mâncare, picături de ploaie, stropi de pastă de dinți

— Pentru obiecte și suprafețe, de ex. corpuri de înclăzit închise, oglinzi, ferestre, suprafețe din plastic / metal

● Treapta de abur 3

— Pentru murdărire puternică, de ex. o peliculă ușoară de grăsime, amprente, excremente de muște, stropi de mâncare sau pastă de dinți

— Pentru obiecte și suprafețe, de ex. suprafețe din baie și bucătărie, ferestre, plite ceramice, faianță, podele de plăci ceramice, PVC, linoleum

● Treapta de abur 4

— Pentru murdărire puternică, de ex. cruste vechi de alimente, resturi de agenți de curățare, resturi ușoare de calcar, pelicule groase de grăsime, pete de apă uscate, resturi de săpun

— Pentru obiecte și suprafețe, de ex. podele cu plăci ceramice, PVC, linoleum, faianță, resturi de plăci ceramice, chiuvete, căzi, armături de baie

● Treapta de abur 5 - Funcția Vapohydro

— pentru zone marcate de denivelări, cu colțuri, ce pot fi stropite cu apă, de ex. pentru cruste groase, murdărire ce s-a fixat în rosturi și colțuri, resturi de săpun, resturi ușoare de calcar

— Pentru obiecte și suprafețe, de ex. armături de baie, cadrul interior al ferestrei (excluzând cadrele de lemn), polițe de baie, plite, cabine de duș, scurgeri

1. Poziționați maneta de abur pe cantitatea de abur dorită.

2. Apăsăți maneta de abur.

3. Înainte de începerea curățării, pistolul de abur se înclăzeste înspre o lavetă, până când aburul iese în mod uniform.

Umplerea cu apă

Dacă este insuficientă cantitatea de apă, lampa de control-lipsă apă clipește intermitent roșu și se emite un sunet de semnalizare.

Indicație

Pompa de apă umple recipientul de abur intermitent. După finalizarea umplerii, lampa de control roșie-lipsă apă se stinge.

Indicație

Dacă în recipientul de abur nu este apă sau este în cantitate insuficientă, pompa de apă pornește și transportă apă din rezervorul de apă în recipientul de abur. Procesul de umplere poate dura mai multe minute.

ATENȚIE

Defecțiuni ale aparatului

Folosind apă neadecvată se pot înfunda duzele, respectiv se poate deteriora afișajul nivelului de apă.

Nu umpleți cu apă distilată pură. Utilizați cel mult 50% apă distilată amestecată cu apă de la robinet.

Nu folosiți apă de condensare din uscătorul de rufe.

Nu folosiți apa de ploaie colectată.

Nu umpleți cu soluții de curățare sau alți aditivi (de exemplu substanțe parfumate).

1. Umpleți rezervorul de apă până la marcajul „MAX” cu apă de la robinet sau cu un amestec format din apă de la robinet și maxim 50% apă distilată. Aparatul este gata de funcționare.

Opriiți aparatul

1. Rotiți comutatorul în poziția OFF.

Figura N

Aparatul este oprit.

2. Apăsăți butonul de abur până nu mai iese abur de loc.

Figura O

Recipientul de abur nu mai are presiune.

3. Poziționați în spate dispozitivul de siguranță pentru copii. Maneta de abur este blocată.
4. Se apasă în jos capacul prizei aparatului și se scoate fișa de conectare abur din priza aparatului.
5. Scoateți cablul de alimentare din priză.
6. Goliți rezervorul de apă.

Clătirea recipientului de abur

Recipientul de abur al aparatului se va clăti cel mai târziu după fiecare a opta umplere a rezervorului.

1. Opriiți aparatul, vezi capitolul Opriiți aparatul.
2. Lăsați aparatul să se răcească.
3. Goliți rezervorul de apă.
4. Scoateți accesoriile din suporturile pentru accesorii.
5. Deschideți capacul compartimentului de accesorii.
6. Scoateți accesoriile din compartimentul pentru accesorii.
7. Deschideți capacul de întreținere. Pentru aceasta poziționați capătul deschis al unei conducte de extensie pe capacul de întreținere, înclicetați în ghidaj și deschideți.

Figura S

8. Umpleți recipientul de abur cu apă și agitați puternic. Astfel se desprind depozitele de calcar care s-au depus pe fundul rezervorului de apă.
9. Goliți întreaga cantitate de apă din recipientul de abur.

Figura T

Depozitarea aparatului

1. Depozitați duza de putere și peria rotundă în compartimentul accesoriilor.
 2. Introduceți duza manuală pe o tijă prelungitoare.
 3. Conectați tijele prelungitoare în suporturile pentru accesorii.
 4. Introduceți mai întâi tija prelungitoare și apoi duza de pulverizare punctuală în suportul de depozitare accesorii.
 5. Agățați duza de podea în suportul de parcare.
- Figura Q**
6. Înfașurați furtunul de abur în jurul tijelor prelungitoare și introduceți pistolul de abur în duza de podea.
- Figura R**
7. Depozitați cablul de alimentare în zona de depozitare pentru cablul de alimentare.
 8. Depozitați aparatul într-un loc sigur și sigur la încheț.

Instrucțiuni de utilizare importante

Curățarea podelelor

Vă recomandăm să măturați sau să aspirați podeaua înainte de utilizarea aparatului. Astfel, este evitată curățarea umedă a murdăriei și a particulelor desprinse.

Reîmprospătarea materialelor textile

Înainte de aplicarea unui tratament cu aparatul, verificați întotdeauna compatibilitatea materialelor textile pe un loc acoperit: Aplicați abur asupra materialului textil, lăsați să se usuce și la final verificați modificările culorii sau ale formei.

Curățarea suprafețelor capitonate sau vopsite

ATENȚIE

Suprafețe deteriorate

Aburul poate dizolva ceara, lacul de pe mobilă, capitonarea din material sintetic sau vopseaua și stratificarea muchiiilor.

Nu îndreptați aburul spre muchiile stratificate deoarece stratificările se pot dizolva.

Nu utilizați aparatul pentru curățarea podelelor din lemn sau parchet nesigilat.

Nu utilizați aparatul pentru curățarea suprafețelor vopsite sau capitonate cu material sintetic, precum mobilă pentru bucătărie și camere de zi, uși și pachet.

1. Pentru curățarea acestor suprafețe, aplicați abur pentru scurt timp pe o lavetă și ștergeți suprafețe cu aceasta.

Curățarea sticlei

ATENȚIE

Spargerea sticlei și suprafețe deteriorate

Aburul poate deteriora zonele sigilate ale cadrului ferestrelor iar în cazul temperaturilor exterioare scăzute, poate duce la tensionări la suprafețele exterioare ale geamurilor ferestrelor și astfel la spargerea sticlei.

Nu îndreptați aburul spre locurile sigilate ale cadrului ferestrelor.

În cazul temperaturilor exterioare scăzute, încălziți geamurile ferestrelor, aplicând aburi ușor pe întreaga suprafață vitrată.

- Curățați suprafețele ferestrelor cu duzele manuale și husa. Pentru îndepărtarea apei, folosiți un ștergător cu inserție din cauciuc sau ștergeți suprafețele până se usucă.

Utilizarea accesoriilor

Pistolul cu aburi

Pistolul cu aburi poate fi utilizat fără accesoriu în următoarele domenii de utilizare:

- Pentru îndepărtarea cutelor superficiale ale pieselor vestimentare atârnate: Aplicați aburii asupra piesei vestimentare de la o distanță de 10-20 cm.
- Pentru ștergerea prafului umed: Aplicați abur pentru scurt timp pe o lavetă și ștergeți mobilă cu aceasta.

Duza cu jet punctiform

Duza cu jet punctiform este indicată pentru curățarea locurilor greu accesibile, articulațiilor, armăturilor, orificiilor de scurgere, chiuvetelor, WC-urilor sau corpurilor de încălzire. Cu cât mai aproape se află duza cu jet punctiform de locul murdar, cu atât este mai ridicat efectul curățării, deoarece temperatura și cantitatea de abur au valoarea cea mai ridicată la ieșirea duzei. Depunerile puternice de calcar pot fi tratate cu un agent de curățare adecvat, înainte de curățarea cu abur. Lăsați agentul de curățare să acționeze aprox. 5 minute și apoi aplicați aburul.

1. Împingeți duza cu jet punctiform pe pistolul cu aburi.

Figura H

Peria rotundă (mică)

Peria rotundă mică este adecvată pentru curățarea murdăriei persistente. Prin periere, murdăria persistentă poate fi îndepărtată mai ușor.

ATENȚIE

Suprafețe deteriorate

Peria poate zgâria suprafețele sensibile.

Nu este indicată pentru curățarea suprafețelor sensibile.

1. Montați peria rotundă mică pe duza cu jet punctiform.

Figura I

Peria rotundă (mare)

Peria rotundă mare este adecvată pentru curățarea suprafețelor mari, rotunjite, de exemplu chiuvete, căzi de duș, căzi de baie, chiuvete de bucătărie.

ATENȚIE

Suprafețe deteriorate

Peria poate zgâria suprafețele sensibile.

Nu este indicată pentru curățarea suprafețelor sensibile.

1. Montați peria rotundă mare pe duza cu jet punctiform.

Figura I

Duză de putere

Duza de putere este adecvată pentru curățarea murdăriei persistente, suflarea colțurilor, articulațiilor etc.

1. Montați duza de putere în mod similar periei rotunde, pe duza cu jet punctiform.

Figura I

Duza manuală

Duza manuală este adecvată pentru curățarea suprafețelor lavabile mici, cabinetelor de duș și oglinzilor.

1. Împingeți duza manuală corespunzător duzei cu jet punctiform pe pistolul cu aburi.

Figura H

2. Trageți husa peste duza manuală.

Duză pentru podea

Duza pentru podea este adecvată pentru curățarea podelelor și pereților lavabili, de ex., podele din piatră, faianță și podele din PVC.

ATENȚIE

Deteriorări cauzate de aburi

Căldura și umezeala pot provoca daune.

Înainte de utilizare, verificați termorezistența și efectul aburului pe un loc nevizibil, cu cea mai redusă cantitate de abur.

Indicație

Reziiduurile agentului de curățare sau substanțele de protecție de pe suprafețele care trebuie curățate pot duce în cazul curățării cu aburi la formarea de dungă, care însă dispar după mai multe utilizări.

Vă recomandăm să măturați sau să aspirați podeaua înainte de utilizarea aparatului. Astfel, este evitată curățarea umedă a murdăriei și a particulelor desprinse. În cazul suprafețelor foarte murdare, lucrați încet pentru ca aburul să poată acționa mai mult timp.

1. Racordați conducta de extensie la pistolul cu aburi.

Figura J

2. Împingeți duza pentru podea pe conducta de extensie.

Figura K

3. Fixați laveta pe duza pentru podea.

- a Așezați laveta pe pardoseală cu banda tip „arici” în sus.

- b Așezați duza pentru podea apăsând ușor pe lavetă.

Figura L

Datorită fixării tip „arici”, laveta pentru pardoseală se prinde automat de duza pentru pardoseală.

Scoateți laveta

1. Puneți un picior pe consola de picior a lavetei și ridicați duza pentru podea.

Figura L

Indicație

La început banda tip „arici” a lavetei este încă foarte strânsă și eventual se îndepărtează mai greu de pe duza pentru podea. După mai multe utilizări și după spălarea lavetei, aceasta se va îndepărta cu ușurință de pe duza pentru podea și va ajunge la un grad de prindere optim.

Fixați duză pentru podea în suport

1. În caz de întrerupere a lucrului, duza pentru podea de va introduce în suportul de menținere.

Figura Q

Glisor pentru covor

Cu glisorul pentru covor, covoarele pot fi reimprospăta-te.

ATENȚIE

Deteriorări ale glisorului pentru covor și ale covorului

Murdăria de pe glisorul pentru covor, precum și căldura și umezeala pot duce la deteriorarea covorului.

De asemenea, înainte de utilizare, verificați rezistența la căldură și efectele aburului asupra covorului, într-un loc care nu iese în evidență, folosind cea mai mică cantitate de abur.

Respectați instrucțiunile de curățare ale producătorului covorului.

Înainte de a folosi glisorul pentru covor, asigurați-vă că covorul a fost aspirat și petele îndepărtate.

Înainte de utilizare și după pauzele de funcționare, îndepărtați eventualele acumulări de apă (condensare) din aparat, prin vaporizarea într-un canal de scurgere (fără lavetă pentru podea/cu accesorii).

Utilizați glisorul pentru covor numai cu o lavetă pentru podea așezată pe duza de podea.

Când utilizați glisorul pentru covor, curățați cu aburi la un nivel de abur redus.

Nu îndreptați aburul doar într-un punct (maximum 5 secunde) pentru a evita umezirea în exces și riscul de deteriorare din cauza temperaturii.

Nu utilizați glisorul pentru covor la covoare cu fir lung.

Fixarea glisorului pentru covor de duza de podea

1. Pentru fixarea lavetei pentru podea de duza de podea, vezi capitolul Duză pentru podea.

Figura L

2. Deschideți duza de podea apăsând ușor în glisorul pentru covor și lăsați-o să se fixeze în poziție.

Figura M

3. Începeți să curățați covorul.

Scoaterea glisorului pentru covor din duza de podea

⚠ PRECAUȚIE

Arsurii pe picior

La emiterea de vapori, glisorul pentru covor se poate încălzi.

Nu utilizați și nu scoateți glisorul pentru covor dacă sunteți desculț sau cu sandale deschise.

Utilizați și scoateți glisorul pentru covor doar cu încălțăminte de lucru adecvată.

1. Apăsăți în jos eclisa glisorului pentru covor cu vârful pantofului.

2. Ridicați în sus duza de podea.

Figura M

Fier de călcat cu abur sub presiune

Indicație

Recomandăm utilizarea mesei de călcat KÄRCHER cu aspirare activă a aburului. Această masă de călcat este optimizată pentru aparatul pe care l-ați achiziționat. Ea ușurează și accelerează manopera de călcare. Masa de călcat utilizată ar trebui să dispună în orice caz de un suport pentru călcare permeabil față de abur, de tip grilaj.

Indicație

La fierul de călcat cu abur sub presiune, treapta de abur 5 (funcția Vapohydro) este blocată, pentru ca rufele de călcat să nu se ude.

Trepte de abur recomandate

Treapta	Materialul din care e confecționată îmbrăcămintea
1	Piese vestimentare puțin șifonate
2 - 4	Bumbac
3 - 4	Jeans

1. Asigurați-vă că în recipientul de abur al aparatului de curățat cu abur se află apă de la robinet sau un amestec de apă de la robinet cu maxim 50% apă distilată.

2. Introduceți fișa de conectare abur a fierului de călcat în priza aparatului, până se aude distinct sunetul de închidere.

Afișajul - fier de călcat luminează constant verde.

3. Puneți aparatul de curățat cu abur în funcțiune, vezi capitolul Pornirea aparatului.

4. Așteptați până când aparatul de curățat cu abur este gata de funcționare.

Călcarea cu abur

Toate textilele pot fi călcate cu abur. Materialele sensibile sau aplicațiile de pe materiale se calcă pe dos sau conform instrucțiunilor producătorului.

ATENȚIE

Defecte la piesele vestimentare

Nerespectarea instrucțiunilor de călcare de pe eticheta pieselor vestimentare poate duce la deteriorarea lor.

Respectați instrucțiunile de călcare de pe eticheta piesei vestimentare.

Indicație

Pentru textilele sensibile recomandăm utilizarea tălpii de călcat antiaderente KÄRCHER BE 6006.

Indicație

Talpa fierului de călcat trebuie să fie fierbinte, pentru ca aburul să nu condenseze pe talpă și să picure pe hainele de călcat.

Pentru tratarea cu abur a perdelelor, rochiilor, etc., fierul de călcat se poate ține vertical.

1. Regulatorul de temperatură a fierului de călcat se va fixa în interiorul domeniului marcat (●● /MAX).

De îndată ce lampa de control portocalie-încălzire se stinge, se poate începe operația de călcare.

2. Acționați comutatorul de abur (sus) sau comutatorul de abur (jos).

● **Degajarea intermitentă de abur:** Apăsăți comutatorul de abur. Aburul va ieși atât timp cât se ține apăsat comutatorul.

● **Evaporare permanentă:** Dispozitivul de blocare al comutatorului de abur se va trage înapoi până la închidere. Aburul va ieși continuu. Pentru oprire apăsați dispozitivul de blocare înspre înainte.

3. Înainte de a începe să călcați și după întreruperi ale operației de călcare, îndreptați jetul de abur înspre o lavetă, până când aburul iese în mod uniform.

Călcarea uscată

ATENȚIE

Defecțiuni ale aparatului

Lipsa apei în recipientul de abur provoacă deteriorarea aparatului.

Asigurați-vă că în recipientul de abur se află apă.

ATENȚIE

Defecte la piesele vestimentare

Nerespectarea instrucțiunilor de călcare de pe eticheta pieselor vestimentare poate duce la deteriorarea lor.

Respectați instrucțiunile de călcare de pe eticheta piesei vestimentare.

1. Regulatorul de temperatură al fierului de călcat se va fixa în funcție de piesa vestimentară.

●	Material sintetic
●●	Lână, mătase
●●●	Bumbac, in

2. Așteptați până când se stinge lampa de control-încălzire a fierului de călcat.

Fierul de călcat este pregătit pentru a călca.

Îngrijirea și întreținerea

Îndepărtarea depunerilor de calcar din recipientul de abur

Indicație

Deoarece calcarul se depune în aparat, vă recomandăm să decalcificați aparatul după numărul de umpleri ale rezervorului de apă (TF = umpleri ale rezervorului) indicat în tabel.

Domeniu de duritate		°dH	mmol/l	TF
I	moale	0-7	0-1,3	100
II	mediu	7-14	1,3-2,5	90
III	dur	14-21	2,5-3,8	75
IV	foarte dur	>21	>3,8	50

Indicație

Autoritatea pentru resursele de apă sau utilitățile publice oferă informații cu privire la duritatea apei de la robinet.

ATENȚIE

Suprafețe deteriorate

Soluția de decalcifiere poate deteriora suprafețele sensibile.

Umpleți și goliți aparatul cu atenție.

1. Deconectați aparatul, consultați capitolul Opritiți aparatul.
2. Lăsați aparatul să se răcească.
3. Goliți rezervorul de apă.
4. Scoateți accesoriul din suportul pentru accesoriu.
5. Deschideți clapeta de închidere a compartimentului accesoriului.
6. Scoateți accesoriul din compartimentul pentru accesoriu.
7. Deschideți dispozitivul de închidere pentru întreținere. Pentru aceasta, așezați capătul deschis al unui tub prelungitor pe dispozitivul de închidere pentru întreținere, fixați în ghidaj și rotiți.

Figura S

8. Evacuați complet apa din recipientul de abur.

Figura T

ATENȚIE

Deteriorări ale aparatului cauzate de agentul de decalcifiere

Un agent de decalcifiere inadecvat, precum și dozarea incorectă a agentului de decalcifiere pot deteriora aparatul.

Utilizați exclusiv agentul de decalcifiere KÄRCHER.

Utilizați 1 unitate de dozare a agentului de decalcifiere pentru 0,5 l de apă.

9. Aplicați agentul detartrant conform indicațiilor de pe acesta.
10. Turnați agentul detartrant în recipientul de abur. Nu închideți recipientul de abur.
11. Lăsați agentul detartrant să acționeze cca 8 ore.
12. Evacuați complet agentul detartrant din recipientul de abur.
13. Dacă este cazul, repetați procesul de îndepărtare a depunerilor de calcar.
14. Clătiți recipientul de abur de 2-3 ori cu apă rece pentru a îndepărta toate resturile de agent detartrant.
15. Evacuați complet apa din recipientul de abur.
16. Uscați echipamentul de depozitare pentru cablul de conectare la rețea.
17. Înșurubați dispozitivul de închidere pentru întreținere cu un tub prelungitor.

Îngrijirea accesoriului

(Accesoriu - în funcție de comanda livrată)

Indicație

Țesăturile din microfibră nu sunt adecvate pentru uscător.

Indicație

Pentru spălarea țesăturilor, respectați instrucțiunile de pe eticheta de spălare. Nu utilizați agenți de înmuiere, pentru ca lavetele să poată prelua bine murdăria.

1. Lavetele și mășoanele se spală la maximum 60 °C, în mașina de spălat.

Remediarea defecțiunilor

Defecțiunile au deseori cauze simple, pe care puteți să le remediați chiar dumneavoastră cu ajutorul următoarelor prezentări generale. În cazul în care aveți îndoieli sau în cazul unor defecțiuni care nu sunt menționate aici, adresați-vă serviciului autorizat pentru clienți.

⚠ AVERTIZARE

Pericol de electrocutare sau de arsuri

Atât timp cât aparatul este conectat la rețeaua de curent sau nu este răcit, remediarea defecțiunii prezintă pericole.

Scoateți ștecherul din priză.

Lăsați aparatul să se răcească.

Lampa de control roșie-lipsă apă clipește intermitent și se emite un sunet de semnalizare.

Nu este apă în rezervor.

- Rezervorul de apă se va umple până la marcajul „MAX”.

Lampa de control roșie-lipsă apă luminează continuu.

Nu este apă în recipientul de abur. S-a declanșat sistemul de protecție la supraîncălzire.

1. Opritiți aparatul, vezi capitolul Opritiți aparatul.
2. Umpleți rezervorul de apă.
3. Porniți aparatul, vezi capitolul Pornirea aparatului. Rezervorul de apă nu este corect introdus sau prezintă depuneri de calcar.
1. Detașați rezervorul de apă.
2. Clătiți rezervorul de apă.
3. Introduceți rezervorul de apă și apăsați-l în jos până se înclichetează.

Maneta de aburi nu poate fi apăsată

Maneta de aburi este securizată cu dispozitivul de siguranță pentru copii.

- Poziționați înșpre înainte dispozitivul de siguranță pentru copii.

Maneta de aburi este deblocată.

Timp de încălzire lung

Rezervorul de apă are depuneri de calcar.

- Rezervor de apă se va decalcifica.

Pierdere ridicată de apă

Recipientul de abur prezintă depuneri de calcar.

- Detartrați recipientul de abur.
- Fierul de călcat cu abur sub presiune „scurpă” apă.
- Fixați regulatorul de temperatură ●●● pe treapta
- Clătiți sau detartrați recipientul de abur al aparatului de curățat cu abur, vezi capitolul Îndepărtarea depunerilor de calcar din recipientul de abur.

După întreruperi ale operației de călcare, din fierul de călcat cu abur sub presiune ies picături de apă

După întreruperi de durată mai lungă ale operației de călcare, aburul poate condensa în conducta de abur.

- După întreruperi ale operației de călcare, jetul de abur se îndreaptă înșpre o lavetă, până când aburul iese în mod uniform.

Date tehnice

Conexiune electrică

Tensiune	V	220-240
Fază	~	1
Frecvență	Hz	50
Grad de protecție		IPX4
Clasă de protecție		I

Caracteristici de performanță

Capacitate de încălzire	W	2200
Capacitate de încălzire fier de călcat	W	700
Presiune maximă de operare	MPa	0,42
Timp de încălzire	Minute	3
Evaporare permanentă	g/min	60
Jet maxim de abur	g/min	150
Cantitate de abur Vapohydro	g/min	250

Cantitate de umplere

Rezervor de apă	l	1,5
Recipient de abur	l	0,5

Dimensiuni și greutate

Greutate (fără accesorii)	kg	6,0
Lungime	mm	439
Lățime	mm	301
Înălțime	mm	304

Sub rezerva modificărilor tehnice.

Obsah

Všeobecné pokyny	133
Používanie v súlade s účelom	133
Ochrana životného prostredia	133
Príslušenstvo a náhradné diely	133
Rozsah dodávky	133
Záruka	133
Bezpečnostné zariadenia	133
Popis prístroja	134
Montáž	134
Prevádzka	135
Dôležité pokyny pre použitie	136
Použitie príslušenstva	136
Ošetrovanie a údržba	138
Pomoc pri poruchách	139
Technické údaje	139

Všeobecné pokyny



Pred prvým použitím prístroja si prečítajte tento originálny návod na obsluhu a priložené bezpečnostné pokyny. Riadte sa informáciami, ktoré sú v nich uvedené.

Uschovajte si oba návody pre možné neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa prístroja.

Používanie v súlade s účelom

Prístroj používajte výhradne v domácnostiach. Prístroj je určený na čistenie parou a môže sa používať s vhodným príslušenstvom, podľa opisu v tomto návode na ob-

sluhu. Čistiace prostriedky sa nevyžadujú. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

Ochrana životného prostredia



Obalové materiály sú recyklovateľné. Obaly zlikvidujte ekologickým spôsobom.



Elektrické a elektronické zariadenia obsahujú cenné recyklovateľné materiály a často aj komponenty ako napr. batérie, akumulátory alebo olej, ktoré pri nesprávnej manipulácii alebo likvidácii môžu predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie. Tieto komponenty sú však pre správnu prevádzku zariadenia nevyhnutné. Zariadenia označené týmto symbolom nesmú byť likvidované spolu s domovým odpadom.

Informácie o obsiahnutých látkach (REACH)

Aktuálne informácie o obsiahnutých látkach sú uvedené na internetovej stránke: www.kaercher.com/REACH

Príslušenstvo a náhradné diely

Používajte len originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely, pretože takéto komponenty zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku zariadenia. Informácie o príslušenstve a náhradných dieloch sa nachádzajú na stránke www.kaercher.com.

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky zariadenia je znázornený na obale. Pri rozbaľovaní skontrolujte, či je obsah kompletný. V prípade chýbajúceho príslušenstva alebo pri výskyte poškodení spôsobených prepravou informujte Vášho predajcu.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky vydané našou príslušnou distribučnou spoločnosťou. Prípadné poruchy Vášho zariadenia odstránime v rámci záručnej doby zadarmo, pokiaľ ich príčinou boli materiálové alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe obráťte na Vášho predajcu alebo na najbližšie autorizované servisné stredisko. (adresa je uvedená na zadnej strane)

Bezpečnostné zariadenia

⚠ UPOZORNENIE

Chýbajúce alebo zmenené bezpečnostné zariadenia

Bezpečnostné zariadenia slúžia na vašu ochranu.

Nikdy nemeňte ani neobchádzajte bezpečnostné zariadenia.

Symbyly na prístroji

(v závislosti od typu prístroja)



Nebezpečenstvo popálenia, povrch prístroja sa počas prevádzky zahrieva



Nebezpečenstvo obarenia parou



Prečítajte si návod na obsluhu

Regulátor tlaku

Regulátor tlaku počas prevádzky udržiava podľa možnosti konštantný tlak v parnom kotli. Ohrev sa pri dosiahnutí maximálneho prevádzkového tlaku v parnom kotli vypne a znovu sa zapne pri poklese tlaku v parnom kotli v dôsledku odberu pary.

Bezpečnostný termostat

Bezpečnostný termostat zabraňuje prehriatiu prístroja. Ak v prípade chyby došlo k výpadku regulátora tlaku a termostatu kotla a k prehriatiu prístroja, bezpečnostný termostat vypne prístroj. Za účelom spätného prestavenia bezpečnostného termostatu sa obráťte na príslušný zákaznícky servis KÄRCHER.

Termostat kotla

Termostat kotla v prípade chyby vypne ohrev, napr. ak v parnom kotli nie je žiadna voda a teplota v ňom stúpa. Hneď ako doplníte vodu je prístroj pripravený na použitie.

Servisný uzáver

Servisný uzáver uzatvára parný kotol proti vznikajúcejmu tlaku. Servisný uzáver je zároveň pretlakovým ventilom. Ak je regulátor tlaku chybný a tlak pary v kotle stúpa, otvorí sa pretlakový ventil a para bude unikať cez servisný uzáver smerom von.

Pred opätovným uvedením prístroja do prevádzky sa obráťte na príslušný zákaznícky servis KÄRCHER.

Popis prístroja

V tomto návode na obsluhu je popísané maximálne vybavenie. V závislosti od modelu existujú rozdiely v rozsahu dodávky (pozri obal).

Obrázky sú uvedené na strane s grafikami.

Obrázok A

- ① Zásuvka prístroja s krytom
- ② Nádrž na vodu
- ③ Držadlo pre nádrž na vodu
- ④ Prepínač
- ⑤ Ovládaci panel
- ⑥ Indikátor - poloha OFF
- ⑦ Indikátor - nedostatok vody (červený)
- ⑧ Indikátor - ohrev (zelený)
- ⑨ Parný stupeň 1
- ⑩ Parný stupeň 2
- ⑪ Parný stupeň 3
- ⑫ Parný stupeň 4
- ⑬ Parný stupeň funkcia Vapohydro
- ⑭ Indikátor - identifikácia žehličky
- ⑮ Indikátor - identifikácia parných pištôľ
- ⑯ Uzáver pre priehradku s príslušenstvom
- ⑰ Servisný uzáver
- ⑱ Držadlo
- ⑲ Držiak príslušenstva
- ⑳ Úschova príslušenstva
- ㉑ Priestor pre uloženie kábla elektrickej siete
- ㉒ Parkovací držiak na podlahovú hubicu
- ㉓ Sieťový pripojovací kábel so sieťovou zástrčkou
- ㉔ Kolieska (2 kusy)
- ㉕ Otočné koliesko

- ㉖ Parná pištoľ
- ㉗ Parná páka
- ㉘ Tlačidlo na odblokovanie
- ㉙ Detská poistka
- ㉚ Parná hadica
- ㉛ Zástrčka pre paru
- ㉜ Dýza s bodovým prúdom
- ㉝ Kruhovú kefka (malá, čierna)
- ㉞ ** Kruhovú kefka (malá, žltá)
- ㉟ Power dýza
- ㊱ Kruhovú kefa (veľká)
- ㊲ Ručná hubica
- ㊳ Poťah z mikrovlákna pre ručnú hubicu
- ㊴ ** Utiarka z mikrovlákna-abrazívnej tkaniny pre ručnú hubicu
- ㊵ Predlžovacie trubice (2 kusy)
- ㊶ Tlačidlo na odblokovanie
- ㊷ Podlahová hubica
- ㊸ Spojenie na suchý zips
- ㊹ Utiarka z mikrovlákna (2 kusy)
- ㊺ Klzák na koberce
- ㊻ Odvápňovací prostriedok
- ㊼ ** Naparovacia žehlička
- ㊽ Tlačidlo para (dole)
- ㊾ Kontrolka (oranžová) - ohrev
- ㊿ Tlačidlo para (hore)
- 1 01 Zablokovanie tlačidla pary
- 1 02 Regulátor teploty
- 1 03 Zástrčka pre paru

** voliteľné

Montáž

Montáž príslušenstva

1. Otvorte kryt zásuvky prístroja.
Obrázok B
2. Zástrčku pre paru zastrčte do zásuvky prístroja, až kým nepočujete, že zaklapla.
Obrázok B
3. Otvorený koniec príslušenstva nasúvajte na parnú pištoľ, kým sa nezaistí tlačidlo na odblokovanie parnej pištoly.
Obrázok H
4. Otvorený koniec príslušenstva nasuňte na dýzu s bodovým prúdom.
Obrázok I
5. Predlžovacie trubice spojte s parnou pištoľou.
 - a 1. predlžovaciu trubicu nasúvajte na parnú pištoľ, kým sa nezaistí tlačidlo na odblokovanie parnej pištoly.
Spojovacia rúra je spojená.

2. predĺžovaciu trubicu nasuňte na
1. predĺžovaciu trubicu.

Spojovacie trubice sú spojené.

Obrázok J

6. Príslušenstvo a/alebo podlahovú hubicu nasuňte na voľný koniec predĺžovacej trubice.

Obrázok K

Príslušenstvo je spojené.

Odpojenie príslušenstva

1. Presuňte detskú poistku dozadu.
Parná páka je zablokovaná.
2. Kryt zásuvky prístroja stlačte smerom nadol a zástrčku pre paru vytiahnite zo zásuvky prístroja.
3. Stlačte tlačidlo na odblokovanie a diely od seba oddeľte.

Obrázok P

Prevádzka

Plnenie vody

Nádrž na vodu môžete pri plnení kedykoľvek zložiť alebo plniť priamo v prístroji.

POZOR

Poškodenie prístroja

Nevhodná voda môže upchať dýzy resp. poškodiť indikátor výšky hladiny vody.

Nepoužívajte čistú destilovanú vodu. Používajte maximálne 50 % destilovanej vody zmiešanej s vodou z vodovodu.

Nenapĺňajte kondenzovanú vodu zo sušičky na prádlo.

Nenapĺňajte nahromadenú dažďovú vodu.

Nenapĺňajte žiadne čistiace prostriedky alebo iné prísady (napr. vône).

Odobratie nádrže na vodu pri naplnení

1. Nádrž na vodu vytiahnite kolmo smerom nahor.

Obrázok C

2. Nádrž na vodu kolmo naplňte vodou z vodovodu alebo zmesou vody z vodovodu a maximálne 50 % destilovanej vody až po značku „MAX“.
3. Vložte nádrž na vodu a tlačte ju nadol až kým nezaklapne.

Naplnenie nádrže na vodu priamo na prístroji

1. Vodu z vodovodu alebo zmes vody z vodovodu a maximálne 50 % destilovanej vody z nádoby nalejte až po značku „MAX“ do plniaceho otvore nádrže na vodu.

Obrázok D

Zapnutie prístroja

Upozornenie

Ak je v parnom kotle príliš málo vody, prípadne žiadna voda, zapne sa vodné čerpadlo a prečerpá vodu z nádrže na vodu do parného kotla. Plnenie môže trvať viac minút.

Upozornenie

Prístroj uzatvára každých 60 sekúnd na krátku dobu ventil, pritom počuť tiché kliknutie. Zatvorenie zabráni to zaseknutiu ventilu. Výstup pary tým nie je vôbec negatívne ovplyvnený.

1. Prístroj umiestnite na pevný podklad.

2. Sieťovú zástrčku zastrčte do zásuvky.

Obrázok E

3. Prepínač z polohy OFF otočte na niektorý z parných stupňov.

Obrázok F

Kontrolka - parná pištoľ svieti na zeleno.

Kontrolka - parný stupeň svieti na bielo a/alebo VapoHydro stupeň na červeno.

Bliká zelená kontrolka-ohrev.

4. Počkajte, kým nebude kontrolka - ohrev neoprtržité svietiť.

Obrázok G

5. Stlačte parnú páku.

Obrázok H

Para uniká.

Regulácia množstva pary

Pomocou prepínača množstva pary sa reguluje vystupujúce množstvo pary. Prepínač ponúk 5 parných stupňov pre rôzne druhy znečistenia.

- Parný stupeň 1
 - Pre mierne znečistenia, napr. prach
 - Pre predmety a povrchy, napr. rastliny, citlivé, nalkované povrchy alebo povrchy s povrchovou úpravou
 - Parný stupeň 2
 - Pre ľahké až stredné znečistenia, napr. odtlačky prstov, prach, zvyšky jedla, dažďové kvapky, striekance zubnej pasty
 - Pre predmety a povrchy, napr. uzavreté vykurovacie telesá, zrkadlá, okná, plastové/kovové povrchy
 - Parný stupeň 3
 - Pre stredné až silné znečistenia, napr. tenká vrstva tuku, odtlačky prstov, odpad z hmyzu, striekance spôsobené potravinami alebo zubnou pastou
 - Pre predmety a povrchy, napr. povrchové plochy v kuchyni a kúpeľni, okná, kerámové varné platne, obkladačky, dlaždice, PVC, linoleum
 - Parný stupeň 4
 - Pre silné znečistenia, napr. staré usadeniny potravín, zvyšky čistiacich prostriedkov, tenké usadeniny vodného kameňa, hrubá vrstva tuku, vyschnuté flaky vody, zvyšky mydla
 - Pre predmety a povrchy, napr. dlaždice, PVC, linoleum, obkladačky, škáry medzi dlaždicami, umývadlá, vane sprchovacieho kúta, vane, vaňové armatúry
 - Parný stupeň 5 - funkcia Vapohydro
 - Pre čistenie, krivolaké oblasti, v ktorých môže striekať voda, napr. tvrdé usadeniny nečistôt, nečistoty usadené v škárach a rohoch, zvyšky mydla, tenké usadeniny vodného kameňa
 - Pre predmety a predmet, napr. vaňové armatúry, vnútorné rámy okien (žiadne drevené rámy), poličky v kúpeľni, platne sporákov, sprchovacie kúty, odtoky
1. Prepínač množstva pary nastavte na požadované množstvo pary.
 2. Stlačte parnú páku.
 3. Pred začatím čistenia parnú pištoľ nasmerujte na utierku, až pokiaľ nebude para vystupovať rovnomerne.

Doplnenie vody

Pri nedostatku vody bliká kontrolka - nedostatok vody na červeno a zaznie zvukový signál.

Upozornenie

Vodné čerpadlo naplní parný kotol v intervaloch. Ak je plnenie úspešné, zhasne červená kontrolka-nedostatok vody.

Upozornenie

Ak je v parnom kotle príliš málo vody, prípadne žiadna voda, zapne sa vodné čerpadlo a prečerpá vodu z nádrže na vodu do parného kotla. Plnenie môže trvať viac minút.

POZOR

Poškodenie prístroja

Nevhodná voda môže upchať dýzy resp. poškodiť indikátor výšky hladiny vody.

Nepoužívajte čistú destilovanú vodu. Používajte maximálne 50 % destilovanej vody zmiešanej s vodou z vodovodu.

Nenaplnňajte kondenzovanú vodu zo sušičky na prádlo. Nenaplnňajte nahromadenú dažďovú vodu.

Nenaplnňajte žiadne čistiace prostriedky alebo iné prísady (napr. vône).

1. Nádrž na vodu až po značku „MAX“ naplňte vodou z vodovodu alebo zmesou vody z vodovodu a maximálne 50 % destilovanej vody. Prístroj je pripravený na použitie.

Vypnutie prístroja

1. spínač otočte do polohy OFF.
Obrázok N
Prístroj je vypnutý.
2. Zatlačte parnú páku dovedy, kým už nebude vystupovať žiadna para.
Obrázok O
Parný kotol je bez tlaku.
3. Presuňte detskú poistku dozadu.
Parná páka je zablokovaná.
4. Kryt zásuvky prístroja stlačte smerom nadol a zástrčku pre paru vytiahnite zo zásuvky prístroja.
5. Sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky.
6. Vyprázdňte nádrž na vodu.

Vypláchnutie parného kotla

Parný kotol prístroja vypláchnite najneskôr po každom 8. naplnení nádrže.

1. Vypnite prístroj, pozrite si kapitolu Vypnutie prístroja.
 2. Prístroj nechajte vychladnúť.
 3. Vyprázdňte nádrž na vodu.
 4. Príslušenstvo vyberte z držiakov príslušenstva.
 5. Otvorte uzatváraciu klapku priečinku pre príslušenstvo.
 6. Príslušenstvo vyberte z priečinku pre príslušenstvo.
 7. Otvorte servisný uzáver. K tomu musíte nasadiť otvorený koniec predlžovacej trubice na servisný uzáver, zaklapnúť do rozvodu a naskrutkovať.
- Obrázok S**
8. Parný kotol naplňte vodou a silno vychýľte. Tým sa uvoľnia vápenné zvrstvy, ktoré sa usadili na dne parného kotla.
 9. Vodu úplne vyprázdňte z parného kotla.

Obrázok T

Uschovanie prístroja

1. Odložte tlakovú hubicu a kruhovú kefku do priečinku s príslušenstvom.
2. Nasuňte ručnú hubicu na 1 predlžovaciu trubicu.
3. Predlžovacie trubice nasadte do držiaka na príslušenstvo.
4. Do držiaka na príslušenstvo najprv zasuňte predlžovaciu trubicu, potom dýzu s bodovým prúdom.
5. Podlahovú hubicu zaveste do parkovacej polohy.
Obrázok Q
6. Parnú hadicu a predlžovacie trubice naviňte a parnú pištoľ zasuňte do podlahovej hubice.
Obrázok R
7. Odložte sieťový kábel v príslušnom priestore na uskladnenie.
8. Prístroj uložte na suché miesto odolné voči mrazu.

Dôležité pokyny pre použitie

Čistenie podlahových plôch

Pred použitím prístroja odporúčame podlahu pozemtať alebo povysávať. Takto sa podlaha už pred vlhkým čistením zbaví nečistôt a voľných častíc.

Osvieženie textílií

Pred ošetrovaním pomocou prístroja vždy skontrolujte znášanlivosť textílií na skrytom mieste: Textil naparte, nechajte vyschnúť a následne ho prekontrolujte na zmeny farby alebo tvaru.

Čistenie povrchov s úpravou alebo lakovaných povrchov

POZOR

Poškodené povrchy

Para môže uvoľniť vosk, politúru na nábytok, plastové povrchové úpravy alebo farbu a náglejky na hranách. Paru nesmerujte na lepené hrany, pretože by sa mohli uvoľniť náglejky.

Prístroj nepoužívajte na čistenie nezapečatených drevených alebo parketových podláh.

Prístroj nepoužívajte na čistenie lakovaných povrchov ani povrchov s plastovou povrchovou úpravou, ako napr. kuchynské a bytové nábytok, dvere alebo parkety.

1. Na čistenie týchto povrchov naparte na krátku dobu utierku a ňou vytrite povrchy.

Čistenie skla

POZOR

Prasknutie skla a poškodený povrch

Para môže poškodiť zapečatené miesta okenného rámu a pri nízkych vonkajších teplotách môže spôsobiť pnutia na povrchu okenných tabulí a tým prasknutie skla.

Paru nikdy nesmerujte na zapečatené miesta okenného rámu.

Okenné tabule zahrejte pri nízkych vonkajších teplotách tým, že celý povrch skla ľahko naparíte.

- Plochu okna vyčistite ručnou hubicou a poťahom. Na stiahnutie vody použite stierku na okná alebo plochy poutierajte do sucha.

Použitie príslušenstva

Parná pištoľ

Parnú pištoľ je možné použiť pre nasledujúce oblasti použitia bez príslušenstva:

- Na odstraňovanie ľahkých záhybov z visiacich odevov: Odev naparujte zo vzdialenosti 10-20 cm.
- Na stieranie vlhkého prachu: Utierku krátko naparte a poutierajte ňou nábytok.

Dýza s bodovým prúdom

Dýza s bodovým prúdom je vhodná na čistenie ťažko prístupných miest, škár, armatúr, odtokov, umývadiel, WC, žalúzií alebo radiátorov. Čím bližšie je dýza s bodovým prúdom k znečistenému miestu, o to vyšší je čistiaci účinok, pretože teplota a množstvo pary na výstupe dýzy sú najvyššie. Silné vápenné usadeniny je možné pred čistením parou ošetriť vhodným čistiacim prostriedkom. Čistiaci prostriedok nechajte pôsobiť cca 5 minút a potom ho odparte.

1. Dýzu s bodovým prúdom nasuňte na parnú pištoľ.

Obrázok H

Kruhovú kefku (malá)

Malá kruhová kefka je vhodná na čistenie odolných nečistôt. Prostredníctvom kefiiek je možné ľahko odstrániť odolné nečistoty.

POZOR

Poškodené povrchy

Kefa môže poškríbať citlivé plochy. Nevhodné na čistenie citlivých plôch.

1. Malú kruhovú kefku namontujte na dýzu s bodovým prúdom.

Obrázok I

Kruhovú kefku (veľká)

Veľká kruhová kefka je vhodná na čistenie veľkých zaoblených plôch, napr. umývadiel, sprchových vaničiek, vaní, kuchynských drezov.

POZOR

Poškodené povrchy

Kefa môže poškríbať citlivé plochy. Nevhodné na čistenie citlivých plôch.

1. Veľkú kruhovú kefku namontujte na dýzu s bodovým prúdom.

Obrázok I

Power dýza

Power dýza sa hodí na čistenie zatvrdnutých znečistení, vyfukovanie rohov, škrá atď.

1. Power dýzu namontujte na dýzu s bodovým prúdom.

Obrázok I

Ručná hubica

Ručná hubica je vhodná na čistenie malých umývateľných plôch, sprchových kabín a zrkadiel.

1. Ručnú hubicu nasuňte na parnú pištoľ rovnako ako dýzu s bodovým prúdom.

Obrázok H

2. Poťah natiahnite na ručnú hubicu.

Podlahová hubica

Podlahová hubica sa hodí na čistenie umývateľných povrchov stien a podláh, napr. kamenná dlažka, dlaždice a PVC podlahy.

POZOR

Škody v dôsledku pôsobenia pary

Teplá a prevlhčenie môžu spôsobiť škody.

Pred použitím skontrolujte odolnosť voči teplu a pôsobeniu pary na nenápadnom mieste s malým množstvom pary.

Upozornenie

Zvyšky čistiaceho prostriedku alebo ošetrovacích emulzií na čistenej ploche môžu pri čistení parou viesť k šmúhám, ktoré ale pri viacnásobnom použití zmiznú. Pred použitím prístroja odporúčame podlahu poznamenať alebo povysávať. Takto sa podlaha už pred vlhkým čistením zbaví nečistôt a voľných častíc. Na silno znečistených povrchoch pracujte pomaly, aby mohla para pôsobiť dlhšie.

1. Predlžovacie trubice spojte s parnou pištoľou.

Obrázok J

2. Podlahovú hubicu nasuňte na predlžovaciu trubicu.

Obrázok K

3. Handru na podlahu nasuňte na podlahovú hubicu.
 - a Handru na podlahu so upínacími páskami položte zhora na podlahu.
 - b Podlahovú hubicu umiestnite s miernym tlakom na handru na podlahu.

Obrázok L

Handra na podlahu sama drží na podlahovej hubici prostredníctvom suchého zipsu.

Odobratie utierky na podlahu

1. Nohu položte na jazyk utierky na podlahu a podlahovú hubicu zdvihnite nahor.

Obrázok L

Upozornenie

Na začiatku je upínacia páska utierky na podlahu ešte veľmi silná a príp. sa dá len ťažko odstrániť z podlahovej hubice. Po niekoľkonásobnom použití a po vypratí utierky na podlahu sa táto dá ľahko odstrániť z podlahovej hubice a dosiahla optimálnu priľnavosť.

Zaparkovanie podlahovej hubice

1. Pri prerušení práce zaveste podlahovú hubicu na parkovací držiak.

Obrázok Q

Klzák na koberec

Pomocou klzáka na koberec je možné osviežiť koberec.

POZOR

Poškodenia klzáka na koberec a koberec

Nečistoty na klzáku na koberec, ako aj veľmi vysoké teploty a vlhkosť vzduchu môžu viesť k poškodeniu koberec.

Pred použitím okrem toho skontrolujte odolnosť voči pare a pôsobenie pary na koberec na nenápadnom mieste s malým množstvom pary.

Rešpektujte pokyny na čistenie výrobcu koberec.

Pred použitím klzáka na koberec sa ubezpečte, že koberec bol povysávaný a flaky boli odstránené.

Pred použitím a po pracovných prestávkach možnú nahromadenú vodu (kondenzát) z prístroja odstráňte vypúšťaním pary do odtoku (bez handry na podlahu/s príslušenstvom).

Klzák na koberec používajte len s handrou na podlahu nasadenou na podlahovej hubici.

Čistenie parou pri použití klzáka na koberec vykonávajte pri nízkom parnom stupni.

Paru nesmerujte stále na jedno miesto (maximálne 5 sekúnd), aby ste zabránili silnému navhčeniu a riziku poškodenia pôsobením teploty.

Klzák na koberec nepoužívajte na koberec s vysokým vlasom.

Upevnenie klzáka na koberec na podlahovú hubicu

1. Handru na podlahu upevnite na podlahovú hubicu, pozrite si kapitolu Podlahová hubica.

Obrázok L

2. Podlahovú hubicu miernym potlačením vsuňte do klzáka na koberec a zaareťte ju.

Obrázok M

3. Začnite s čistením koberec.

Vybratie klzáka na koberec z podlahovej hubice

△ UPOZORNENIE

Popáleniny na nohe

Klzák na koberec sa pri naparovaní môže prehriať.

Klzák na koberec nepoužívajte a neodoberajte na boso alebo v otvorených sandáloch.

Klzák na koberec používajte a odoberajte len vo vhodnej obuvi.

1. Lamelu klzáka na koberec stlačte nadol špičkou topánky.

2. Podlahovú hubicu nadvihnite nahor.

Obrázok M

Tlak pary v žehličke

Upozornenie

Odporúčame použiť žehliacu dosku KÄRCHER s aktívnym odsávaním pary. Táto žehliaca doska je optimálne prispôbená zakúpenému prístroju. Uľahčuje a urýchľuje žehlenie. Použitá žehliaca doska by v každom prípade mala mať paropriepustný, mriežkový žehliaci príklad.

Upozornenie

Pri zasunutej parnej žehličke je zablokovaný parný stupeň 5 (funkcia VapoHydro), aby žehlená bielizeň nenamokla.

Odporúčané parné stupne

Stupeň	Odevné materiály
1	Menej krčivé kusy odevu
2 - 4	Bavlnené látky
3 - 4	Rifle

1. Zabezpečte, aby sa v parnom kotli parného čističa nachádzala voda z vodovodu alebo zmes vody z vodovodu a max. 50 % destilovanej vody.
2. Zástrčku pre paru žehličky zastrčte do zásuvky prístroja, až kým nepočujete, že zaklapla. Kontrolka - žehlička svieti nepretržite na zeleno.
3. Parný čistič uveďte do prevádzky, pozrite si kapitolu Zapnutie prístroja.
4. Čakajte, kým nebude parný čistič pripravený na prevádzku.

Žehlenie s naparovaním

S parou je možné žehliť všetky textilie. Citlivé látky alebo potlače by sa mali žehliť z rubovej strany, resp. podľa údajov výrobcu.

POZOR

Poškodenie odevov

Nedodržanie údajov o žehlení na odevoch môže viesť k ich poškodeniu.

Dodržiavajte údaje o žehlení na odevoch.

Upozornenie

Pre tieto citlivé textilie odporúčame používanie nepriľnavej vložky KÄRCHER BE 6006.

Upozornenie

Žehliaca platňa žehličky musí byť horúca, aby sa para na platni nekondenzovala a nekvapkala na žehlenené prádlo.

Pri naparovaní záclon, šiat atď. môžete žehličku držať zvisle.

1. Regulátor teploty žehličky nastavte v rámci označeného rozsahu (●● /MAX). Hneď ako oranžová kontrolka-ohrev žehličky zhasne, môžete začať žehliť.
2. Stlačte spínač Para (hore) alebo spínač Para (dole).
 - **Intervalové naparovanie:** Stlačte spínač Para. Para uniká dovtedy, kým držíte stlačený spínač.
 - **Trvalé naparovanie:** Ťahajte zablokovanie spínača Para dozadu tak dlho, kým nezaklapne. Para trvale uniká. Na uvoľnenie zatlačte zablokovanie smerom dopredu.
3. Pred začatím žehlenia a po prestávkach parný ráz nasmerujte na utierku, až pokiaľ nebude para vystupovať rovnomerne.

Žehlenie na sucho

POZOR

Poškodenie prístroja

Nedostatok vody v parnom kotli vedie k poškodeniu prístroja

Zabezpečte, aby v parnom kotli bola voda.

POZOR

Poškodenie odevov

Nedodržanie údajov o žehlení na odevoch môže viesť k ich poškodeniu.

Dodržiavajte údaje o žehlení na odevoch.

1. Regulátor teploty žehličky nastavte primerane žehlenému odevu.

●	Syntetika
●●	Vlna, hodváb
●●●	Bavlna, ľan

2. Počkajte, kým zhasne oranžová kontrolka-ohrev. Žehlička je pripravená na žehlenie.

Ošetrovanie a údržba

Odvápňovanie parného kotla

Upozornenie

Pretože sa v prístroji usadzuje vápnik, odporúčame prístroj odvápníť po počte naplnení nádržky na vodu (NN=naplnenia nádržky), ktorý je uvedený v tabuľke.

Rozsah tvrdosti	°dH	mmol/l	NN	
I	mäkká	0-7	0-1,3	100
II	stredná	7-14	1,3-2,5	90
III	tvrdá	14-21	2,5-3,8	75
IV	veľmi tvrdá	>21	>3,8	50

Upozornenie

Vodohospodársky podnik alebo podniky verejných služieb vám poskytnú informáciu o tvrdosti vody z vodovodu.

POZOR

Poškodené povrchy

Odvápňovací roztok môže poškodiť citlivé povrchy.

Prístroj pľňte a vyprázdňujte opatrne.

1. Vypnite prístroj, pozrite si kapitolu Vypnutie prístroja.
2. Prístroj nechajte vychladnúť.
3. Vyprázdnite nádrž na vodu.
4. Príslušenstvo vyberte z držiakov príslušenstva.
5. Otvorte uzáver priečinku pre príslušenstvo.
6. Príslušenstvo vyberte z priečinku pre príslušenstvo.
7. Otvorte údržbový uzáver. Pritom nasadené voľný koniec predĺžovacej trubice na údržbový uzáver, zaisťte ho vo vedení a odkrúťte.
8. Vodu úplne vypustite z parného kotla.

Obrazok S

Obrazok T

POZOR

Škoda na prístroji spôsobená odvápnovacím prostriedkom

Nevhodný odvápnovací prostriedok, ako aj jeho chybné dávkovanie môžu poškodiť prístroj.

Používajte výlučne odvápnovacie prostriedky KÄRCHER.

Použite 1 dávkovacia jednotku odvápnovacieho prostriedku na 0,5 l vody.

9. Roztok odvápnovacieho prostriedku použite podľa údajov na odvápnovacom prostriedku.
10. Roztok odvápnovacieho prostriedku naplňte do parného kotla. Parný kotol nezatvárajte.
11. Roztok odvápnovacieho prostriedku nechajte pôsobiť cca 8 hodín.

12. Roztok odvápnovacieho prostriedku úplne vypustíte z parného kotla.
13. V prípade potreby zopakujte proces odvápnovania.
14. Parný kotol 2-3 krát vypláchnite studenou vodou, aby sa odstránili zvyšky roztoku odvápnovacieho prostriedku.
15. Vodu úplne vypustíte z parného kotla.
16. Vysušte miesto uschovania pre sieťový pripojovací kábel.
17. Údržbový uzáver zoskrutkujte s predlžovacou trubicou.

Ošetrovanie príslušenstva

(príslušenstvo - podľa rozsahu dodávky)

Upozornenie

Handry z mikrovlákna nie sú vhodné do sušičky.

Upozornenie

Pri praní handier dodržiavajte upozornenia na visačke na pranie. Nepoužívajte aviváž, aby handry dokázali dobre zachytávať nečistoty.

1. Handry na podlahu a poťahy perte v práčke maximálne na 60 °C.

Pomoc pri poruchách

Poruchy majú často jednoduchú príčinu, ktorú dokážete odstrániť sami pomocou nasledujúceho prehľadu. V prípade pochybností alebo pri poruchách, ktoré tu nie sú uvedené, sa, prosím, obráťte na autorizovaný zákazníkky servis.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a popálenia

Pokiaľ je prístroj pripojený na elektrickú sieť alebo ešte nie je vychladnutý, je odstraňovanie porúch nebezpečné.

Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Prístroj nechajte vychladnúť.

Kontrolka - nedostatok vody bliká na červeno a zaznie zvukový signál

Žiadna voda v nádrži.

- Nádrž na vodu naplňte po značku „MAX“.

Kontrolka-nedostatok vody svieti na červeno

V parnom kotli nie je voda. Ochrana čerpadla proti prehriatiu sa aktivovala.

1. Vypnite prístroj, pozrite si kapitolu Vypnutie prístroja.
2. Naplňte nádrž na vodu.
3. Vypnite prístroj, pozrite si kapitolu Zapnutie prístroja.

Nádrž na vodu nie je správne nasadená alebo je zanesená vodným kameňom.

1. Odstráňte nádrž na vodu.
2. Prepláchnite nádrž na vodu.
3. Vložte nádrž na vodu a tlačte ju nadol až kým nezaťapne.

Parná páka sa nedá stlačiť

Parná páka je zaistená detskou poistkou.

- Presuňte detskú poistku dopredu.

Parná páka je odblokovaná.

Dlhá doba zohrievania

Parný kotol je zanesený vodným kameňom.

- Odvápnite parný kotol.

Veľké množstvo vystupujúcej vody

Parný kotol je zanesený vodným kameňom.

- Odvápnite parný kotol.

Parná žehlička „chrlí“ vodu

- Regulátor teploty nastavte na stupeň ●●●.

- Vypláchnite kotol parného čističa alebo ho zbavte vodného kameňa, pozrite si kapitolu Odvápnenie parného kotla.

Po prestávkach v žehlení unikajú z parnej žehličky kvapky vody

Pri dlhších prestávkach v žehlení sa môže v rozvodoch pary kondenzovať para.

- Po prestávkach v žehlení parný ráz nasmerujte na utierku, až pokiaľ nebude para vystupovať rovnomerne.

Technické údaje

Elektrická prípojka

Napätie	V	220-240
Fáza	~	1
Frekvencia	Hz	50
Stupeň ochrany		IPX4
Trieda ochrany		I

Výkonové údaje

Výkon ohrevu	W	2200
Výkon ohrevu žehličky	W	700
Maximálny prevádzkový tlak	MPa	0,42
Doba zohrievania	min.	3
Trvalé naparovanie	g/min	60
Maximálny parný ráz	g/min	150
Množstvo pary Vapohydro	g/min	250

Objem

Nádrž na vodu	l	1,5
Parný kotol	l	0,5

Rozmery a hmotnosti

Hmotnosť (bez príslušenstva)	kg	6,0
Dĺžka	mm	439
Šírka	mm	301
Výška	mm	304

Technické zmeny vyhradené.

Sadržaj

Opće napomene	140
Namjenska uporaba	140
Zaštita okoliša	140
Pribor i zamjenski dijelovi	140
Sadržaj isporuke	140
Jamstvo	140
Sigurnosni uređaji	140
Opis uređaja	140
Montaža	141
Rad	141
Važne napomene za primjenu	143
Uporaba pribora	143
Njega i održavanje	145
Otklanjanje smetnji	145
Tehnički podaci	146

Opće napomene



Prije prve uporabe uređaja pročitajte ove originalne upute za rad i priložene sigurnosne upute. Postupajte prema njih-
ma.

Obje bilježnice sačuvajte za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

Namjenska uporaba

Koristite uređaj isključivo za privatno kućanstvo. Uređaj je namijenjen za čišćenje s parom i može se koristiti s prikladnim priborom, kako je opisano u ovim uputama za rad. Sredstva za pranje nisu potrebna. Proučite sigurnosne napomene.

Zaštita okoliša



Ambalaži se materijali mogu reciklirati. Molimo odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.



Električni i elektronički uređaji sadrže vrijedne reciklažne materijale, a često i sastavne dijelove poput baterija, punjivih baterija ili ulja koji kod neopisnog rukovanja ili nepravilnog odlaganja u otpad mogu predstavljati potencijalnu opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš. Međutim, ti su sastavni dijelovi potrebni za pravilan rad uređaja. Uređaji koji su označeni ovim simbolom ne smiju se odlagati zajedno s kućnim otpadom.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima pronađite na: www.kaercher.com/REACH

Pribor i zamjenski dijelovi

Koristite samo originalan pribor i originalne zamjenske dijelove jer oni jamče siguran i nesmetan rad uređaja. Informacije o priboru i zamjenskim dijelovima pronađite na www.kaercher.com.

Sadržaj isporuke

Sadržaj isporuke uređaja prikazan je na ambalaži. Kod raspakiravanja provjerite je li sadržaj potpun. U slučaju nedostatka pribora ili štete nastale prilikom transporta obavijestite svog prodavača.

Jamstvo

U svakoj zemlji vrijede jamstveni uvjeti koje je izdala nadležna organizacija za distribuciju. Moguće kvarove na Vašem uređaju popravljamo besplatno unutar jamstvenog roka ako je uzrok materijalna pogreška ili pogreška u proizvodnji. U slučaju koji podliježe jamstvu obratite se s potvrdom o plaćanju Vašem prodavaču ili sljedećoj ovlaštenoj lokaciji servisne službe. (vidi adresu na poledini)

Sigurnosni uređaji

⚠ OPREZ

Manjkavi ili izmijenjeni sigurnosni uređaji

Sigurnosni uređaji služe vašoj zaštiti.

Nikad ne mijenjajte sigurnosne uređaje i nemojte ih zaobilaziti.

Simboli na uređaju

(prema tipu uređaja)



Opasnost od opekline, površina uređaja postaje vruća tijekom rada



Opasnost od oparine uzrokovanih parom



Pročitajte upute za rad

Regulator tlaka

Regulator tlaka tijekom rada uređaja održava konstantni tlak u parnom kotlu što je to više moguće. Kada se postigne maksimalni radni tlak u parnom kotlu, grijanje se isključuje i ponovno se uključuje kad tlak u parnom kotlu padne zbog oduzimanja pare.

Sigurnosni termostat

Sigurnosni termostat sprječava pregrijavanje uređaja. U slučaju da zbog greške dođe do kvara regulatora tlaka i termostata kotla te pregrijavanja uređaja, sigurnosni termostat isključuje uređaj. Za resetiranje sigurnosnog termostata obratite se nadležnoj servisnoj službi KÄRCHER.

Termostat kotla

Termostat kotla isključuje grijanje u slučaju greške, npr. ako u parnom kotlu nema vode i dođe do porasta temperature u parnom kotlu.

Čim napunite vodu, uređaj je ponovno spreman za rad.

Zatvarač za održavanje

Zatvarač za održavanje zatvara parni kotao prema generiranom tlaku. Zatvarač za održavanje istovremeno je i pretlačni ventil. Ako je regulator tlaka neispravan te u parnom kotlu raste tlak pare, otvara se pretlačni ventil i para kroz zatvarač za održavanje izlazi van.

Prije ponovnog uključivanja uređaja obratite se nadležnoj servisnoj službi KÄRCHER.

Opis uređaja

U ovim uputama za rad opisuje se maksimalna oprema. Ovisno o modelu postoje razlike u sadržaju isporuke (vidi pakiranje).

Vidi slike na stranici sa slikama.

Slika A

- 1) Utičnica uređaja s poklopcem
- 2) Spremnik za vodu
- 3) Ručka za nošenje spremnika za vodu
- 4) Biračka sklopka
- 5) Upravljačko polje
- 6) Prikaz - položaj OFF (isključeno)
- 7) Prikaz - nedostatak vode (crveni)
- 8) Prikaz - grijanje (zeleni)
- 9) Stupanj pare 1
- 10) Stupanj pare 2
- 11) Stupanj pare 3
- 12) Stupanj pare 4
- 13) Stupanj pare za funkciju Vapohydro
- 14) Prikaz - prepoznavanje glačala
- 15) Prikaz - prepoznavanje parnog pištolja
- 16) Zatvarač pretinca za pribor
- 17) Zatvarač za održavanje
- 18) Ručka za nošenje
- 19) Držač pribora

- ⑳ Prihvatni držač pribora
- ㉑ Prihvatni držač za priključni strujni kabel
- ㉒ Držač za odlaganje podnog nastavka
- ㉓ Priključni strujni kabel sa strujnim utikačem
- ㉔ Kotači (2 komada)
- ㉕ Upravljački kotačić
- ㉖ Parni pištolj
- ㉗ Poluga za paru
- ㉘ Tipka za deblokiranje
- ㉙ Zaštita za djecu
- ㉚ Parno crijevo
- ㉛ Parni utikač
- ㉜ Uskomlazna sapnica
- ㉝ Okrugla četka (mala, crna)
- ㉞ ** Okrugla četka (mala, žuta)
- ㉟ Visokoučinska mlaznica
- ㊱ Okrugla četka (velika)
- ㊲ Ručni nastavak
- ㊳ Prevlaka od mikrovlakana za ručni nastavak
- ㊴ ** Abrazivna krpa od mikrovlakana za ručni nastavak
- ㊵ Produžne cijevi (2 komada)
- ㊶ Tipka za deblokiranje
- ㊷ Podni nastavak
- ㊸ Čičak spojnica
- ㊹ Krpa za pod od mikrovlakana (2 komad)
- ㊺ Klizač za sagove
- ㊻ Sredstvo za uklanjanje kamenca
- ㊼ ** Parno glačalo
- ㊽ Prekidač za paru (dolje)
- ㊾ Indikator (narančasti) - grijanje
- ㊿ Prekidač za paru (gore)
- 1 Zapor prekidača za paru
- 2 Regulator temperature
- 3 Parni utikač

** opcionalno

Montaža

Montaža pribora

1. Otvorite poklopac utičnice uređaja.
Slika B
2. Parni utikač gurajte u utičnicu uređaja dok se ne začuje zvuk da se uglavilo.
Slika B
3. Otvoreni kraj pribora natakните na parni pištolj, sve dok se tipka za deblokiranje parnog pištolja ne uglavi.
Slika H

4. Otvoreni kraj pribora natakните na uskomlaznu sapnicu.
Slika I
5. Produžne cijevi spojite s parnim pištoljem.
 - a Prvu produžnu cijev natakните na parni pištolj, sve dok se tipka za deblokiranje parnog pištolja ne uglavi.
Spojna cijev je spojena.
 - b Drugu produžnu cijev natakните na prvu produžnu cijev.
Spojne cijevi su spojene.

Slika J

6. Pribor i/ili podni nastavak natakните na slobodan kraj produžne cijevi.

Slika K

Pribor je spojen.

Odvajanje pribora

1. Zaštitu za djecu postavite prema natrag.
Poluga za paru je blokirana.
2. Poklopac utičnice uređaja pritisnite prema dolje i parni utikač izvucite iz utičnice uređaja.
3. Pritisnite tipku za deblokiranje i razvucite dijelove.
Slika P

Rad

Punjenje vode

Spremnik za vodu u svakom se trenutku može skinuti radi punjenja ili napuniti izravno na uređaju.

PAŽNJA

Oštećenja uređaja

Zbog korištenja neprikladne vode može doći do začepljenja sapnica odnosno do oštećenja prikaza razine vode.

Nemojte puniti čistu destiliranu vodu. Koristite maksimalno 50 % destilirane vode pomiješane s vodovodnom vodom.

Nemojte puniti kondenziranu vodu iz sušilice rublja.

Nemojte puniti sakupljenu kišnicu.

Ne puniti nikakva sredstva za pranje ili druge dodatke (npr. mirise).

Skidanje spremnika za vodu radi punjenja

1. Spremnik za vodu povucite okomito prema gore.
Slika C
2. Spremnik za vodu u okomitom položaju napunite do oznake „MAX“ vodovodnom vodom ili mješavinom vodovodne vode i maksimalno 50 % destilirane vode.
3. Umetnite spremnik za vodu i pritišćite prema dolje dok se ne uglavi.

Punjenje spremnika za vodu izravno na uređaju

1. U otvor za punjenje spremnika za vodu do oznake „MAX“ ulijte vodovodnu vodu ili iz posude ulijte mješavinu vodovodne vode i maksimalno 50 % destilirane vode.

Slika D

Uključivanje uređaja

Napomena

Ako u parnom kotlu nema vode ili ima premalo vode, pokreće se pumpa za vodu i transportira vodu iz spremnika za vodu u parni kotao. Postupak punjenja može trajati nekoliko minuta.

Napomena

Uređaj svakih 60 sekundi nakratko zatvara ventil, a pritom se može čuti tihi klik. Zatvaranje sprječava blokiranje ventila. To ne utječe na ispuštanje pare.

1. Uređaj postavite na čvrstu podlogu.

- Utaknite strujni utikač u utičnicu.
Slika E
- Otkrenite biračku sklopku iz položaja „OFF” (isključeno) na jedan od stupnjeva pare.
Slika F
Prikaz parnog pištolja svijetli zeleno.
Prikaz stupnja pare svijetli bijelo i/ili stupanj VapoHydro svijetli crveno.
Treperi zeleni indikator grijanja.
- Pričekajte da zeleni indikator grijanja počne neprekidno svijetliti.
Slika G
- Pritisnite polugu za paru.
Slika H
Para izlazi.

Regulacija količine pare

Količina pare koja izlazi regulira se biračkom sklopkom za količinu pare. Biračka sklopka omogućuje postavljanje 5 stupnjeva pare za različite vrste zaprljanja.

- Stupanj pare 1
 - Za mala zaprljanja kao što je, npr., prašina
 - Za predmete i površine kao što su, npr., biljke, osjetljive, lakirane ili premazane površine
 - Stupanj pare 2
 - Za mala do srednja zaprljanja kao što su, npr., otisci prstiju, prašina, ostaci hrane, kapi kiše, tragovi prskanja paste za zube
 - Za predmete i površine kao što su, npr., zatvorena grijača tijela, ogledala, prozori, plastične/metalne površine
 - Stupanj pare 3
 - Za srednja do jaka zaprljanja kao što su, npr., tanki sloj masti, otisci prstiju, izmet muha, tragovi prskanja hrane ili paste za zube
 - Za predmete i površine kao što su, npr., površine u kuhinji i kupaonici, prozori, staklokeramičke ploče za kuhanje, zidne pločice, podovi obloženi keramičkim pločicama, PVC, linoleum
 - Stupanj pare 4
 - Za jaka zaprljanja kao što su, npr., stari stvrdnuti ostaci hrane, ostaci sredstava za čišćenje, male naslage kamenca, debeli slojevi masti, osušene mrlje vode, ostaci sapuna
 - Za predmete i površine, kao što su, npr., podovi obloženi pločicama, PVC, linoleum, zidne pločice, sljubnice pločica, umivaonici, tuš-kade, kade, kupaonske armature
 - Stupanj pare 5 - funkcija Vapohydro
 - Za rascjepkana, nepravilna područja koja se mogu poprskati vodom kao što su, npr., krute naslage, naslage prijavštine u sljubnicama i kutovima, ostaci sapuna, male naslage kamenca
 - Za predmete i površine kao što su, npr., kupaonske armature, unutarnji prozorski okviri (ne drveni okviri), kupaonske police, ploče štednjaka, kabine za tuširanje, odvodi
- Biračku sklopku za količinu pare postavite na potrebnu količinu pare.
 - Pritisnite polugu za paru.
 - Prije početka čišćenja parni pištolj usmjerite na krpu, sve dok para ne počne ravnomjerno izlaziti.

Dopunjavanje vode

Kod nedostatka vode indikator nedostatka vode treperi crvenim svjetlom i oglašava se zvučni signal.

Napomena

Pumpa za vodu u intervalima puni parni kotao. Ako je punjenje uspješno, gasi se crveni indikator nedostatka vode.

Napomena

Ako u parnom kotlu nema vode ili ima premalo vode, pokreće se pumpa za vodu i transportira vodu iz spremnika za vodu u parni kotao. Postupak punjenja može trajati nekoliko minuta.

PAŽNJA

Oštećenja uređaja

Zbog korištenja neprikladne vode može doći do začepljenja sapnica odnosno do oštećenja prikaza razine vode.

Nemojte puniti čistu destiliranu vodu. Koristite maksimalno 50 % destilirane vode pomiješane s vodovodnom vodom.

Nemojte puniti kondenziranu vodu iz sušilice rublja.

Nemojte puniti sakupljenu kišnicu.

Ne puniti nikakva sredstva za pranje ili druge dodatke (npr. mirise).

- Spremnik za vodu napunite do oznake „MAX” vodovodnom vodom ili mješavinom vodovodne vode i maksimalno 50 % destilirane vode.

Uređaj je spreman za rad.

Isključivanje uređaja

- Sklopku otkrenite u položaj „OFF”.
Slika N
Uređaj je isključen.
- Pritisnite polugu za paru sve dok para ne prestane izlaziti.
Slika O
Parni kotao je rastlačen.
- Zaštitu za djecu postavite prema natrag.
Poluga za paru je blokirana.
- Poklopac utičnice uređaja pritisnite prema dolje i parni utikač izvucite iz utičnice uređaja.
- Izvucite strujni utikač iz utičnice.
- Ispraznite spremnik za vodu.

Ispiranje parnog kotla

Parni kotao uređaja isperite najkasnije nakon svakog

8. punjenja spremnika.

- Isključite uređaj, vidi poglavlje Isključivanje uređaja.
- Ostavite uređaj da se ohladi.
- Ispraznite spremnik za vodu.
- Izvadite pribor iz držača pribora.
- Otvorite zatvarač pretinca za pribor.
- Izvadite pribor iz pretinca za pribor.
- Otvorite zatvarač za održavanje. U tu svrhu otvoreni kraj produžne cijevi postavite na zatvarač za održavanje, uglavite ga u vodiicu i otvorite zakretanjem.

Slika S

Napunite parni kotao vodom i snažnim kružnim pokretima ga isperite. Na taj način odvajaju se naslage kamenca koje su se nakupile na dnu parnog kotla.

- Do kraja ispraznite vodu iz parnog kotla.

Slika T

Čuvanje uređaja

- Visokoučinsku mlaznicu i okruglu četku stavite u pretinac za pribor.
- Ručni nastavak natakните na 1 produžnu cijev.
- Produžne cijevi umetnite u držač pribora.
- U prihvatni držač pribora najprije umetnite produžnu cijev, a zatim uskomlaznu sapnicu.
- Podni nastavak objesite u držač za odlaganje.

Slika Q

6. Parno crijevo omotajte oko produžnih cijevi, a parni pištolj umetnite u podni nastavak.

Slika R

7. Mrežni kabel spremite u prihvatni držač mrežnog kabela.
8. Uređaj čuvajte na suhom mjestu zaštićenom od smrzavanja.

Važne napomene za primjenu

Čišćenje podnih površina

Preporučamo da prije primjene uređaja pometete ili usisate pod. Na taj se način već prije mokrog čišćenja s poda uklanjaju prljavština i slobodne čestice.

Osvježavanje tekstila

Prije svakog tretiranja s uređajem na skrivenom mjestu ispitajte postojanost tekstila: Tekstil naporite, ostavite da se osuši te nakon toga provjerite je li došlo do promjene boje ili oblika.

Čišćenje premazanih ili lakiranih površina

PAŽNJA

Oštećene površine

Para može rastopiti vosak, laštilo za namještaj, plastične premaze ili boju te uzrokovati odvajanje obloge za zaštitu od rubova namještaja.

Ne usmjeravajte paru na lijepljene rubove jer može doći do odvajanja obloge za zaštitu od rubova namještaja. Ne koristite uređaj za čišćenje nelakiranih drvenih ili parketnih podova.

Ne upotrebljavajte uređaj za čišćenje lakiranih površina ili površina s plastičnom oblogom, kao što je npr. kuhinjski ili sobni namještaj, vrata ili parketi.

1. Za čišćenje tih površina kratko naporite krpu i njome prebrišite površine.

Čišćenje stakla

PAŽNJA

Lom stakla i oštećena površina

Para može oštetiti zabrtvljena mjesta na prozorskom okviru te pri niskim vanjskim temperaturama dovesti do naprezanja na površinama prozorskih stakala i time uzrokovati lom stakla.

Ne usmjeravajte paru prema zabrtvljenim mjestima prozorskog okvira.

Pri niskim vanjskim temperaturama zagrijte prozorska stakla tako da cjelokupnu površinu stakla lagano naporite.

- Površinu prozora očistite pomoću ručnog nastavka i prevlake. Za uklanjanje vode upotrijebite gumu za brisanje prozora ili obrišite površine.

Uporaba pribora

Parni pištolj

Parni pištolj može se upotrijebiti za sljedeća područja primjene bez pribora:

- Za uklanjanje lagano izgužvanih mjesta s odjevnih predmeta obješenih na vješalici: Odjevni predmet parite s udaljenosti od 10 - 20 cm.
- Za vlažno brisanje prašine: Kratko naporite krpu i njome prebrišite namještaj.

Uskomlazna sapnica

Uskomlazna sapnica prikladna je za čišćenje teško dostupnih mjesta, sljubnica, armatura, odvoda, umivaonika, WC-a, rebrenica ili grijača tijela. Što je uskomlazna sapnica bliže onečišćenom mjestu, to je veća njezina djelotvornost čišćenja, s obzirom da su temperatura i količina pare najveći na izlazu sapnice. Debelo nataloženi kamenac može se prije čišćenja parom tretirati pri-

kladnim sredstvom za čišćenje. Pustite da sredstvo za čišćenje djeluje oko 5 minuta i nakon toga ga naporite.

1. Uskomlaznu sapnicu natakните na parni pištolj.

Slika H

Okrugla četka (mala)

Mala okrugla četka prikladna je za čišćenje tvrdokorne prljavštine. Četkanjem se tvrdokorna prljavština lakše uklanja.

PAŽNJA

Oštećene površine

Četka može izgubiti osjetljivu površine.

Nije prikladna za čišćenje osjetljivih površina.

1. Malu okruglu četku montirajte na uskomlaznu sapnicu.

Slika I

Okrugla četka (velika)

Velika okrugla četka prikladna je za čišćenje velikih zaobljenih površina, npr. umivaonika, tuš-kada, kada, sudopera.

PAŽNJA

Oštećene površine

Četka može izgubiti osjetljive površine.

Nije prikladna za čišćenje osjetljivih površina.

1. Veliku okruglu četku montirajte na uskomlaznu sapnicu.

Slika I

Visokoučinska mlaznica

Visokoučinska mlaznica prikladna je za čišćenje tvrdokorne prljavštine, ispuhivanje uglova, sljubnica itd.

1. Montirajte visokoučinsku mlaznicu odgovarajuće okrugloj četki na uskomlaznu sapnicu.

Slika I

Ručni nastavak

Ručni nastavak prikladan je za čišćenje malih perivih površina, kabina za tuširanje i zrcala.

1. Ručni nastavak na odgovarajući način s obzirom na uskomlaznu sapnicu natakните na parni pištolj.

Slika H

2. Preko ručnog nastavka navucite prevlaku.

Podni nastavak

Podni nastavak prikladan je za čišćenje perivih zidnih i podnih obloga, npr. kamenih podova, pločica i podova od PVC-a.

PAŽNJA

Oštećenja uslijed djelovanja pare

Vrućina i vlažnost mogu prouzročiti oštećenja.

Prije primjene na neuočljivim mjestima s najmanjom količinom pare ispitajte postojanost na vrućinu i djelovanje pare.

Napomena

Ostatci sredstva za čišćenje ili emulzija za njegu na čišćenim površinama mogu prilikom čišćenja parom dovesti do nastajanja tragova koji nestaju nakon višekratne primjene.

Preporučamo da prije primjene uređaja pometete ili usisate pod. Na taj se način već prije mokrog čišćenja s poda uklanjaju prljavština i slobodne čestice. Na jako prljavim mjestima radite polako, kako bi para mogla duže djelovati.

1. Produžne cijevi spojite s parnim pištoljem.

Slika J

2. Podni nastavak natakните na produžnu cijev.

Slika K

3. Krpu za pranje poda pričvrstite na podni nastavak.

- Krpu za pranje poda položite na pod sa čičak trakama okrenutima prema gore.
- Podni nastavak uz lagani pritisak postavite na krpu za pranje poda.

Slika L

Zahvaljujući čičak spoju krpa za pranje poda samostalno prijanja na podnom nastavku.

Skidanje krpe za pranje poda

- Stavite jednu nogu na nožnu traku krpe za pranje poda i podni nastavak podignite prema gore.

Slika L

Napomena

Na početku je čičak traka još vrlo jaka i ponekad se teško skida s podnog nastavka. Nakon nekoliko uporaba i pranja krpe za pranje poda, krpa će se moći jednostavno skinuti s podnog nastavka i postići je optimalno prijanjanje.

Parkiranje podnog nastavka

- Kod prekida rada podni nastavak objesite u držač za odlaganje.

Slika Q

Kližač za sagove

Pomoću kližača za sagove sagovi se mogu osvežiti.

PAŽNJA

Oštećenja na kližaču za sagove i na sagu

Nečistoće na kližaču za sagove, kao i vrućina te vlažnost, mogu prouzročiti oštećenja na sagu.

Osam toga, prije primjene na neuočljivom mjestu s najmanjom količinom pare ispitajte postojanost na vrućinu i djelovanje pare na sag.

Obratite pozornost na upute za čišćenje proizvođača saga.

Pobrinite se da je sag prije uporabe kližača za sagove usisan te da su mrlje uklonjene.

Prije uporabe i nakon stanki u radu otparavanjem u odvod (bez krpe za pranje poda / s priborom) uklonite moguće nakupine vode (kondenzata) u uređaju.

Upotrebljavajte kližač za sagove samo s krpom za pranje poda na podnom nastavku.

Pri uporabi kližača za sagove čistite parom s niskim stupnjem pare.

Kako bi se izbjeglo jako vlaženje i opasnost od oštećenja uslijed djelovanja temperature ne usmjeravajte paru kontinuirano na jedno mjesto (maksimalno 5 sekundi). Ne upotrebljavajte kližač za sagove na sagovima visoke flore.

Pričvršćivanje kližača za sagove na podnom nastavku

- Pričvrstite krpu za pranje poda na podnom nastavku, vidi poglavlje Podni nastavak.

Slika L

- Podni nastavak laganim pritiskom umetnite i uglavite u kližaču za sagove.

Slika M

- Počnite sa čišćenjem sagova.

Skidanje kližača za sagove s podnog nastavka

△ OPREZ

Opekline na stopalu

Kližač za sagove može se zagrijati prilikom parenja. Ne rukujte kližačem za sagove i ne skidajte ga bosim nogama ili s otvorenim sandalama.

Kližačem za sagove rukujte i skidajte ga samo obučeni prikladnom obućom.

- Spojnicu kližača za sagove vrhom cipele pritisnite prema dolje.

- Podni nastavak podignite prema gore.

Slika M

Parno glačalo

Napomena

Preporučujemo uporabu stola za glačanje KÄRCHER s aktivnim usisavanjem pare. Ovaj je stol za glačanje optimalno prilagođen kupljenom uređaju. Stol olakšava i ubrzava postupak glačanja. Korišteni stol za glačanje u svakom slučaju mora imati rešetkastu podlogu za glačanje koja propušta paru.

Napomena

Kod priključenog parnog glačala stupanj pare 5 (Vapo-Hydro-Funktion) je blokiran, kako se rublje za glačanje ne bi namočilo.

Preporučeni stupnjevi pare

Stupanj	Materijali odjeće
1	Malo izgužvana odjeća
2 - 4	Pamuk
3 - 4	Traper

- Uvjerite se da se u parnom kotlu parnog čistača nalazi vodovodna voda ili mješavina vodovodne vode i maksimalno 50 % destilirane vode.
- Parni utikač glačala gurajte u utičnicu uređaja dok se ne začuje zvuk da se uglavio. Prikaz glačala neprekidno svijetli zeleno.
- Parni čistač stavite u pogon, vidi poglavlje Uključivanje uređaja.
- Pričekajte dok parni čistač nije spreman za rad.

Glačanje parom

Svi se tekstili mogu glačati parom. Osjetljive materijale ili otsnute motive glačajte s unutarnje strane odn. prema napucima proizvođača.

PAŽNJA

Oštećenja odjeće

Nepridržavanje naputaka o glačanju koji se nalaze na odjevnom predmetu može rezultirati oštećenjem odjavnog predmeta.

Pridržavajte se naputaka o glačanju na odjevnom predmetu.

Napomena

Za glačanje osjetljivih tekstila preporučujemo korištenje ploče glačala sa zaštitom od prijanjanja KÄRCHER BE 6006.

Napomena

Ploča glačala mora biti vruća da ne bi došlo do kondenziranja pare na ploči i kapanja na rublje za glačanje. Za parenje zavjesa, odjeće itd. glačalo se može držati okomito.

- Regulator temperature glačala postavite unutar označenog područja (●● /MAX). Čim se ugasi narančasti indikator grijanja glačala, možete početi s glačanjem.
- Pritisnite prekidač za paru (gore) ili prekidač za paru (dolje).
 - Jednokratni mlaz pare: Pritisnite prekidač za paru. Para izlazi tako dugo dok prekidač držite pritisnutim.
 - Trajno parenje: Zapor prekidača za paru povucite prema otraga dok se ne uglavi. Para izlazi bez prekida. Da biste otpustili zapor, pritisnite ga prema naprijed.
- Prije početka glačanja i nakon stanki u glačanju mlaz pare usmjerite na krpu, sve dok para ne počne ravnomjerno izlaziti.

Suho glačanje

PAŽNJA

Oštećenja uređaja

Nedostatak vode u parnom kotlu dovodi do oštećenja uređaja

Uvjerite se da u parnom kotlu ima vode.

PAŽNJA

Oštećenja odjeće

Nepridržavanje naputaka o glačanju koji se nalaze na odjevnom predmetu može rezultirati oštećenjem odjavnog predmeta.

Pridrđavajte se naputaka o glačanju na odjevnom predmetu.

1. Regulator temperature glačala postavite prema odjevnom predmetu.

●	Sintetika
●●	Vuna, svila
●●●	Pamuk, lan

2. Pričekajte da se ugasi indikator grijanja glačala. Glačalo je spremno za glačanje.

Njega i održavanje

Uklanjanje kamenca iz parnog kotla

Napomena

S obzirom da se u uređaju nakuplja kamenac, preporučamo da uklonite kamenac iz uređaja nakon određenog broja punjenja spremnika za vodu navedenog u tablici (PS = punjenja spremnika).

Područje tvrdoće vode	°dH	mmol/l	PS
I meka	0 - 7	0 - 1,3	100
II srednje tvrda	7 - 14	1,3 - 2,5	90
III tvrda	14 - 21	2,5 - 3,8	75
IV vrlo tvrda	> 21	> 3,8	50

Napomena

Komunalni odjel za gospodarenje vodom ili gradske komunalije daju informacije o tvrdoći vodovodne vode.

PAŽNJA

Oštećene površine

Otopina sredstva za uklanjanje kamenca može oštetiti osjetljive površine.

Pri punjenju i pražnjenju uređaja postupajte oprezno.

1. Isključivanje uređaja, vidi poglavlje Isključivanje uređaja.
 2. Ostavite uređaj da se ohladi.
 3. Ispraznite spremnik za vodu.
 4. Izvadite pribor iz držača pribora.
 5. Otvorite zatvarač pretinca za pribor.
 6. Izvadite pribor iz pretinca za pribor.
 7. Otvorite zatvarač za održavanje. U tu svrhu otvoreni kraj produžne cijevi postavite na zatvarač za održavanje, uglatite je u vodilicu i otvorite zakretanjem.
- Slika S**
8. Do kraja ispraznite vodu iz parnog kotla.

Slika T

PAŽNJA

Oštećenje uređaja sredstvom za uklanjanje kamenca

Neprikladno sredstvo za uklanjanje kamenca, kao i pregršno doziranje sredstva za uklanjanje kamenca može oštetiti uređaj.

Upotrebljavajte isključivo sredstvo za uklanjanje kamenca KÄRCHER.

Upotrijebite 1 jedinicu za doziranje sredstva za uklanjanje kamenca na 0,5 l vode.

9. Otopinu sredstva za uklanjanje kamenca primijenite prema podacima na sredstvu za uklanjanje kamenca.
10. Parni kotao napunite otopinom sredstva za uklanjanje kamenca. Ne zatvarajte parni kotao.
11. Ostavite da otopina sredstva za uklanjanje kamenca djeluje oko 8 sati.
12. Do kraja ispraznite otopinu sredstva za uklanjanje kamenca iz parnog kotla.
13. Po potrebi ponovite postupak uklanjanja kamenca.
14. Parni kotao 2 - 3 puta isperite hladnom vodom, kako biste uklonili sve ostatke otopine sredstva za uklanjanje kamenca.
15. Do kraja ispraznite vodu iz parnog kotla.
16. Osušite prihvatni držač za priključni strujni kabel.
17. Zatvarač za održavanje zavrnite pomoću produžne cijevi.

Njega pribora

(pribor - ovisno o sadržaju isporuke)

Napomena

Krpe od mikrovlakana nisu namijenjene za sušenje u sušilici rublja.

Napomena

Za pranje krpa pridržavajte se napomena na etiketi za održavanje. Ne upotrebljavajte omekšivač, kako bi krpe mogle dobro upijati prljavštinu.

1. Krpe za pranje poda i prevlake perite pri maksimalno 60 °C u perilici rublja.

Otklanjanje smetnji

Smetnje često imaju jednostavne uzroke koje možete sami ukloniti uz pomoć pregleda u nastavku. Ako niste sigurni ili ako smetnje nisu ovdje navedene obratite se ovlaštenoj servisnoj službi.

△ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara i opekline

Uklanjanje smetnji opasno je sve dok je uređaj priključen na strujnu mrežu ili ako se još nije ohladio.

Izvučite strujni utikač.

Ostavite uređaj da se ohladi.

Indikator nedostatka vode treperi crveno i oglašava se zvučni signal

Nema vode u spremniku.

- Napunite spremnik za vodu do oznake „MAX”.

Indikator nedostatka vode svijetli crveno

Nema vode u parnom kotlu. Aktivirala se zaštita od pregrijavanja pumpe.

1. Isključite uređaj, vidi poglavlje Isključivanje uređaja.
2. Napunite spremnik za vodu.
3. Uključite uređaj, vidi poglavlje Uključivanje uređaja. Spremnik za vodu nije pravilno umetnut ili na njemu ima naslaga kamenca.
1. Izvadite spremnik za vodu.
2. Isperite spremnik za vodu.
3. Umetnite spremnik za vodu i pritišćite prema dolje dok se ne uglati.

Poluga za paru ne može se pritisnuti

Poluga za paru osigurana je zaštitom za djecu.

- Zaštitu za djecu postavite prema naprijed.

Poluga za paru je deblokirana.

Dugo vrijeme zagrijavanja

Na parnom kotlu se nalaze naslage kamenca.

- Uklonite kamenac iz parnog kotla.

Jako istjecanje vode

Na parnom kotlu se nalaze naslage kamenca.

- Uklonite kamenac iz parnog kotla.

Parno glačalo „pljučka“ vodu

- Regulator temperature postavite na stupanj ●●●.
- Isperite parni kotao parnog čistača ili uklonite kamenac iz njega, vidi poglavlje Uklanjanje kamenca iz parnog kotla.

Nakon stanki u glačanju iz parnog glačala izlaze kapljice vode

Kod duljih stanki u glačanju može doći do kondenzacije pare u vodu pare.

- Nakon stanki u glačanju mlaz pare usmerite na krpu, sve dok para ne počne ravnomjerno izlaziti.

Tehnički podaci

Električni priključak

Napon	V	220 – 240
Faza	~	1
Frekvencija	Hz	50
Vrsta zaštite		IPX4
Klasa zaštite		I

Podaci o snazi

Ogrjevna snaga	W	2200
Ogrjevna snaga glačala	W	700
Maksimalni radni tlak	MPa	0,42
Vrijeme zagrijavanja	minute	3
Trajno parenje	g/min	60
Maksimalni mlaz pare	g/min	150
Količina pare za funkciju Vapohydro	g/min	250

Količina punjenja

Spremnik za vodu	l	1,5
Parni kotao	l	0,5

Dimenzije i težine

Težina (bez pribora)	kg	6,0
Duljina	mm	439
Širina	mm	301
Visina	mm	304

Pridržano pravo na tehničke izmjene.

Sadržaj

Opšte napomene	146
Namenska upotreba	146
Zaštita životne sredine	146
Pribor i rezervni delovi	146
Obim isporuke	146
Garancija	146
Sigurnosni uređaji	146
Opis uređaja	147
Montaža	148
Rad	148
Važne instrukcije za primenu	149
Upotreba pribora	149
Nega i održavanje	151
Pomoć kod smetnji	152
Tehnički podaci	152

Opšte napomene



Pre prve upotrebe uređaja pročitajte ovo originalno uputstvo za rad i priložene sigurnosne napomene. Postupajte

prema njima.

Sačuvajte obe knjižice za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Namenska upotreba

Uređaj koristite isključivo za privatno domaćinstvo. Uređaj je namenjen za čišćenje parom i može da se koristi sa odgovarajućim priborom, kao što je opisano u ovom uputstvu za rad. Nisu potrebni deterdženti. Obratite pažnju na sigurnosne napomene.

Zaštita životne sredine



Ambalaža može da se reciklira. Pakovanja odložite u otpad na ekološki način.



Električni i elektronski uređaji sadrže dragocene materijale koji se mogu reciklirati, a često i sastavne delove kao što su baterije, akumulatori ili ulje koji, u slučaju pogrešnog rukovanja ili pogrešnog odlaganja u otpad mogu da predstavljaju potencijalnu opasnost za zdravlje ljudi i životnu sredinu. Međutim, ovi sastavni delovi su neophodni za pravilan rad uređaja. Uređaji označeni ovim simbolom ne smeju da se odlažu u kućni otpad.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na: www.kaercher.com/REACH

Pribor i rezervni delovi

Koristite samo originalni pribor i originalne rezervne delove pošto oni garantuju bezbedan rad i rad bez smetnji na uređaju.

Informacije o priboru i rezervnim delovima možete pronaći na www.kaercher.com.

Obim isporuke

Obim isporuke uređaja je prikazan na pakovanju. Prilikom otpakivanja proverite da li je sadržaj potpun. Ukoliko nedostaje pribor ili u slučaju štete nastale prilikom transporta obavestite vašeg distributera.

Garancija

U svakoj zemlji važe uslovi garancije koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Bilo kakve smetnje na uređaju otklanjamo besplatno u garantnom roku, ukoliko je uzrok smetnje greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa računom vašem distributeru ili narednoj ovlašćenoj lokaciji servisne službe.

(Adresu vidi na poleđini)

Sigurnosni uređaji

⚠ OPREZ




Sigurnosni uređaji koji ne postoje ili su izmenjeni

Sigurnosni uređaji služe za vašu zaštitu.

Nikada nemojte menjati ili zaobilaziti sigurnosne uređaje.

Simboli na uređaju

(u zavisnosti od tipa uređaja)

	Opasnost od opekotina, površina uređaja postaje vruća tokom rada
	Opasnost od opekotina usled pare
	Pročitati uputstvo za rad

Regulator pritiska

Regulator pritiska održava pritisak u parnom kotlu tokom rada po mogućnosti konstantnim. Grejanje se isključuje prilikom dostizanja maksimalnog radnog pritiska u parnom kotlu, a ponovo se uključuje u slučaju pada pritiska u parnom kotlu kao posledica trošenja pare.

Sigurnosni termostat

Sigurnosni termostat sprečava pregrevanje uređaja. Ako dođe do ispada u radu regulatora pritiska i termostata kotla, te ako se uređaj pregreje, sigurnosni termostat isključuje uređaj. Za resetovanje sigurnosnog termostata obratite se nadležnoj servisnoj službi kompanije KÄRCHER.

Termostat kotla

Termostat kotla u slučaju greške isključuje grejanje, npr. kada nema vode u parnom kotlu i kada temperatura u parnom kotlu raste.

Čim dopunite vodu, uređaj je ponovo spreman za upotrebu.

Zatvarač za održavanje

Zatvarač za održavanje zatvara parni kotao od pritiska pare koji se stvara. Zatvarač za održavanje je istovremeno i ventil natpritiska. Ako je regulator pritiska u kvaru i u parnom kotlu dođe do povećanja pritiska pare, onda se otvara ventil natpritiska i para izlazi napolje preko zatvarača za održavanje.

Pre ponovnog uključivanja uređaja obratite se nadležnoj servisnoj službi kompanije KÄRCHER.

Opis uređaja

U ovom uputstvu za rad je opisana maksimalna oprema. U zavisnosti od modela postoje razlike u obimu isporuke (pogledati pakovanje).

Slike vidi na stranici sa grafikama.

Slika A

- ① Utičnica uređaja sa poklopcem
- ② Rezervoar za vodu
- ③ Ručka za nošenje za rezervoar za vodu
- ④ Izborni prekidač
- ⑤ Komandno polje
- ⑥ Prikaz - OFF položaj
- ⑦ Prikaz - nedostatak vode (crveno)
- ⑧ Prikaz - grejanje (zeleno)
- ⑨ Stepen pare 1
- ⑩ Stepen pare 2
- ⑪ Stepen pare 3

- ⑫ Stepen pare 4
- ⑬ Stepen pare Vapohydro funkcije
- ⑭ Prikaz - prepoznavanje pegle
- ⑮ Prikaz - prepoznavanje parnog pištolja
- ⑯ Zatvarač za odeljak za pribor
- ⑰ Zatvarač za održavanje
- ⑱ Ručka za nošenje
- ⑲ Držač za pribor
- ⑳ Prihvatni držač pribora
- ㉑ Prihvatni držač za strujni priključni kabl
- ㉒ Držač za odlaganje podnog nastavka
- ㉓ Strujni priključni kabl sa strujnim utikačem
- ㉔ Točkovi (2 komada)
- ㉕ Upravljački toččić
- ㉖ Parni pištolj
- ㉗ Poluga za paru
- ㉘ Taster za deblokadu
- ㉙ Zaštita za decu
- ㉚ Parno crevo
- ㉛ Parni utikač
- ㉜ Uska mlaznica
- ㉝ Okrugla četka (mala, crna)
- ㉞ ** Okrugla četka (mala, žuta)
- ㉟ Visokoefikasna mlaznica
- ㊱ Okrugla četka (velika)
- ㊲ Ručna mlaznica
- ㊳ Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu
- ㊴ ** Abrazivna krpa od mikrovlakana za ručnu mlaznicu
- ㊵ Produžne cevi (2 komada)
- ㊶ Taster za deblokadu
- ㊷ Podni nastavak
- ㊸ Čičak spoj
- ㊹ Krpa od mikrovlakana za pod (2 komad)
- ㊺ Klizač za tepihe
- ㊻ Sredstvo za uklanjanje kamenca
- ㊼ ** Pegla na paru
- ㊽ Prekidač pare (dole)
- ㊾ Indikator (narandžasti) - grejanje
- ㊿ Prekidač pare (gore)
1. Bravica za prekidač pare
2. Regulator temperature
3. Parni utikač

** opcionalno

Montaža

Montaža pribora

- Otvoriti poklopac utikača uređaja.
Slika B
- Utaknuti parni utikač u utikač uređaja sve dok parni utikač čujno ne nalegne.
Slika B
- Otvoreni kraj pribora gurnuti na parni pištolj sve dok ne nalegne taster za deblokadu parnog pištolja.
Slika H
- Otvoreni kraj pribora gurnuti na usku mlaznicu.
Slika I
- Produžne cevi povezati sa parnim pištoljem.
 1. produžnu cev gurnuti na parni pištolj sve dok ne nalegne taster za deblokadu parnog pištolja. Spojna cev je povezana.
 2. produžnu cev gurnuti na 1. produžnu cev. Spojne cevi su povezane.
- Pribor i/ili podni nastavak gurnuti na slobodni kraj produžne cevi.
Slika J
Slika K
Pribor je povezan.

Odvajanje pribora

- Zaštitu za decu postaviti usnad.
Poluga za paru je blokirana.
- Pritisnuti poklopac utikača uređaja prema dole i izvući parni utikač iz utikača uređaja.
- Pritisnuti taster za deblokadu i razdvojiti delove.
Slika P

Rad

Punjenje vode

Rezervoar za vodu može u svakom trenutku da se skine u svrhu punjenja ili da se napuni direktno na uređaju.

PAŽNJA

Oštećenja na uređaju

Usled neodgovarajuće vode mogu da se začepe mlaznice odn. pokazivač nivoa vode može da se ošteti. Nemojte sipati čistu destilovanu vodu. Koristite maksimalno 50 % destilovane vode pomešane sa običnom vodom.
Naspite kondenzovanu vodu iz sušilice za veš.
Nemojte sipati sakupljenu kišnicu.
Nemojte sipati deterdžente ili druge dodatke (npr. mirisi).

Skidanje rezervoara za vodu u svrhu punjenja

- Rezervoar za vodu povući uspravno prema gore.
Slika C
- Rezervoar za vodu napuniti uspravno običnom vodom ili mešavinom obične vode i maksimalno 50 % destilovane vode sve do oznake „MAX“.
- Postaviti rezervoar za vodu i pritisnuti prema dole sve dok ne nalegne.

Punjenje rezervoara za vodu direktno na uređaju

- Običnu vodu ili mešavinu obične vode i maksimalno 50 % destilovane vode napuniti iz posude u otvor za punjenje na rezervoaru za vodu sve do oznake „MAX“.
Slika D

Uključivanje uređaja

Napomena

Ako u parnom kotlu nema nikako ili nedovoljno vode, pokreće se pumpa za vodu i transportuje vodu iz

rezervoara za vodu u parni kotao. Postupak punjenja može da potraje nekoliko minuta.

Napomena

Uređaj na svakih 60 sekundi kratkotrajno zatvara ventil, pri čemu se može čuti tiho škljocanje. Zatvaranje sprečava eventualno blokiranje ventila. Na ovaj način se ne utiče na ispušt pare.

- Postaviti uređaj na stabilnu podlogu.
- Strujni utikač utaknuti u utičnicu.
Slika E
- Izborni prekidač iz položaja OFF okrenuti na neki od nivoa pare.
Slika F
Prikaz - parni pištolj svetli zeleno.
Prikaz - nivo pare svetli belo i/ili nivo VapoHydro svetli crveno.
Treperi zeleni indikator-grejanje.
- Sačekati dok zeleni indikator-grejanje ne svetli trajno.
Slika G
- Pritisnuti polugu za paru.
Slika H
Para ističe.

Regulacija količine pare

Pomoću izbornog prekidača za količinu pare se reguliše količina pare koja ističe. Izborni prekidač nudi 5 stepeni pare za različite vrste zaprljanosti.

- Step 1
— Za blage nečistoće, npr. prašina
— Za predmete i površine, npr. biljke, osetljive, lakirane ili premazane površine
 - Step 2
— Za blage do srednje zaprljanosti, npr. otisci prstiju, prašina, ostaci hrane, kapljice kiše, prskanje paste za zube
— Za predmete i površine, npr. zatvorena grejna tela, ogledala, prozori, plastične/metalne površine
 - Step 3
— Za srednje do jake zaprljanosti, npr. tanak sloj masti, otisci prstiju, izmet od muva, prskanje prehrambenih namirnica ili paste za zube
— Za površine i predmete, npr. površine u kuhinji i kupatilu, prozori, keramičke ploče, zidne pločice, podovi obloženi keramičkim pločicama, PVC, linoleum
 - Step 4
— Za jake zaprljanosti, npr. stari skoreni ostaci prehrambenih namirnica, ostaci deterdženta, blage naslage kamenca, debeli slojevi masti, osušene vodene mrlje, ostaci sapunice
— Za predmete i površine, npr. podovi obloženi keramičkim pločicama, PVC, linoleum, zidne pločice, fuge pločica, lavaboi, tuš-kade, kade za kupanje, kupatilske armature
 - Step 5 - Vapohydro funkcija
— Za raspuknuta područja sa mnogo savijanja, koja mogu da se prskaju vodom, npr. tvrde kore, nečistoća koja se skuplja u fugama i uglovima, ostaci sapunice, blage naslage kamenca
— Za predmete i površine, npr. kupatilske armature, unutrašnji okviri za prozore (ne drveni okviri), kupatilske regale, ploče štednjaka, tuš-kabine, odvodi
- Izborni prekidač za količinu pare postaviti na potrebnu količinu pare.
 - Pritisnuti polugu za paru.

3. Pre početka čišćenja, usmeriti parni pištolj na krpu sve dok para ne bude ravnomerno isticala.

Dopunjavanje vode

U slučaju nedostatka vode indikator-nedostatak vode treperi crveno i oglašava se signalni zvuk.

Napomena

Pumpa za vodu dopunjava parni kotao u intervalima. Ako je punjenje uspešno, gasi se crveni indikator-nedostatak vode.

Napomena

Ako u parnom kotlu nema nikako ili nedovoljno vode, pokreće se pumpa za vodu i transportuje vodu iz rezervoara za vodu u parni kotao. Postupak punjenja može da potraje nekoliko minuta.

PAŽNJA

Oštećenja na uređaju

Usled neodgovarajuće vode mogu da se začepe mlaznice odn. pokazivač nivoa vode može da se ošteti. Nemojte sipati čistu destilovanu vodu. Koristite maksimalno 50 % destilovane vode pomešane sa običnom vodom.

Naspite kondezovanu vodu iz sušilice za veš.

Nemojte sipati sakupljenu kišnicu.

Nemojte sipati deterdžente ili druge dodatke (npr. mirisi).

1. Rezervoar za vodu napuniti običnom vodom ili mešavinom obične vode i maksimalno 50 % destilovane vode sve do oznake „MAX“. Uređaj je spreman za upotrebu.

Isključivanje uređaja

1. Prekidač okrenuti u položaj OFF.
Slika N
Uređaj je isključen.
2. Pritisnuti polugu za paru sve dok para ne prestane izlaziti.
Slika O
Parni kotao nije pod pritiskom.
3. Zaštitu za decu postaviti unazad.
Poluga za paru je blokirana.
4. Pritisnuti utičnicu uređaja prema dole i izvući parni utikač iz utičnice uređaja.
5. Strujni utikač izvući iz utičnice.
6. Isprazniti rezervoar za vodu.

Ispranje parnog kotla

Parni kotao uređaja isprati najkasnije nakon svakog 8. punjenja rezervoara.

1. Isključiti uređaj, pogledati poglavlje Isključivanje uređaja.
2. Ostaviti uređaj da se ohladi.
3. Isprazniti rezervoar za vodu.
4. Izvaditi pribor iz držača pribora.
5. Otvoriti zatvarač odeljka za pribor.
6. Izvaditi pribor iz odeljka za pribor.
7. Otvoriti zatvarač za održavanje. U tu svrhu otvoreni kraj produžne cevi postaviti na zatvarač za održavanje, uglaviti u vodiču i zaviti.
Slika S
8. Parni kotao napuniti vodom i snažno zakrenuti. Na taj način se uklanjaju preostale naslage kameca koje su se nataložile na dnu parnog kotla.
9. Isprazniti u potpunosti vodu iz parnog kotla.

Slika T

Čuvanje uređaja

1. Visokoučinsku mlaznicu i okruglu četku odložiti u odeljak za pribor.
2. Ručnu mlaznicu utaknuti na 1 produžnu cev.

3. Produžne cevi utaknuti u držače za pribor.
4. Prvo produžnu cev, a zatim usku mlaznicu utaknuti u prihvatni držač za pribor.
5. Podni nastavak zakačiti u držač za odlaganje.
Slika Q
6. Parno crevo obaviti oko produžnih cevi i utaknuti parni pištolj u podni nastavak.
Slika R
7. Mrežni kabl odložiti u prihvatni držač mrežnog kabla.
8. Uređaj skladištiti na suvom mestu zaštićenom od mraza.

Važne instrukcije za primenu

Čišćenje podnih površina

Preporučujemo da se pod, pre upotrebe uređaja, pomete ili usisa. Na taj način se sa poda uklanjaju nečistoće i čestice još pre početka vlažnog čišćenja.

Osvježavanje tekstilnih površina

Pre tretmana uređajem uvek ispitati postojanost tekstila na nekom skrivenom mestu: tekstil izložiti pari, ostaviti da se osuši, a zatim proveriti da li je došlo do promena po pitanju boje i oblika.

Čišćenje premazanih ili lakiranih površina

PAŽNJA

Oštećene površine

Para može da odvoji vosak, polituru za nameštaj, plastične obloge ili boju i lepak sa ivica. Nemojte usmeravati paru na zalepljene ivice, jer može doći do odvajanja lepka.

Nemojte koristiti uređaj za čišćenje nezapečaćenih drvenih ili parketnih podova.

Nemojte koristiti uređaj za čišćenje lakiranih površina ili površina sa plastičnim oblogama, kao npr. kuhinjski ili stambeni nameštaj, vrata ili parket.

1. Za čišćenje ovih površina krpu kratko izložiti pari i obrisati njome preko površine.

Čišćenje staklenih površina

PAŽNJA

Pucanje stakla i oštećena površina

Para može da ošteti zapečaćena mesta na okviru prozora i pri niskim spoljašnjim temperaturama može da dovede do zatezanja na površini prozorskog okna i, time, do pucanja stakla.

Nemojte usmeravati paru na zapečaćena mesta na okviru prozora.

Zagrejati prozorska okna pri niskim spoljašnjim temperaturama tako što će se celokupna staklena površina izložiti blagom dejstvu pare.

- Prozor očistiti pomoću ručnog nastavka i navlake. Za skidanje vode koristiti gumu za brisanje prozora ili prebrisati površine suvom krpom.

Upotreba pribora

Parni pištolj

Parni pištolj može da se koristi bez pribora za sledeća područja primene:

- Za otklanjanje malih nabora na obešenim odevnim predmetima: odevni predmet izložiti pari sa udaljenosti od 10-20 cm.
- Za vlažno brisanje prašine: krpu kratko izložiti pari i obrisati njome preko nameštaja.

Uska mlaznica

Uska mlaznica je pogodna za čišćenje teško pristupačnih mesta, fuga, armatura, odvoda, lavaboa, WC-a, žaluzina ili grejnih tela. Što je uska mlaznica bliža

zaprlijanom mestu, to je veća efikasnost čišćenja, jer su temperatura i količina pare na izlazu mlaznice najveći. Velike naslage kamenca mogu da se tretiraju odgovarajućim deterdžentom pre čišćenja parom. Ostaviti deterdžent da deluje oko 5 minuta i nakon toga izložiti dejstvu pare.

1. Usku mlaznicu gumnuti na parni pištolj.

Slika H

Okrugla četka (mala)

Mala okrugla četka je pogodna za čišćenje tvrdokornih nečistoća. Četkanjem se tvrdokorne nečistoće mogu lakše ukloniti.

PAŽNJA

Oštećene površine

Četka može da izgrebe osetljive površine.

Nije pogodna za čišćenje osetljivih površina.

1. Montirati malu okruglu četku na usku mlaznicu.

Slika I

Okrugla četka (velika)

Velika okrugla četka je pogodna za čišćenje velikih zaobljenih površina, npr. Lavaboa, tuš-kadi, kadi za kupanje, kuhinjskih sudopera.

PAŽNJA

Oštećene površine

Četka može da izgrebe osetljive površine.

Nije pogodna za čišćenje osetljivih površina.

1. Montirati veliku okruglu četku na usku mlaznicu.

Slika I

Visokoeffikasna mlaznica

Visokoeffikasna mlaznica je pogodna za čišćenje tvrdokornih nečistoća, izduvanje iz čoškova, fuga, itd.

1. Visokoeffikasnu mlaznicu montirati, u skladu sa okruglom četkom, na usku mlaznicu.

Slika I

Ručna mlaznica

Ručna mlaznica je pogodna za čišćenje malih površina koje mogu da se peru, tuš-kabina i ogledala.

1. Ručnu mlaznicu u skladu sa uskom mlaznicom gumnuti na parni pištolj.

Slika H

2. Skinuti navlaku sa ručne mlaznice.

Podni nastavak

Podni nastavak je pogodan za čišćenje zidnih i podnih obloga koje mogu da se peru, npr. kameni podovi, pločice i podovi od PVC-a.

PAŽNJA

Oštećenja usled delovanja pare

Toplota i preterana vlaga mogu da dovedu do oštećenja. Proverite pre upotrebe otpornost na toplotu i delovanje pare na nekom neupadljivom mestu sa najmanjom količinom pare.

Napomena

Ostaci deterdženta ili emulzija za negu na površinama koje se trebaju očistiti mogu kod čišćenja parom dovesti do stvaranja klizave površine, koja, međutim, kod višestruke upotrebe nestaje.

Preporučujemo da se pod, pre upotrebe uređaja, pomete ili usisa. Na taj način se sa poda uklanjaju nečistoće i čestice još pre početka vlažnog čišćenja. Na izrazito zaprljanim površinama raditi polako kako bi para mogla duže da deluje.

1. Produžne cevi povezati sa parnim pištoljem.

Slika J

2. Podni nastavak gumnuti na produžnu cev.

Slika K

3. Krpu za pranje poda pričvrstiti na podni nastavak.
a Krpu za pranje poda sa čičak trakama prema gore staviti na pod.

b Uz blago pritiskanje, podni nastavak staviti na krpu za pranje poda.

Slika L

Krpa za pranje poda samostalno prijanja na podni nastavak zahvaljujući čičak pričvršćenju.

Skidanje krpe za pranje poda

1. Staviti nogu na ušicu krpe za pranje poda i podići podni nastavak prema gore.

Slika L

Napomena

Na početku je čičak traka krpe za pranje poda još uvek veoma čvrsta i teško se skida sa podnog nastavka. Nakon višestruke upotrebe i pranja krpe za pranje poda, traka može lako da se skinie sa podnog nastavka i dostigla je optimalno prijanjanje.

Odlaganje podnog nastavka

1. U slučaju prekida rada, podni nastavak zakačiti u držač za odlaganje.

Slika Q

Klizač za tepihe

Pomoću klizača za tepihe mogu da se osveže tepisi.

PAŽNJA

Oštećenja na na klizaču za tepihe i tepihu

Nečistoće na klizaču za tepihe, kao i toplota i vlaga mogu dovesti do oštećenja tepiha.

Osim toga, proverite pre upotrebe otpornost na toplotu i delovanje pare na tepih na nekom neupadljivom mestu sa najmanjom količinom pare.

Obratite pažnju na napomene za čišćenje proizvođača tepiha.

Postarajte se da tepih bude usisan i da budu uklonjene mrlje pre primene klizača za tepihe.

Pre upotrebe, a nakon prekida u radu uklonite moguću nagomilanu vodu (kondenzat) u uređaju isparavanjem u odvod (bez krpe za pranje poda/sa priborom).

Koristite klizač za tepihe samo sa krpom za pranje poda na podnom nastavku.

Priilikom upotrebe klizača za tepihe koristite čišćenje parom samo sa niskim nivoom pare.

Ne usmeravajte paru kontinuirano na isto mesto (maksimalno 5 sekundi) da biste izbegli veliko vlaženje i rizik od oštećenja usled dejstva temperature.

Nemojte koristiti klizač za tepihe na čupavim tepisima.

Pričvršćivanje podnog nastavka na klizač za tepihe

1. Pričvrstiti krpu za pranje podova na podni nastavak, pogledati poglavlje Podni nastavak.

Slika L

2. Podni nastavak pod blagim pritiskom uvesti u klizač za tepihe i pustiti da nalegne.

Slika M

3. Započeti čišćenje tepiha.

Skidanje klizača za tepihe sa podnog nastavka

△ OPREZ

Opekotine na nozi

Klizač za tepihe može da se zagreje priilikom isparavanja.

Klizač za tepihe nemojte koristiti i skidati bosih nogu ili u otvorenim sandalama.

Klizač za tepihe koristiti i skidati samo u odgovarajućoj obući.

1. Ušicu klizača za tepihe gumnuti prema dole vrhom cipele.

- Podni nastavak podići prema gore.

Slika M

Pegla pod pritiskom pare

Napomena

Preporučujemo korišćenje stola za peglanje sa aktivnim usisavanjem pare kompanije KÄRCHER. Ovaj sto za peglanje je optimalno prilagođen uređaju koji ste kupili. On olakšava i ubrzava postupak peglanja. Korišćenje sto za peglanje u svakom slučaju treba da raspolože paropropusnom, rešetkastom podlogom za peglanje.

Napomena

Kod postavljene pegle na paru stepen pare 5 (VapoHydro funkcija) je blokiran, kako veš za peglanje ne bi bio mokar.

Preporučeni stepeni pare

Stepen	Odevni materijali
1	Blago pogužvani komadi odeće
2 - 4	Pamućni materijali
3 - 4	Farmerice

- Pobrnuti se da se u parnom kotlu paročistača nalazi obična voda ili mešavina obične vode i maks. 50 % destilovane vode.
- Utaknuti parni utikač pegle u utičnicu uređaja sve dok čujno ne nalegne. Prikaz - pegla trajno svetli zeleno.
- Pustiti paročistač u pogon, pogledati poglavlje Uključivanje uređaja.
- Sačekati dok paročistač ne bude spreman za upotrebu.

Peglanje pod parom

Svi tekstilni materijali mogu da se peglaju sa parom. Osetljive materijale ili one sa printom peglati sa unutrašnje strane odn. prema smernicama proizvođača.

PAŽNJA

Oštećenja na odevnim komadima

Neuvažavanje smernica za peglanje na odevnom komadu može da dovede do oštećenja.

Obratiti pažnju na smernice za peglanje na odevnom komadu.

Napomena

Za osetljive tekstilne materijale preporučujemo korišćenje neprianjajuće ploče pegle BE 6006 kompanije KÄRCHER.

Napomena

Ploča pegle mora da bude vruća kako ne bi došlo do kondenzacije pare na ploči i kako para ne bi kapala na veš za peglanje.

Za parenje zavesa, haljina, itd. pegla može da se drži u uspravnom položaju.

- Regulator temperature na pegli podesiti unutar označenog područja (●● /MAX).
Čim se ugasi narandžasti indikator-grejanje na pegli, može da se počne sa peglanjem.
- Aktivirati prekidač za paru (gore) ili prekidač za paru (dole).
 - **Intervalno parenje:** Pritisnuti prekidač za paru. Para ističe, sve dok se prekidač pritiska.
 - **Trajno parenje:** Bravicu za prekidač pare gurnuti unazad sve dok ne nalegne. Para trajno ističe. Za popuštanje bravice pritisnuti prema napred.

- Pre početka peglanja i nakon prekida u peglanju, usmeriti parni pištolj na krpu sve dok para ne bude ravnomerno isticala.

Suvo peglanje

PAŽNJA

Oštećenja na uređaju

Nedostatak vode u parnom kotlu dovodi do oštećenja na uređaju.

Postarajte se da u parnom kotlu ima vode.

PAŽNJA

Oštećenja na odevnim komadima

Neuvažavanje smernica za peglanje na odevnom komadu može da dovede do oštećenja.

Obratiti pažnju na smernice za peglanje na odevnom komadu.

- Regulator temperature na pegli podesiti u skladu sa odevnim komadom.

●	Sintetika
●●	Vuna, svila
●●●	Pamuk, lan

- Sačekati dok se ugasi indikator-grejanje na pegli. Pegla je spremna za postupak peglanja.

Nega i održavanje

Uklanjanje kamenca iz parnog kotla

Napomena

Obzirom da se u uređaju nakuplja kamenac, preporučujemo da izvršite uklanjanje kamenca iz uređaja u skladu sa brojem punjenja rezervoara za vodu navedenom u tabeli (PR=punjenje rezervoara).

Područje tvrdoće vode	°dH	mmol/l	PR
I meko	0-7	0-1,3	100
II srednje	7-14	1,3-2,5	90
III tvrdo	14-21	2,5-3,8	75
IV izrazito tvrdo	>21	>3,8	50

Napomena

Odbor za vodoprivredu ili gradsko komunalno preduzeće može dati informacije o tvrdoći obične vode.

PAŽNJA

Oštećene površine

Rastvor sredstva za uklanjanje kamenca može oštetiti osetljive površine.

Uređaj pažljivo puniti ili prazniti.

- Isključiti uređaj, vidi poglavlje Isključivanje uređaja.
- Ostaviti uređaj da se ohladi.
- Isprazniti rezervoar za vodu.
- Izvaditi pribor iz držača pribora.
- Otvoriti zatvarač odeljka za pribor.
- Izvaditi pribor iz odeljka za pribor.
- Otvoriti zatvarač za održavanje. U tu svrhu otvoreni kraj produžne cevi postaviti na zatvarač za održavanje, uglatiti u vodiču i zaviti.

Slika S

- Isprazniti u potpunosti vodu iz parnog kotla.

Slika T

PAŽNJA

Oštećenja uređaja usled sredstva za uklanjanje kamenca

Neodgovarajuće sredstvo za uklanjanje kamenca, kao i pogrešno doziranje sredstva za uklanjanje kamenca mogu oštetiti uređaj.

Koristiti isključivo sredstvo za uklanjanje kamenca kompanije KÄRCHER.

Koristiti 1 jedinicu za doziranje sredstva za uklanjanje kamenca na 0,5 l vode.

9. Rastvor sredstva za uklanjanje kamenca odrediti u skladu sa podacima na sredstvu za uklanjanje kamenca.
10. Sipati sredstvo za uklanjanje kamenca u parni kotao. Ne zatvarati parni kotao.
11. Ostaviti rastvor sredstva za uklanjanje kamenca da deluje oko 8 sati.
12. Isprazniti u potpunosti rastvor sredstva za uklanjanje kamenca iz parnog kotla.
13. Po potrebi, ponoviti postupak uklanjanja kamenca.
14. Parni kotao isprati 2-3 puta hladnom vodom kako bi se uklonili svi ostaci rastvora za uklanjanje kamenca.
15. Isprazniti u potpunosti vodu iz parnog kotla.
16. Osušiti prihvatni držač za strujni priključni kabl.
17. Zatvarač za održavanje zatvoriti pomoću produžne cevi.

Nega pribora

(pribor - u zavisnosti od obima isporuke)

Napomena

Krpe od mikrovlakana nisu pogodne za sušač.

Napomena

Prilikom pranja krpa obratiti pažnju na napomene na etiketi za pranje. Nemojte upotrebljavati omekšivače da bi krpe dobro upijale prijavštinu.

1. Krpe za pranje pada i navlake prati u mašini za pranje na maksimalnoj temperaturi od 60 °C.

Pomoć kod smetnji

Smetnje obično imaju jednostavne uzroke koje možete samostalno da otklonite uz pomoć sledećeg pregleda. U slučaju nedoumice ili smetnji koje nisu ovde navedene, obratite se ovlašćenoj servisnoj službi.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara i opekotina

Sve dok je uređaj priključen na strujnu mrežu ili se nije ohladio, otklanjanje smetnji je opasno.

Izvcite strujni utikač.

Ostavite uređaj da se ohladi.

Indikator-nedostatak vode treperi crveno i oglašava se signalni zvuk

Nema vode u rezervoaru.

- Rezervoar za vodu napuniti do oznake „MAX“.

Indikator-nedostatak vode svetli crveno

Nema vode u parnom kotlu. Aktivirala se zaštita od pregrevanja pumpe.

1. Isključivanje uređaja, pogledati poglavlje Isključivanje uređaja.
2. Napuniti rezervoar za vodu.
3. Uključivanje uređaja, pogledati poglavlje Uključivanje uređaja.

Rezervoar za vodu nije pravilno postavljen ili je došlo do nakupljanja kamenca.

1. Skinuti rezervoar za vodu.
2. Isprati rezervoar za vodu.
3. Postaviti rezervoar za vodu i pritisnuti prema dole sve dok ne nalegne.

Poluga za paru ne može da se pritisne

Poluga za paru je obezbeđena zaštitom za decu.

- Zaštitu za decu postaviti napred.
Poluga za paru je deblokirana.

Dugačko vreme zagrevanja

U parnom kotlu ima kamenca.

- Ukloniti kamenac iz parnog kotla.

Veliko iznošenje vode

U parnom kotlu ima kamenca.

- Ukloniti kamenac iz parnog kotla.

Pegla pod pritiskom pare „pljuje“ vodu

- Regulator temperature podesiti na stepen ●●●.
- Parni kotao paročištača isprati ili ukloniti kamenac, pogledati poglavlje Uklanjanje kamenca iz parnog kotla.

Nakon prekida u peglanju ističu kapi vode iz pegle pod pritiskom pare.

Kod dužih prekida u peglanju, para može da kondenzuje u vodu pare.

- Nakon prekida u peglanju, usmeriti parni pištolj na krpu sve dok para ne bude ravnomerno isticala.

Tehnički podaci

Električni priključak

Napon	V	220-240
Faza	~	1
Frekvencija	Hz	50
Vrsta zaštite		IPX4
Klasa zaštite		I

Podaci o snazi

Snaga grejanja	W	2200
Snaga grejanja pegle	W	700
Maksimalni radni pritisak	MPa	0,42
Vreme zagrevanja	minuta	3
Trajno parenje	g/min	60
Maksimalni mlaz pare	g/min	150
Količina pare Vapohydro	g/min	250

Količina punjenja

Rezervoar za vodu	l	1,5
Parni kotao	l	0,5

Dimenzije i težine

Težina (bez pribora)	kg	6,0
Dužina	mm	439
Širina	mm	301
Visina	mm	304

Zadržano pravo na tehničke promene.

Съдържание

Общи указания	153
Употреба по предназначение	153
Заштита на околната среда	153
Акcesoари и резервни части	153
Обхват на доставка	153
Гаранция	153
Предпазни устройства	153
Описание на уреда	153
Монтаж	154
Експлоатация	154
Важни указания за употреба	156
Използване на принадлежностите	156
Грижа и поддръжка	158
Помощ при неизправности	159
Технически данни	160

Общи указания



Преди първото използване на уреда прочетете това оригинално упътване за работа и приложените указания за безопасност. Действайте според тях.

Запазете двете книжки, за да ги използвате по-късно или за евентуален следващ собственик.

Употреба по предназначение

Използвайте уреда само в частно домакинство. Уредът е предназначен за почистване с пара и може да се използва с подходящи принадлежности, както е описано в това упътване за работа. Не са необходими почистващи препарати. Спазвайте указанията за безопасност.

Защита на околната среда



Опаковъчните материали подлежат на рециклиране. Моля, изхвърляйте опаковките по съобразен с околната среда начин.



Електрическите и електронните уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, а често и съставни части, напр. батерии, акумулаторни батерии или масло, които при неправилно боравене или изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. За правилното функциониране на уреда все пак тези съставни части са необходими. Обозначенията в този символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци.

Указания за съставни вещества (REACH)

Актуална информация относно съставни вещества можете да намерите тук: www.kaercher.com/REACH

Акcesoари и резервни части

Използвайте само оригинални акcesoари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.

Информация относно акcesoари и резервни части ще намерите тук: www.kaercher.com.

Обхват на доставка

Обхватът на доставката на уреда е изобразен върху опаковката. При разопаковане проверете съдържанието за цялост. При липсващи акcesoари или при транспортни щети, моля, обърнете се към Вашия дистрибутор.

Гаранция

Във всяка държава са валидни издадените от нашия оторизиран дистрибутор гаранционни условия. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или производствен дефект. В случай на предявяване на право на гаранция, се обърнете към Вашия дистрибутор или към най-близкия оторизиран сервис, като представите касовата бележка.

(Адрес, вж. задната страна)

Предпазни устройства

▲ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Липсващи или променени предпазни устройства
Предпазните устройства служат за Вашата защита. Никога не променяйте или пренебрегвайте предпазни устройства.

Символи върху уреда

(Според типа уред)



Опасност от изгаряне, повърхността на уреда се нагорещява по време на работата



Опасност от изгаряне от парата



Прочетете упътването за работа

Регулатор на налягането

Регулаторът на налягането поддържа налягането в пароструйния котел максимално постоянно по време на работата. Нагряването се изключва при достигане на максималното работно налягане в пароструйния котел и при спад на налягането в пароструйния котел вследствие на отделянето на пара се включва отново.

Предпазен термостат

Предпазният термостат предотвратява прегряване на уреда. Ако регулаторът на налягането и котелният термостат откажат в случай на грешка и уредът прегрее, тогава предпазният термостат изключва уреда. За връщане в изходно положение на предпазния термостат се обърнете към оторизирания сервис на KÄRCHER.

Котелен термостат

Котелният термостат изключва нагряването в случай на грешка, напр. когато в пароструйния котел няма вода и температурата в него се покачва. Когато се долее вода, уредът отново е готов за експлоатация.

Ревизионно капаче

Ревизионното капаче затваря пароструйния котел срещу повишаване на налягането. Ревизионното капаче е същевременно и вентил за свръхналягане. Ако регулаторът на налягането е дефектен и налягането на парата в пароструйния котел се покачва, вентилът за свръхналягане се отваря и парата се отвежда навън през ревизионното капаче. Преди да пуснете отново уреда в експлоатация, се обърнете към оторизиран сервис на KÄRCHER.

Описание на уреда

В това упътване за работа е описано максималното оборудване. В комплекта на доставката има разлики в зависимост от модела (вижте опаковката).

Вижте изображенията на страницата с графики. Фигура А

- 1 Контакт на уреда с капак
- 2 Резервоар за вода
- 3 Дръжка за носене на резервоара за вода
- 4 Прекъсвач за избор
- 5 Панел за обслужване
- 6 Индикация - Позиция OFF
- 7 Индикация - Недостиг на вода (червена)
- 8 Индикация – Загряване (зелена)
- 9 Степен на пара 1

- ⑩ Степен на пара 2
- ⑪ Степен на пара 3
- ⑫ Степен на пара 4
- ⑬ Степен на пара функция VaroHydro
- ⑭ Индикация - Разпознаване на ютия
- ⑮ Индикация - Разпознаване на пароструен пистолет
- ⑯ Капаче за отделението за принадлежности
- ⑰ Ревизионно капаче
- ⑱ Дръжка за носене
- ⑲ Държач за принадлежности
- ⑳ Място за съхранение на принадлежности
- ㉑ Място за съхранение на захранващия кабел
- ㉒ Носач за паркиране за подовата дюза
- ㉓ Мрежов захранващ кабел с щепсел
- ㉔ Ходови колела (2 броя)
- ㉕ Водеща ролка
- ㉖ Пароструен пистолет
- ㉗ Лост за пара
- ㉘ Бутон за деблокиране
- ㉙ Защита за деца
- ㉚ Пароструен маркуч
- ㉛ Пароструен щепсел
- ㉜ Точкова струйна дюза
- ㉝ Кръгла четка (малка, черна)
- ㉞ ** Кръгла четка (малка, жълта)
- ㉟ Силова дюза
- Ⓢ Кръгла четка (голяма)
- Ⓣ Ръчна дюза
- Ⓤ Микрофибърно покритие за ръчната дюза
- Ⓥ ** Микрофибърна абразивна кърпа за ръчната дюза
- Ⓦ Удължителни тръби (2 броя)
- Ⓧ Бутон за деблокиране
- Ⓨ Подова дюза
- Ⓩ Лепенка
- Ⓩ Микрофибърна кърпа за под (2 броя)
- ⓐ Приставка за килими
- ⓑ Средство за почистване на котлен камък
- ⓓ ** Ютия с пара под налягане
- ⓔ Прекъсвач за пара (долу)
- ⓕ Контролна лампа (оранжева) – Нагриване
- ⓖ Прекъсвач за пара (горе)
- ⓗ Блокировка на прекъсвача за пара

- Ⓢ Терморегулатор
- Ⓣ Пароструен щепсел

** опционално

Монтаж

Монтиране на принадлежностите

1. Отворете капака на контакта на уреда.
Фигура В
2. Пъхнете пароструйния щепсел в контакта на уреда, докато се чуе щракване.
Фигура В
3. Поставете отворения край на принадлежността върху пароструйния пистолет и натиснете, докато щракне бутонът за деблокиране на пароструйния пистолет.
Фигура Н
4. Поставете отворения край на принадлежността върху точковата струйна дюза.
Фигура I
5. Свържете удължителните тръби с пароструйния пистолет.
 - а Поставете първата удължителна тръба на пароструйния пистолет и натиснете, докато щракне бутонът за деблокиране на пароструйния пистолет.
Съединителната тръба е свързана.
 - б Поставете втората удължителна тръба върху първата удължителна тръба.
Съединителните тръби са свързани.
6. Поставете принадлежността и/или подовата дюза на свободния край на удължителната тръба.
Фигура К
Принадлежността е свързана.

Демонтиране на принадлежност

1. Поставете защитата за деца назад.
Лостът за пара е блокиран.
2. Натиснете капака на контакта на уреда надолу и извадете пароструйния щепсел от контакта на уреда.
3. Натиснете бутона за деблокиране и извадете частите една от друга.
Фигура Р

Експлоатация

Напълване с вода

Резервоарът за вода може да се свали по всяко време за напълване или да се напълва директно на уреда.

ВНИМАНИЕ

Повреди по уреда

Неподходящата вода може да запуши дюзите, респ. да повреди индикацията за нивото на водата. Не наливайте само дестилирана вода. Използвайте максимум 50 % дестилирана вода, смесена с вода от водопровода. Не наливайте кондензна вода от сушилнята. Не наливайте събрана дъждовна вода. Не наливайте почистващи препарати или други добавки (напр. аромати).

Сваляне на резервоара за вода за напълване

1. Резервоарът за вода трябва да се издърпа отвесно нагоре.
Фигура С

- При отвесно положение на резервоара за вода го напълнете до маркировката "MAX" с вода от водопровода или със смес от вода от водопровода и максимум 50 % дестилирана вода.
- Поставете резервоара за вода и натиснете надолу, докато се фиксира.

Напълване на резервоара за вода директно на уреда

- От съд налейте вода от водопровода или смес от вода от водопровода и максимум 50 % дестилирана вода в отвора за пълнене на резервоара за вода до маркировката "MAX".

Фигура D

Включване на уреда

Указание

Ако в пароструйния котел няма вода или водата е съвсем малко, водната помпа се включва и изпомпва вода от резервоара за вода в пароструйния котел. Процесът на пълнене може да продължи няколко минути.

Указание

На всеки 60 секунди уредът затваря за кратко вентила, при това трябва да се чуе тихо изщракване. Затварянето предотвратява засядането на вентила. Изпускането на пара не се нарушава от това.

- Поставете уреда на устойчива основа.
- Включете щепсела в контакта.

Фигура E

- От положение OFF завъртете прекъсвача за избор на една от парните степени.

Фигура F

Индикация - Пароструйният пистолет свети зелено.

Индикаторът за степен на пара свети в бяло и/или степената VaroHydro свети в червено.

Зелената контролна лампа за нагриване мига.

- Изчакайте, докато зелената контролна лампа за нагриване започне да свети постоянно.

Фигура G

- Натиснете лоста за пара.

Фигура H

Излиза пара.

Регулиране количеството на парата

С прекъсвача за избор на количеството на парата се регулира количеството на излизащата пара. Прекъсвачът за избор предлага 5 степени на пара за различни видове замърсяване.

- Степен на пара 1
 - За леки замърсявания, напр. прах
 - За предмети и повърхности, напр. растения, чувствителни и лакирани повърхности или повърхности с покритие
- Степен на пара 2
 - За леки до средни замърсявания, напр. следи от пръсти, прах, остатъци от храна, дъждовни капки, пръски от паста за зъби
 - За предмети и повърхности, напр. затворени отоплителни тела, огледала, прозорци, пластмасови/метални повърхности
- Степен на пара 3
 - За средни до силни замърсявания, напр. лек мазен филм, следи от пръсти, екскременти от мухи, пръски от хранителни продукти или паста за зъби
 - За предмети и повърхности, напр. повърхности в кухнята и банята, прозорци, керамични

котлони, стени плочки, подове, покрити с плочки, PVC, линолеум

- Степен на пара 4
 - За силни замърсявания, напр. стари отлагания от хранителни продукти, остатъци от почистващи препарати, леки отлагания от варовик, силен мазен филм, засъхнали петна от вода, остатъци от сапун
 - За предмети и повърхности, напр. подове, покрити с плочки, PVC, линолеум, стени плочки, fugи на плочки, умивалници, душ вани, вани, гарнитури за баня
 - Степен на пара 5 – функция VaroHydro
 - за насечени, усукани зони, които могат да бъдат напръскани с вода, напр. упорити замърсявания, мръсотия, полепваща по fugите и тг-лите, остатъци от сапун, леки отлагания от варовик
 - За предмети и повърхности, напр. гарнитури за баня, вътрешни прозрачни рамки (без дървени рамки), полици за баня, котлони, душ кабинни, канали
1. Настройте прекъсвача за избор на необходимото количество пара.
 2. Натиснете лоста за пара.
 3. Преди началото на почистването насочете пароструйния пистолет към кърпа, докато парата започне да излиза равномерно.

Доливане с вода

При недостиг на вода контролната лампа за недостиг на вода мига в червено и се чува звуков сигнал.

Указание

Водната помпа пълни пароструйния котел през определени интервали. Ако напълването е успешно, червената контролна лампа за недостиг на вода изгасва.

Указание

Ако в пароструйния котел няма вода или водата е съвсем малко, водната помпа се включва и изпомпва вода от резервоара за вода в пароструйния котел. Процесът на пълнене може да продължи няколко минути.

ВНИМАНИЕ

Повреди по уреда

Неподходящата вода може да запуши дюзите, респ. да повреди индикацията за нивото на водата.

Не наливайте само дестилирана вода. Използвайте максимум 50 % дестилирана вода, смесена с вода от водопровода.

Не наливайте кондензна вода от сушилнята.

Не наливайте събрана дъждовна вода.

Не наливайте почистващи препарати или други добавки (напр. аромати).

1. Напълнете резервоара за вода до маркировката "MAX" с вода от водопровода или смес от вода от водопровода и максимум 50 % дестилирана вода.

Уредът е в готовност за експлоатация.

Изключване на уреда

1. Завъртете прекъсвача на положение OFF.
Фигура N
Уредът е изключен.
2. Натискайте лоста за пара, докато спре да излиза пара.
Фигура O
Пароструйният котел е освободен от налягането.
3. Поставете защитата за деца назад.
Лостът за пара е блокиран.
4. Натиснете капака на контакта на уреда надолу и извадете пароструйния щепсел от контакта на уреда.
5. Извадете щепсела от контакта.
6. Изпразнете резервоара за вода.

Изплакване на пароструйния котел

Изплаквайте пароструйния котел на уреда най-късно след всяко 8-мо напълване на резервоара.

1. Изключете уреда, вж. глава Изключване на уреда.
2. Оставете уреда да се охлади.
3. Изпразнете резервоара за вода.
4. Сваляте принадлежностите от държачите за принадлежности.
5. Отворете капачето на отделението за принадлежности.
6. Извадете принадлежността от отделението за принадлежности.
7. Отворете ревизионното капаче. За целта поставете отворения край на удължителната тръба върху ревизионното капаче, фиксирайте го във водача и го завийте.
Фигура S
8. Напълнете пароструйния котел с вода и го наклонете силно. По този начин се разтварят остатъците от варовик, останали по пода на пароструйния котел.
9. Излейте напълно водата от пароструйния котел.
Фигура T

Съхранение на уреда

1. Приберете силовата дюза и кръглата четка в отделението за принадлежности.
2. Поставете ръчната дюза на 1-та удължителна тръба.
3. Поставете удължителните тръби в носачите за принадлежности.
4. Първо поставете удължителната тръба, а след това точковата струйна дюза в мястото за съхранение на принадлежностите.
5. Закачете подовата дюза в носача за паркиране.
Фигура Q
6. Навийте пароструйния маркуч около удължителните тръби и поставете пароструйния пистолет в подовата дюза.
Фигура R
7. Приберете мрежовия захранващ кабел в мястото за съхранение на мрежовия захранващ кабел.
8. Съхранявайте уреда на сухо и защитено от замръзване място.

Важни указания за употреба

Почистване на подови повърхности

Препоръчваме преди използване на уреда подът да се измете или да се почисти с прахосмукачка. Така още преди влажното почистване подът се освобождава от мръсотия и свободни частици.

Освежаване на текстил

Преди третиране с уреда винаги проверявайте устойчивостта на текстилните тъкани на скрито място: Облейте текстилната тъкан с пара, оставете да изсъхне и след това проверете за промени в цвета или формата.

Почистване на повърхности с покритие или лакирани повърхности

ВНИМАНИЕ

Повредени повърхности

Парата може да разтвори восък, мебелен лак, изкуствени покрития или бои, както и лепилото, с което са залепени мебелните кантове.

Не насочвайте парата към лепени мебелни кантове, тъй като лепилото, с което са залепени, може да се разтвори.

Не използвайте уреда за почистване на лакирани дървени подове или паркет.

Не използвайте уреда за почистване на лакирани или снабдени с изкуствено покритие повърхности, като напр. кухненски и стайни мебели, врати или паркет.

1. За почистването на тези повърхности облейте за кратко една кърпа с пара и избършете повърхностите с нея.

Почистване на стъкло

ВНИМАНИЕ

Счупване на стъклото и повредени повърхности

Парата може да повреди запечатани места по прозоречната рамка и при ниски външни температури да доведе до напрежения по повърхността на прозоречното стъкло, а с това и до счупване на стъклото. Не насочвайте парата към запечатани места по прозоречната рамка.

При ниски външни температури загрявайте прозоречното стъкло, като леко обливате с пара цялата повърхност на стъклото.

- Почиствайте повърхността на прозореца с ръчна дюза и покривало. За изтегляне на водата използвайте приставка за прозорци или избършете повърхностите до сухо.

Използване на принадлежностите

Пароструен пистолет

Пароструйният пистолет може да се използва без принадлежност за следните области на употреба:

- За отстраняване на леки гънки от закачени дрехи: Облейте с пара закачената дреха от разстояние 10-20 cm.
- За избърсване на влажен прах: Облейте за кратко една кърпа с пара и избършете мебелите с нея.

Точкова струйна дюза

Точковата струйна дюза е подходяща за почистването на трудно достъпни места, фуги, арматури, канали, умивалници, тоалетни, щори или радиатори. Колкото по-близо е точковата струйна дюза до замърсеното място, толкова по-висок е ефектът от почистването, тъй като температурата и количеството на парата са най-високи на изхода на дюзата. Преди почистване с пара силните варовикови отлагания могат да бъдат третирани с подходящ почистващ препарат. Оставете почистващия препарат да подейства около 5 минути и след това изпуснете пара.

1. Поставете точковата струйна дюза на пароструйния пистолет.

Фигура Н

Кръгла четка (малка)

Малката кръгла четка е подходяща за почистване на упорити замърсявания. Упоритите замърсявания могат да се отстраняват по-лесно чрез изчеткване.

ВНИМАНИЕ

Повредени повърхности

Четката може да надраска чувствителни повърхности.

Не е подходяща за почистване на чувствителни повърхности.

1. Монтирайте малката кръгла четка на точковата струйна дюза.

Фигура I

Кръгла четка (голяма)

Голямата кръгла четка е подходяща за почистване на големи заоблени повърхности, напр. умивалници, душеве, вани, кухненски мивки.

ВНИМАНИЕ

Повредени повърхности

Четката може да надраска чувствителни повърхности.

Не е подходяща за почистване на чувствителни повърхности.

1. Монтирайте голямата кръгла четка на точковата струйна дюза.

Фигура I

Силова дюза

Силовата дюза е подходяща за почистване на упорити замърсявания, продухване на ъгли, фуги и т.н.

1. Монтирайте силовата дюза аналогично на кръглата четка върху точковата струйна дюза.

Фигура I

Ръчна дюза

Ръчната дюза е подходяща за почистване на малки миещи се повърхности, душ кабинички и огледала.

1. Поставете ръчната дюза аналогично на точковата струйна дюза на пароструйния пистолет.
2. Изтеглете покривалото върху ръчната дюза.

Подова дюза

Подовата дюза е подходяща за почистване на миещи се стенни и подови настилки, напр. каменни подове, плочки и подове от PVC.

ВНИМАНИЕ

Повреди вследствие на въздействието на парата

Силна топлина и овлажняване могат да доведат до повреди.

Преди употребата проверявайте устойчивостта на силна топлина и въздействието на парата на незабележимо място с малко количество пара.

Указание

Остатъци от почистващи препарати или поддържащи емулсии, налични върху повърхността, която ще се почиства, при почистване с пара могат да доведат до петна, които изчезват при многократно приложение.

Препоръчваме преди използване на уреда подът да се измете или да се почисти с прахосмукачка. Така още преди влажното почистване подът се освобождава от мръсотия и свободни частици. Силно замърсените повърхности обработвайте бавно, за да въздейства парата по-дълго време.

1. Свържете удължителните тръби с пароструйния пистолет.

Фигура J

2. Поставете подовата дюза на удължителната тръба.

Фигура K

3. Закрепете кърпата за под към подовата дюза.
 - a Поставете кърпата за под със залепващите ленти нагоре върху пода.
 - b С лек натиск поставете подовата дюза върху кърпата за под.

Фигура L

Благодарение на закрепването с лепенки кърпата за под прилепва автоматично към подовата дюза.

Сваляне на кърпата за под

1. Поставете единия крак върху планката за обслужване с крак на кърпата за под и повдигнете подовата дюза нагоре.

Фигура L

Указание

В началото действието на лепенката на кърпата за под е все още много силно и вероятно тя ще се отдели трудно от подовата дюза. След неколкочракната употреба и след изпиране на кърпата за под последната може да се отдели лесно от подовата дюза и е постигнала оптималната адхезия.

Паркиране на подова дюза

1. При прекъсване на работа закачете подовата дюза в носача за паркиране.

Фигура Q

Приставка за килими

С приставката за килими могат да се освежават килими.

ВНИМАНИЕ

Повреди по приставката за килими и килима

Замърсявания по приставката за килими, както и силна топлина и овлажняване могат да доведат до повреди на килима.

Затова преди употребата проверявайте устойчивостта на силна топлина и въздействието на парата върху килима на незабележимо място с малко количество пара.

Вземайте под внимание указанията за почистване на производителя на килима.

Уверете се, че преди употребата на приставката за килими килимът е почистен с прахосмукачка и петната са отстранени.

Преди употреба и след работни паузи отстранявайте евентуално събрала се вода (конденз) в уреда чрез изпускане на пара в канал (без кърпа за под/с принадлежност).

Използвайте приставката за килими само с кърпа за под на подовата дюза.

При употребата на приставката за килими почиствайте с пара на слаба парна степен.

Не насочвайте постоянно парата към едно място (не повече от 5 секунди), за да избегнете силно овлажняване и риска от повреди вследствие на температурно въздействие.

Не използвайте приставката за килими върху килими с високи влакна.

Закрепване на приставката за килими към подовата дюза

1. Закрепване на кърпата за под към подовата дюза, вж. глава Подова дюза.
Фигура L
2. С лек натиск плъзнете подовата дюза навътре в приставката за килими и оставете да се фиксира.
Фигура M
3. Започнете почистването на килима.

Сваляне на приставката за килими от подовата дюза

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Изгаряния на краката

При работа с пара приставката за килими може да се нагрее силно.

Не работете с и не сваляйте приставката за килими боси или с открити сандали.

Работете с и сваляйте приставката за килими само с подходящи обувки.

1. С върха на обувката натиснете надолу планката на приставката за килими.
2. Повдигнете нагоре подовата дюза.
Фигура M

Ютия с пара под налягане

Указание

Препоръчваме да се използва масата за гладене KÄRCHER с активно изсмукване на пара. Тази маса за гладене е оптимално съгласувана със закупения уред. Тя улеснява и ускорява процеса на гладене. Във всеки случай използваната маса за гладене трябва да има паропропусклива, решетъчна основа за гладене.

Указание

При поставена ютия с пара под налягане на степен на пара 5 (функция VaroHydro) е блокирана, за да не се мокрят дрехите за гладене.

Препоръчителни парни степени

Степен	Платове на дрехи
1	Малко омачкани дрехи
2 - 4	Памучни платове
3 - 4	Джинси

1. Уверете се, че в пароструйния котел на пароструйния уред има вода от водопровода или смес от вода от водопровода и макс. 50 % дестилирана вода.
2. Пъхнете пароструйния щепсел на ютията в контакта на уреда, докато щракне доловимо. Индикация - Ютията свети постоянно зелено.
3. Пуснете пароструйния уред в експлоатация, вж. глава Включване на уреда.
4. Изчакайте, докато пароструйният уред е готов за експлоатация.

Парно гладене

Всички текстилни тъкани могат да се гледат с пара. Гладете деликатни или щамповани тъкани от обратната страна или съгласно указанията на производителя.

ВНИМАНИЕ

Повреди по дрехи

Неспазването на указанията за гладене, посочени на дрехата, може да доведе до повреди.

Спазвайте указанията за гладене, посочени на дрехата.

Указание

При деликатни тъкани препоръчваме да се използва незалепащата основа за ютии KÄRCHER BE 6006.

Указание

Основата на ютията трябва да е гореща, за да не кондензира парата по нея и да навлажни дрехите за гладене.

За третиране с пара на завеси, дрехи и т.н. ютията може да се държи отвесно.

1. Настройте терморегулатора на ютията в рамките на маркирания диапазон (●● /MAX). Когато оранжевата контролна лампа за нагряване на ютията изгасне, можете да започнете гладенето.
2. Натиснете прекъсвача за пара (горе) или прекъсвача за пара (долу).
 - **Пускане на пара на интервали:** Натиснете прекъсвача за пара. Парата излиза, докато е натиснат прекъсвачът.
 - **Продължително пускане на пара:** Изтеглете блокировката за прекъсвача за пара назад, докато се фиксира. Непрекъснато излиза пара. За да освободите блокировката, натиснете напред.
3. Преди началото на гладенето и след паузи по време на гладенето насочете изпусканата пара към кърпа, докато парата започне да излиза равномерно.

Сухо гладене

ВНИМАНИЕ

Повреди по уреда

Недостигът на вода в пароструйния котел води до повреди на уреда

Уверете се, че в пароструйния котел има вода.

ВНИМАНИЕ

Повреди по дрехи

Неспазването на указанията за гладене, посочени на дрехата, може да доведе до повреди. Спазвайте указанията за гладене, посочени на дрехата.

1. Настройвайте терморегулатора на ютията в съответствие с дрехата.

●	Синтетика
●●	Вълна, коприна
●●●	Памук, лен

2. Изчакайте, докато контролната лампа за нагряване на ютията изгасне.

Ютията е в готовност за гладене.

Грижа и поддръжка

Почистване на варовика в пароструйния котел

Указание

Тъй като в уреда се отлага варовик, препоръчваме уредът да се почиства от варовик съобразно с посочения в таблицата брой на пълнения на резервоара за вода (ПР=пълнения на резервоара).

Ниво на твърдост		°dH	mmol/l	ПР
I	мека	0-7	0-1,3	100
II	средна	7-14	1,3-2,5	90
III	твърда	14-21	2,5-3,8	75
IV	много твърда	>21	>3,8	50

Указание

Служба Водоснабдяване или общината дават информация относно твърдостта на водата от водопроводната мрежа.

ВНИМАНИЕ

Повредени повърхности

Разтворът за почистване на варовика може да разяде чувствителните повърхности.

Напълвайте и изпразвайте уреда внимателно.

1. Изключете уреда, вж. глава Изключване на уреда.
2. Оставете уреда да се охлади.
3. Изпразнете резервоара за вода.
4. Свалете принадлежността от държача за принадлежности.
5. Отворете капачето на отделението за принадлежности.
6. Извадете принадлежността от отделението за принадлежности.
7. Отворете ревизионното капаче. За целта поставете отворения край на удължителна тръба върху ревизионното капаче, фиксирайте го във водача и го завийте.

Фигура S

8. Излейте напълно водата от пароструйния котел.

Фигура T

ВНИМАНИЕ

Повреди на уреда от средство за почистване на варовика

Неподходящо средство за почистване на варовика, както и неправилното дозиране на средство за почистване на варовика може да повреди уреда.

Използвайте само средството за почистване на варовик на KÄRCHER.

Използвайте 1 доза от средството за почистване на варовика за 0,5 l вода.

9. Прилагайте разтвора за почистване на варовика съгласно указанията, дадени върху средството на почистване на варовика.
10. Сипете в пароструйния котел разтвор за почистване на варовика. Не затваряйте пароструйния котел.
11. Оставете разтвора за почистване на варовика да действа около 8 часа.
12. Излейте напълно разтвора за почистване на варовика от пароструйния котел.
13. При необходимост повторете процеса на почистване на варовика.
14. Изплакнете пароструйния котел 2-3 пъти със студена вода, за да отстраните всички остатъци от разтвора за почистване на варовика.
15. Излейте напълно водата от пароструйния котел.
16. Подсушете мястото за съхранение на захранващата кабел.
17. Завинтете ревизионното капаче към удължителна тръба.

Грижи за принадлежностите

(принадлежности - в зависимост от комплекта на доставката)

Указание

Микрофибърните кърпи не са подходящи за сушене в сушилня.

Указание

За изпирането на кърпите съблюдавайте указанията върху етикета за пране. Не използвайте омекотител, за да може кърпите да поемат добре мръсотията.

1. Перете кърпите за под и покривалата в пералня при максимална температура 60 °C.

Помощ при неизправности

Много често причините за повреда са елементарни и с помощта на следните указания може сами да ги отстраните. Ако не сте сигурни или повредите не са описани тук, обърнете се към оторизирания сервиз.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар и изгаряне

Докато уредът е свързан с електрическата мрежа или още не се е охладил, отстраняването на неизправности е опасно.

Издържайте щепсела.

Оставете уреда да се охлади.

Контролната лампа за недостиг на вода мига в червено и се чува звуков сигнал

Липса на вода в резервоара за вода.

- Напълнете резервоара за вода до маркировката "MAX".

Контролната лампа за недостиг на вода свети в червено

Липса на вода в пароструйния котел. Защитата от прегряване на помпата се е задействала.

1. Изключете уреда, вж. глава Изключване на уреда.
2. Пълнене на резервоара за вода.
3. Включете уреда, вж. глава Включване на уреда. Резервоарът за вода не е поставен правилно или съдържа варовик.
 1. Свалете резервоара за вода.
 2. Изплакнете резервоара за вода.
 3. Поставете резервоара за вода и натиснете надолу, докато се фиксира.

Лостът за парата не може да се включи

Лостът за парата е фиксиран със защитата за деца.

- Поставете защитата за деца напред.

Лостът за пара е деблокиран.

Удължаване на времето за загряване

Пароструйният котел съдържа варовик.

- Почистване на варовика в пароструйния котел.

Високо изпускане на вода

Пароструйният котел съдържа варовик.

- Почистване на варовика в пароструйния котел.

Ютията с пара под налягане "плюс" вода

- Поставете терморегулатора на степен ●●●.
- Изплакнете или почистете от варовик пароструйния котел на пароструйния уред, вж. глава Почистване на варовика в пароструйния котел.

След паузи по време на гладенето от ютията с пара под налягане излизат капки вода

При по-продължителни паузи в гладенето парата може да кондензира в паропровода.

- След паузи по време на гладенето насочете изпусканата пара към кърпа, докато парата започне да излиза равномерно.

Технически данни

Електрическо свързване

Напрежение	V	220-240
Фаза	~	1
Честота	Hz	50
Тип защита		IPX4
Клас защита		I

Данни за мощността

Нагревателна мощност	W	2200
Нагревателна мощност ютия	W	700
Максимално работно налягане	MPa	0,42
Време за подгряване	Минути	3
Продължително пускане на пара	g/min	60
Максимално изпускане на пара	g/min	150
Количество на парата	g/min	250
Vapohydro		

Количество на пълнене

Резервоар за вода	l	1,5
Пароструен котел	l	0,5

Размери и тегла

Тегло (без принадлежности)	kg	6,0
Дължина	mm	439
Широчина	mm	301
Височина	mm	304

Запазваме си правото на технически промени.

Sisukord

Üldised juhised	160
Sihtotstarbeline kasutamine	160
Keskonnakaitse	160
Lisavarustus ja varuosad	160
Tarnekomplekt	160
Garantii	160
Ohutusseadised	160
Seadme kirjeldus	161
Montaaž	161
Käitus	162
Olulised rakendusjuhised	163
Tarvikute kasutamine	163
Hoolitus ja jooksevremont	165
Abi rikete korral	165
Tehnilised andmed	166

Üldised juhised



Enne seadme esmast kasutamist lugege see originaalkasutusjuhend ja kaasasolevad ohutusjuhised läbi. Toimige neile vastavalt.

Hoidke mõlemad vihikud hilisemaks kasutamiseks või järgmisele omanikule alles.

Sihtotstarbeline kasutamine

Kasutage seadet eranditult eramajapidamises. Seade on ette nähtud auruga puhastamiseks ja seda saab kasutada sobivate tarvikutega nagu käesolevas kasutus-

juhendis kirjeldatud. Puhastusvahendeid ei ole vaja. Järgige ohutusjuhiseid.

Keskonnakaitse



Pakkematerjalid on taaskasutatavad. Utiliseerige pakendid keskkonnasäästlikult.



Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisaldavad väärtuslikke taaskasutatavaid materjale ja sageli koostisosi nagu patareid, akud või õli, mis võivad vale ümberkäimise või vale utiliseerimise korral kujutada potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seadme nõuetekohaseks käitamiseks on neid koostisosi siiski vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi utiliseerida koos olmeprügiga.

Juhised koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt: www.kaercher.com/REACH

Lisavarustus ja varuosad

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse.

Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt www.kaercher.com.

Tarnekomplekt

Seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Lahtipakkimisel kontrollige, kas pakendi sisu on täielik. Puuduolevate tarvikute või transpordikahjustuste korral teavitage oma edasimüüjat.

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Seadmel esinevad mistahes rikked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või tootmisviga. Garantiijuhtumil pöörduge ostu tõendava dokumendiga oma edasimüüja või lähima volitatud klienditeeninduse poole. (Aadressi vt tagaküljelt)

Ohutusseadised

⚠ ETTEVAATUS

Puuduvad või muudetud ohutusseadised

Ohutusseadised on ette nähtud Teie kaitseks.

Ärge kunagi muutke või hiilige kõrvale ohutusseadistest.

Seadmel olevad sümbolid

(olenevalt seadme tüübist)



Põletusohu, seadme pealispind muutub käituse ajal kuumaks



Aurust tingitud kõrvetusohu



Kasutusjuhendi lugemine

Rõhuregulaator

Rõhuregulaator hoiab rõhu aurukatlas käituse ajal võimalikult konstantsena. Küttesüsteem lülitatakse maksimaalse töö rõhu saavutamisel aurukatlas välja ja lülitatakse rõhu langemisel aurukatlas auruvõtmise tagajärjel jälle juurde.

Ohutustermostaat

Ohutustermostaat takistab seadme ülekuumenemist. Kui rõhuregulaator ja katla termostaat vea korral välja langevad ja seade üle kuumeneb, lülitab ohutustermos-

taat seadme välja. Pöörduge ohutustermostaadi lähtestamiseks KÄRCHERI pädeva klienditeeninduse poole.

Katla termostaat

Katla termostaat lülitab vea korral küttesüsteemi välja, nt kui aurukatlas pole vett ja temperatuur aurukatlas tõuseb.

Kohe kui Te lisate vett, on seade jälle kasutusvalmis.

Hoolduslukk

Hoolduslukk sulgeb aurukatla olemasoleva rõhu vastu. Hoolduslukk on samaaegselt ülerrõhuventiil. Kui rõhuregulaator on defektne ja aururõhk aurukatlas tõuseb, avaneb ülerrõhuventiil ja aur tungib hooldusluku kaudu välja.

Pöörduge enne seadme taaskäikuvõtmist KÄRCHERI pädeva klienditeeninduse poole.

Seadme kirjeldus

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse maksimaalset varustust. Olenevalt mudelist on tarnekomplektis erinevusi (vt pakendit).

Jooniseid vt graafika leheküljelt.

Joonis A

- ① Seadme kattega pistikupesa
- ② Veepaak
- ③ Veepaagi kandesang
- ④ Valikliitli
- ⑤ Juhtpaneel
- ⑥ Näidik - OFF positsioon
- ⑦ Näidik - veepuudus (punane)
- ⑧ Näidik - küttesüsteem (roheline)
- ⑨ Auruaste 1
- ⑩ Auruaste 2
- ⑪ Auruaste 3
- ⑫ Auruaste 4
- ⑬ Vapohydro funktsiooni auruaste
- ⑭ Näidik - triikraua tuvastamine
- ⑮ Näidik - aurupüstoli tuvastamine
- ⑯ Tarvikute sahtli sulgurklapp
- ⑰ Hoolduslukk
- ⑱ Kandesang
- ⑲ Tarvikute hoidik
- ⑳ Tarvikute-hoidmine
- ㉑ Toitejuhtme hoidik
- ㉒ Põrandadüüsi parkimishoidik
- ㉓ Toitejuhe võrgupistikuga
- ㉔ Töörattad (2 tk)
- ㉕ Juhtrull
- ㉖ Aurupüstol
- ㉗ Auruhoob
- ㉘ Lahtilukustusklahv
- ㉙ Lapselukk

- ⑩ Auruvoolik
 - ⑪ Aurupistik
 - ⑫ Punkt düüs
 - ⑬ Ümarhari (väike, must)
 - ⑭ ** Ümarhari (väike, kollane)
 - ⑮ Power-düüs
 - ⑯ Ümarhari (suur)
 - ⑰ Käsidüüs
 - ⑱ Mikrokiudkate käsidüüsile
 - ㉑ ** Mikrokiust abrasiivsete omadustega lapp käsidüüsile
 - ④ Pikendustorud (2 tükki)
 - ⑤ Lahtilukustusklahv
 - ⑥ Põrandadüüs
 - ⑦ Takjühendus
 - ⑧ Mikrokiust põrandalapp (2 tükk)
 - ⑨ Vaibaliugur
 - ⑩ Katlakivi eemaldusvahend
 - ⑪ ** Aururõhk-triikraud
 - ⑫ Auru lülitli (all)
 - ⑬ Märgutuli (oranž) - küttesüsteem
 - ⑭ Auru lülitli (ülal)
 - ⑮ Auru lülitli lukustus
 - ⑯ Termostaat
 - ⑰ Aurupistik
- ** lisavarustus

Montaaž

Tarvikute monteerimine

1. Avage seadme pistikupesa kate.
Joonis B
2. Pistke aurupistik seadme pistikupessa, kuni aurupistik kuuldavalt fikseerub.
Joonis B
3. Lükake tarviku lahtine ots aurupüstolile, kuni aurupüstoli lahtilukustusklahv fikseerub.
Joonis H
4. Lükake tarviku lahtine ots punktjoadüüsile.
Joonis I
5. Ühendage pikendustorud aurupüstoliga.
 - a Lükake 1. pikendustoru aurupüstolile, kuni aurupüstoli lahtilukustusklahv fikseerub. Ühendustoru on ühendatud.
 - b Lükake 2. pikendustoru 1. pikendustorule. Ühendustorud on ühendatud.
6. Lükake tarvik ja / või põrandadüüs pikendustoru vabale otsale.
Joonis K
Tarvik on ühendatud.

Tarvikute lahutamine

1. Seadke lapselukk taha.
Auruhoob on blokeeritud.

- Vajutage seadme pistikupesa kate alla ja tõmmake aurupistik seadme pistikupesast välja.
- Vajutage lahtilukustusklahvi ja tõmmake osad üksteisest välja.

Joonis P

Käitus

Veega täitmine

Veepaagi saab igal ajal täitmiseks maha võtta või otse seadmel täita.

TÄHELEPANU

Kahjustused seadmel

Ebasobiva vee tõttu võivad dүүsid ummistuda või vee-
tasemenäidik kahjustada saada.

Ärge lisage puhast destilleeritud vett. Kasutage maksimaalselt 50 % destilleeritud vett segatuna kraaniveega.

Ärge lisage kondensvett pesukuivatist.

Ärge lisage kogunenud vihmavett.

Ärge lisage puhastusvahendeid või muid lisandeid (nt lõhnu).

Veepaagi äravõtmine täitmiseks

- Tõmmake veepaak vertikaalselt üles.
Joonis C
- Täitke veepaak vertikaalselt kraaniveega või kraanivee ja maksimaalselt 50 % destilleeritud vee seguga kuni tähistuseni „MAX“.
- Pange veepaak sisse ja vajutage alla, kuni see fikseerub.

Veepaagi täitmine otse seadmel

- Kallake kraanivesi või kraanivee ja maksimaalselt 50 % destilleeritud vee segu anumast kuni tähistuseni „MAX“ veepaagi täiteavasse.

Joonis D

Seadme sisselülitamine

Märkus

Kui aurukatlas puudub vesi või vett on liiga vähe, käivitub veepump ja transpordib vee veepaagist aurukatlasse. Täitmisprotsess võib kesta mitu minutit.

Märkus

Seade sulgeb iga 60 sekundi tagant lühiajaliselt ventiili, seejuures on kuulda vaikset klõpsamist. Sulgemine takistab ventiili kinnikiilumist. Auru väljakandmist see ei piira.

- Asetage seade kindlale aluspinnale.

- Pistke võrgupistik pistikupesasse.

Joonis E

- Keerake valikliitli OFF positsioonist ühe auruastme peale.

Joonis F

Aurupüstoli näidik põleb roheliselt.

Aurupüstoli näidik põleb valgelt ja / või VapoHydro aste põleb punaselt.

Vilgub küttesüsteemi roheline kontroll-lamp.

- Oodake, kuni küttesüsteemi roheline kontroll-lamp põleb konstantselt.

Joonis G

- Vajutage auruhooba.

Joonis H

Aur voolab välja.

Aurukoguse reguleerimine

Aurukoguse valikliitliga reguleeritakse väljavoolavat aurukogust. Valikliitli pakub 5 auruastet erinevate määrumise liikide jaoks.

- Auruaste 1

– Kerge määrumise jaoks, nt tolm

– Esemete ja pealispindade, nt taimeide, tundlike, lakitud või kattega pealispindade jaoks

- Auruaste 2

– Kerge kuni keskmise määrumise jaoks, nt sõrmejälgjed, tolm, toidujäägid, vihmapiisad, hambapastapritsmes

– Esemete ja pealispindade, nt suletud küttekehade, peeglite, akende, plast- / metall-pealispindade jaoks

- Auruaste 3

– Keskmise kuni tugeva määrumise jaoks, nt kerge rasvakihit, sõrmejälgjed, kərbeste väljaheide, toiduaine- või hambapastapritsmes

– Esemete ja pealispindade jaoks, nt pealispinnad köögis ja vannitoas, aknad, Cerani keeduväljad, seinaplaadid, plaaditud põrandad, PVC, linoleum

- Auruaste 4

– Raske määrumise jaoks, nt vanad toiduainekoorkud, puhastusvahendi jäägid, kerged katlakivijäägid, tugevad rasvakihid, kuivanud veeplekid, seebijäägid

– Esemete ja pealispindade jaoks, nt plaaditud põrandad, PVC, linoleum, seinaplaadid, plaadivuu-
gid, valamud, dušivannid, vannid, vannitoasegistid

- Auruaste 5 - Vapohydro funktsioon

– kitsad, nurgelised piirkonnad, mis võivad veega pritsitud saada, nt kõvad koorikud, vukides ja nurkades olev mustus, seebijäägid, kerged katlakivijäägid

– Esemete ja pealispindade jaoks, nt vannitoasegistid, akende siseruumid (mitte puitraamid), vannitoa riidid, pliidiplaadid, dušikabiinid, äravoolud

- Seadke aurukoguse valikliitli vajaliku aurukoguse peale.
- Vajutage auruhooba.
- Suunake enne puhastamist algust aurupüstol lapsele, kuni aur väljub ühtlaselt.

Veega järeltäitmine

Veepuuduse korral vilgub veepuuduse kontroll-lamp punaselt ja kostub signaalheli.

Märkus

Veepump täidab aurukatelt intervallides. Kui täitmine on edukas, kustub veepuuduse punane kontroll-lamp.

Märkus

Kui aurukatlas puudub vesi või vett on liiga vähe, käivitub veepump ja transpordib vee veepaagist aurukatlasse. Täitmisprotsess võib kesta mitu minutit.

TÄHELEPANU

Kahjustused seadmel

Ebasobiva vee tõttu võivad dүүsid ummistuda või vee-
tasemenäidik kahjustada saada.

Ärge lisage puhast destilleeritud vett. Kasutage maksimaalselt 50 % destilleeritud vett segatuna kraaniveega.

Ärge lisage kondensvett pesukuivatist.

Ärge lisage kogunenud vihmavett.

Ärge lisage puhastusvahendeid või muid lisandeid (nt lõhnu).

- Täitke veepaak kraaniveega või kraanivee ja maksimaalselt 50 % destilleeritud vee seguga kuni tähistuseni „MAX“.

Seade on kasutusvalmis.

Seadme väljalülitamine

- Keerake liitli OFF positsiooni.

Joonis N

Seade on välja lülitatud.

- Vajutage auruhooba, kuni auru enam välja ei voola.
Joonis O
Aurukatel on survevaba.
- Seadke lapselukk taha.
Auruhoob on blokeeritud.
- Vajutage seadme pistikupesasa kaasa alla ja tõmmake aurupistik seadme pistikupesast välja.
- Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
- Tühjendage veepaak.

Aurukatla loputamine

Loputage seadme aurukatelt hiljemalt pärast iga 8. katlatäitmist.

- Lülitage seade välja, vt peatükki Seadme väljalülitamine.
- Laske seadmel maha jahtuda.
- Tühjendage veepaak.
- Võtke tarvikud tarvikuhoidikust välja.
- Avage tarvikulaeka sulgurklapp.
- Võtke tarvikud tarvikulaekast välja.
- Avage hoolduslukk. Selleks pange pikendustoru laheline ots hoolduslukkule, fikseerige juhikusse ja keerake lahti.

Joonis S

- Täitke aurukatel veega ja pöörake tugevalt. Selle kaudu vabanevad katlakivijäägid, mis on ladestunud aurukatla põhjale.

- Tühjendage aurukatel täielikult veest.

Joonis T

Seadme hoidmine

- Pange power-düüs ja ümarhari tarvikulaekasse hoiule.
 - Pistke käsidüüs 1 pikendustorule.
 - Pistke pikendustoru tarvikute hoidikutesse.
 - Pistke kõigepealt pikendustoru, siis punktjoadüüs tarvikuhoidikusse.
 - Riputage pörandadüüs parkimishoidikusse.
- Joonis Q**
- Kerige auruvoolik pikendustorude ümber ja pistke aurupüstol pörandadüüsi.
- Joonis R**
- Pange võrgukaabel võrgukaabli hoidikusse.
 - Ladustage seadet kuivas ja külmumiskindlas kohas.

Olulised rakendusjuhised

Pörandapindade puhastamine

Soovitame pörandat enne seadme kasutamist pühkida või imeda. Nii vabastatakse pörand juba enne märgpuhastust mustusest ja lahtistest osakestest.

Tekstiilide värskendamine

Enne seadme käitlemist kontrollige alati tekstiilide taluvust varjatud kohas: Aurutage tekstiili, laske kuivada ja kontrollige seejärel värvuse või vormi muutusi.

Kattega või lakitud pealispindade puhastamine

TÄHELEPANU

Kahjustatud pealispinnad

Aur võib lahustada vaha, mööblipoliituri, plastkatteid või värvi ning vabastada servakandi servadelt.

Ärge suunake auru liimitud servadele, kuna servakant võib lahti tulla.

Ärge kasutage seadet pitseerimata puit- või parkettpörandate puhastamiseks.

Ärge kasutage seadet lakitud või plastkattega pealispindade nagu nt köögi- ja elutoamööbli, uste või parketi puhastamiseks.

- Nende pealispindade puhastamiseks aurutage korra lappi ja pühkige sellega pealispinda üle.

Klaasi puhastamine

TÄHELEPANU

Klaasi purunemine ja kahjustatud pealispind

Aur võib kahjustada aknaraami pitseeritud kohti ja põhjustada madalatel välistemperatuuridel pingeid aknalaaside pealispinnal ja selle kaudu klaasi purunemist. Ärge suunake auru aknaraami pitseeritud kohtadele. Soojendage aknalaase madalatel välistemperatuuridel, aurutades kergelt kogu klaasipealispinda.

- Puhastage akna pind käsidüüsi ja kattega. Vee äratõmbamiseks kasutage aknapuhastit või pühkige pinnad kuivaks.

Tarvikute kasutamine

Aurupüstol

Aurupüstolit saab kasutada järgmiste kasutusvaldkondade jaoks ilma tarvikuteta:

- Kerge te võltide eemaldamiseks rippumatelt riideesemetelt: Aurutage riideeset 10-20 cm kauguselt.
- Niiske tolm pühkimiseks: Aurutage korra lappi ja pühkige sellega mööbel üle.

Punktjoadüüs

Punktjoadüüs sobib raskesti lipipäsetavate kohtade, vaukide, armatuuride, äravoolude, kraanikausside, WC-de, ribakardinate või küttekehade puhastamiseks. Mida lähemal on punktjoadüüs määratud kohale, seda suurem on puhastustoime, kuna temperatuur ja aurukogus on kõige suuremad. Tugevaid katlakiviladesiti võib enne auruga puhastamist töödelda sobiva puhastusvahendiga. Laske puhastusvahendil u 5 minutit mõjuda ja aurutage seejärel.

- Lükake punktjoadüüs aurupüstolile.

Joonis H

Ümarhari (väike)

Väike ümarhari sobib raskestieemaldatavate mustuste puhastamiseks. Harjamisega saab raskestieemaldatavad mustused kergemini eemaldada.

TÄHELEPANU

Kahjustatud pealispinnad

Hari võib tundlike pindu kriimustada.

Mitte sobilik tundlike pindade puhastamiseks.

- Monteeriage väike ümarhari punktjoadüüsile.

Joonis I

Ümarhari (suur)

Suur ümarhari sobib suurte ümarate pindade, nt kraanikausside, dušivannide, vannide, köögivalamute puhastamiseks.

TÄHELEPANU

Kahjustatud pealispinnad

Hari võib tundlike pindu kriimustada.

Mitte sobilik tundlike pindade puhastamiseks.

- Monteeriage suur ümarhari punktjoadüüsile.

Joonis I

Power-düüs

Power-düüs sobib raskestieemaldatavate mustuste puhastamiseks; nurkade, vaukide jms väljapuhumiseks.

- Monteeriage power-düüs vastavalt ümarale harjale punktjoadüüsile.

Joonis I

Käsidiüs

Käsidiüs sobib väikeste pestavate pindade, dušikabiinide ja peeglite puhastamiseks.

1. Lükake käsidiüs vastavalt punktjoadüüsile auru-püstolile.
Joonis H

2. Tõmmake kate üle käsidiüsi.

Põrandadüüs

Põrandadüüs sobib pestavate sein- ja põrandakatete, nt kivi-põrandate, plaatide ja PVC-põrandate puhastamiseks.

TÄHELEPANU

Auruoimest tingitud kahjustused

Kuumus ja läbiniisutamine võivad põhjustada kahjustusi.

Kontrollige enne rakendamist kuumakindlust ja auru mõju silmatorkamatus kohas väikseima aurukogusega.

Märkus

Puhastusvahendi jäägid või hooldusemulisioonid puhastataval pinnal võivad põhjustada auruga puhastamisel triipe, mis aga mitmekordsel rakendamisel kaovad. Soovitame põrandat enne seadme kasutamist pühkida või imeda. Nii vabastatakse põrand juba enne märgpuhastust mustusest ja lahtistest osakestest. Töötage tugevalt määratud pindadel aeglaselt, et aur saaks kauem mõjuda.

1. Ühendage pikendustorud aurupüstoliga.
Joonis J
2. Lükake põrandadüüs pikendustorule.
Joonis K
3. Kinnitage põrandalapp põrandadüüsi külge.
 - a Pange põrandalapp takjaribadega ülespoole põrandale.
 - b Seadke põrandadüüs kerge survega põrandalappile.

Joonis L

Põrandalapp jääb takjakinnituse kaudu automaatselt põrandadüüsi külge.

Põrandalapi äravõtmine

1. Pange üks jalg põrandalapi jalalapsile ja tõstke põrandadüüs üles.

Joonis L

Märkus

Alguses on põrandalapi takjariba veel väga tugev ning seda võib olla raske põrandadüüsi eemaldada. Pärast mitmekordset kasutamist ja pärast põrandalapi pesemist saab takjariba põrandadüüsi hästi eemaldada ning see on saavutanud optimaalse nakkumise.

Põrandadüüsi parkimine

1. Töö katkestamisel riputage põrandadüüs parkimishoidikusse.

Joonis Q

Vaibaliugur

Vaibaliuguriga saab vaipu värskendada.

TÄHELEPANU

Kahjustused vaibaliuguritel ja vaibal

Vaigaliuguri määrumised ning kuumus ja läbiniisutamine võivad põhjustada vaiba kahjustusi.

Selleks kontrollige enne rakendamist kuumakindlust ja auru mõju vaibale silmatorkamatus kohas väikseima aurukogusega.

Järgige vaibatootja puhastamisjuhiseid.

Tehke kindlaks, et vaip on enne vaibaliuguri rakendamist puhtaks imetud ja plekid on eemaldatud.

Eemaldage enne rakendamist ja pärast tööpause aurustamisega võimalikud vee kogunemised ühe äravooluga (ilma põrandalapita / tarvikutega) (kondensaat) seadmet.

Kasutage vaibaliugurit ainult põrandalapiga põrandadüüsil.

Aurupuhastage vaibaliuguri kasutamisel nõrga auruastmega.

Ärge suunake auru pidevalt ühte kohta (maksimaalselt 5 sekundit), et hoida ära tugevat niiskumist ja kahjustust-riski temperatuuri mõju tõttu.

Ärge kasutage vaibaliugurit kõrge karvaga vaipadel.

Vaibaliuguri kinnitamine põrandadüüsi külge

1. Põrandalapi kinnitamine põrandadüüsi külge, vt peatükki Põrandadüüs.
Joonis L
2. Libistage põrandadüüs kerge survega vaibaliugurisse ja laske fikseeruda.
Joonis M
3. Alustage vaiba puhastamisega.

Vaibaliuguri äravõtmine põrandadüüsilt

△ ETTEVAATUS

Jalalaba põletused

Vaibaliugur võib aurutamisel kuumeneda.

Ärge käitage ega võtke vaibaliugurit ära paljajalu või lahtiste sandaalidega.

Käitage ja võtke vaibaliugur ära ainult sobivate jalatsitega.

1. Vajutage vaibaliuguri lapats kinganinaga alla.
2. Tõstke põrandadüüs üles.

Joonis M

Aururõhk-triikraud

Märkus

Soovitame kasutada KÄRCHERi triikimislauda aktiivse auruarastamisega. See triikimislaud on optimaalselt kohandatud osetud seadmele. See lihtsustab ja kiirendab triikimisprotsessi. Kasutataval triikimislaual peaks igal juhul olema auru läbilaskev, võrealaoline triikimisalus.

Märkus

Sissepistetud aururõhk-triikraua puhul on auruste 5 (VapoHydro-funktsioon) blokeeritud, et triigitav pesu märjaks ei saaks.

Soovitavad auruastmed

Aste	Riidekangad
1	Veidi kortsunud riideesemed
2 - 4	Puuvillkangad
3 - 4	Teksapüksid

1. Tehke kindlaks, et aurupuhasti aurukatlas on kraanivesi või kraanivee ja max 50 % destilleeritud vee segu.
2. Pistke triikraua aurupistik seadme pistikupessa, kuni see kuuldavalt fikseerub. Triikraua näidik põleb konstantne roheliselt.
3. Võtke aurupuhasti käiku, vt peatükki Seadme siselülitamise.
4. Oodake, kuni aurupuhasti on kasutusvalmis.

Aurutriikimine

Auruga saab triikida kõiki tekstiile. Triikige tundlikke kangaid või pealetrükke pahupoleelt või tootja andmete järgi.

TÄHELEPANU

Kahjustused riideesemetal

Riideesemel olevate triikimisandmete eiramine võib põhjustada kahjustusi.

Järgige triikimisandmeid riideesemel.

Märkus

Tundlike tekstiilide jaoks soovime kasutada KÄRCHERi nakkumisvastast triikraua talda BE 6006.

Märkus

Triikraua tald peab olema kuum, et aur ei kondenseeruks tallal ega tilguks triigitavale pesule. Kardinate, riiete jne aurutamiseks saab triikrauda hoida vertikaalselt.

1. Seadistage triikraua temperatuuriregulaator tähistatud piirkonna raames (●● /MAX). Kohe kui triikraua küttesüsteemi oranž kontroll-lamp kustub, võib triikimisega alustada.
2. Vajutage auru lüliti (ülal) või auru lüliti (all).
 - **Intervallaaurutamine:** Vajutage auru lüliti. Aur voolab välja, kuni lüliti vajutatakse.
 - **Pidev aurutamine:** Tõmmake auru lüliti lukustust kuni fikseerumiseni taha. Aur voolab pidevalt välja. Lukustuse vabastamiseks vajutage ette.
3. Enne triikimise algust ja pärast triikimispause suunake aurulööki lapile, kuni aur väljub ühtlaselt.

Kuivalt triikimine

TÄHELEPANU

Kahjustused seadmel

Veepuudus aurukatlas põhjustab kahjustusi seadmel. Tehke kindlaks, et aurukatlas on vett.

TÄHELEPANU

Kahjustused riideesemetal

Riideesemel olevate triikimisandmete eiramine võib põhjustada kahjustusi.

Järgige triikimisandmeid riideesemel.

1. Seadistage triikraua temperatuuriregulaator vastavalt riideesemele.

●	Süntetika
●●	Vill, siid
●●●	Puuvill, linane

2. Oodake, kuni triikraua küttesüsteemi kontroll-lamp kustub.

Triikraud on triikimiseks valmis.

Hooldus ja jooksevremont

Katlakivi eemaldamine aurukatlast

Märkus

Kuna seadmesse koguneb katlakivi, soovime seadmest katlakivi eemaldada tabelis nimetatud veepaagi täitmiste arvu järgi (TF=paagi täited).

Karedusvahemik	°dH	mmol/l	TF
I pehme	0-7	0-1.3	100
II keskmine	7-14	1.3-2.5	90
III kare	14-21	2.5-3.8	75
IV väga kare	>21	>3,8	50

Märkus

Veemajandusamet või kommunaalettevõtted annavad infot kraanivee kareduse kohta.

TÄHELEPANU

Kahjustatud pealispinnad

Katlakivieemalduse lahus võib kahjustada tundlike pealispindu.

Täitke ja tühjendage seadet ettevaatlikult.

1. Lülitage seade välja, vt peatükki Seadme väljalülitamine.
 2. Laske seadmel maha jahtuda.
 3. Tühjendage veepaak.
 4. Võtke tarvikud tarvikuhooldikutest välja.
 5. Avage tarvikulaeka sulgurklapp.
 6. Võtke tarvikud tarvikulaekast välja.
 7. Avage hoolduslukk. Pange pikendustoru lahtine ots hoolduslukkule, fikseerige juhikusse ja keerake lahti.
- Joonis S**
8. Tühjendage aurukatel täielikult veest.

Joonis T

TÄHELEPANU

Katlakivi eemaldusvahendist tingitud seadmekahjustused

Ebasobiv katlakivi eemaldusvahend ning katlakivi eemaldusvahendi vale doseering võivad kahjustada seadet.

Kasutage eranditult KÄRCHERi katlakivi eemaldusvahendit.

Kasutage 1 doseerimisühikut katlakivi eemaldusvahendit 0,5 l vee kohta.

9. Valmistage katlakivi eemaldusvahendi lahus vastavalt katlakivi eemaldusvahendil olevatele andmetele.
10. Täitke aurukatel katlakivi eemaldusvahendi lahusega. Ärge sulgege aurukatelt.
11. Laske katlakivi eemaldusvahendi lahusel u 8 tundi mõjuda.
12. Tühjendage aurukatel täielikult katlakivi eemaldusvahendi lahusest.
13. Vajaduse korral korrake katlakivi eemaldusprotsessi.
14. Loputage aurukatelt 2-3 korda külma veega, et eemaldada katlakivi eemaldusvahendi lahuse kõik jäägid.
15. Tühjendage aurukatel täielikult veest.
16. Kuivatage toitejuhtme säilitushoidik.
17. Kravige hoolduslukk pikendustoruga kinni.

Tarvikute hooldus

(Tarvikud - olenevalt tarnekomplektist)

Märkus

Mikroküüdlapid ei sobi kuivatis kuivatamiseks.

Märkus

Lappide pesemiseks järgige pesusedelil olevaid juhiseid. Ärge kasutage pesupehmendusvahendit, et lapid saaksid mustust hästi endasse koguda.

1. Peske pörandalappe ja katteid maksimaalselt 60 °C juures pesumasinas.

Abi rikete korral

Riketel on tihti lihtsad põhjused, mille Te suudate ise kõrvaldada järgneva ülevaate abil. Kahtluse korral või siin mittenimetatud rikke puhul pöörduge palun volitatud klientide teeninduse poole.

⚠ HOIATUS

Elektrilöögi- ja põletusohu

Niikaua kui seade on ühendatud vooluvõrku või pole veel maha jahtunud, on rikke kõrvaldamine ohtlik.

Tõmmake võrgupistik välja.

Laske seadmel maha jahtuda.

Veepuuduse kontroll-lamp vilgub punaselt ja kostub signaalhel

Paagis puudub vesi.

● Täitke veepaak kuni tähistuseni „MAX“.

Veepuuduse kontroll-lamp põleb punaselt

Aurukatlas puudub vesi. Pumba ülekuumenemiskaitse on vallandunud.

1. Lülitage seade välja, vt peatükki Seadme väljalülitamine.
2. Täitke veepaak.
3. Lülitage seade sisse, vt peatükki Seadme sisselülitamine.

Veepaak ei ole õigesti sisse pandud või on katlakivine.

1. Võtke veepaak ära.
2. Loputage veepaaki.
3. Pange veepaak sisse ja vajutage alla, kuni see fikseerub.

Auruhoova ei saa vajutada

Auruhoob lapselukuga kaitstud.

- Seadke lapselukk ette.
Auruhoob on vabastatud.

Pikk ülessoojendusaeg

Aurukatel on katlakivine.

- Eemaldage katlakivi aurukatlast.

Suur veeväljumine

Aurukatel on katlakivine.

- Eemaldage katlakivi aurukatlast.
- **Aururõhk-triikraud „sülita“ vett**
- Seadke temperatuuriregulaator astmele ●●●.
- Loputage aurupuhasi aurukatelt või eemaldage katlakivi, vt peatükki Katlakivi eemaldamine aurukatlast.

Pärast triikimispause tulevad veetilgad aururõhk-triikraust välja

Pikemate triikimispauside korral võib aur aurutorstikus kondenseeruda.

- Pärast triikimispause suunake aurulõök lapile, kuni aur väljub ühtlaselt.

Tehnilised andmed

Elektriühendus

Pinge	V	220-240
Faas	~	1
Sagedus	Hz	50
Kaitseliik		IPX4
Kaitseklass		I

Jõudluse andmed

Küttevõimsus	W	2200
Triikraua küttevõimsus	W	700
Maksimaalne rõõhk	MPa	0,42
Soojendusaeg	minutid	3
Pidev aurutamine	g/min	60
Maksimaalne aurupahvak	g/min	150
Vapohydro aurukogus	g/min	250

Täitekogus

Veepaak	l	1,5
Aurukatel	l	0,5

Mõõtmed ja kaalud

Kaal (ilma tarvikuteta)	kg	6,0
Pikkus	mm	439
Laius	mm	301
Kõrgus	mm	304

Õigus tehnilisteks muudatusteks.

Saturs

Vispärējas piezīmes	166
Noteikumiem atbilstoša lietošana	166
Vides aizsardzība	166
Piederumi un rezerves daļas	166
Piegādes komplekts	166
Garantija	166
Drošības ierīces	167
Ierīces apraksts	167
Montāža	168
Darbība	168
Svarīgas lietošanas norādes	169
Piederumu lietošana	170
Kopšana un apkope	171
Palīdzība traucējumū gadījumā	172
Tehniskie dati	172

Vispārējas piezīmes



Pirms uzsākt ierīces ekspluatāciju, izlasiet šo oriģinālo lietošanas instrukciju un pievienotos drošības norādījumus. RT-kojieties saskaņā ar tiem.

Saglabājiet abus izdevumus vēlākai izmantošanai vai nodošanai nākošajam īpašniekam.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Ierīci izmantojiet tikai sadzīves vajadzībām. Ierīce nodrošina tīrīšanu ar tvaikiem un to ar atbilstošiem piederumiem var izmantot atbilstoši šīs lietošanas pamācības norādēm. Tīrīšanas līdzekli nav nepieciešami. Ievērojiet drošības norādījumus.

Vides aizsardzība



Iepakojuma materiālus ir iespējams pārstrādāt atkārti. Utilizējiet iepakojumus videi draudzīgā veidā.



Elektriskās un elektroniskās ierīces satur noderīgus pārstrādājumus materiālus un bieži vien tādās sastāvdaļās kā baterijas, akumulatorus un eļļu, kuras to nepareizas izmantošanas vai neatbilstošas utilizācijas gadījumā var radīt potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai un videi. Tomēr šīs sastāvdaļas ir nepieciešamas ierīces pareizai darbībai. Ierīces, kas apzīmētas ar šo simbolu, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atradīsiet: www.kaercher.com/REACH

Piederumi un rezerves daļas

Izmantot tikai oriģinālos piederumus un oriģinālās rezerves daļas, jo tie garantē drošu un nevainojamu ierīces darbību.

Informāciju par piederumiem un rezerves daļām skatīt www.kaercher.com.

Piegādes komplekts

Ierīces piegādes komplekts ir attēlots uz iepakojuma. Izsaņiņojot pārbaudiet, vai saturs ir pilnīgs. Ja trūkst piederumu vai transportēšanas laikā radušies bojājumi, lūdzu, informējiet tirgotāju.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības trau-

cējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinošu dokumentu griežieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.
(Adresi skatīt aizmugurē)

Drošības ierīces




⚠ UZMANĪBU

Atvienotas vai mainītas drošības ierīces

Drošības ierīces ir paredzētas jūsu aizsardzībai. Nemainiet un neatvienojiet drošības ierīces.

Simboli uz ierīces

(Atkarībā no ierīces tipa)

	Apdegumu draudi, ekspluatācijas laikā ierīces virsma sakarst
	Tvaika izraisīti apdeguma draudi
	Izlasiet lietošanas pamācību

Spiediena regulators

Spiediena regulators ekspluatācijas laikā uztur pēc iespējas nemainīgu tvaika katla spiedienu. Apsilde tiek izslēgta, sasniedzot maksimālo tvaika katla darba spiedienu, un atkārtoti ieslēgta brīdī, kad pēc tvaika ņemšanas tvaika katlā ir konstatēts spiediena kritums.

Drošības termostats

Drošības termostats novērs ierīces pārkaršanu. Drošības termostats izslēdz ierīci, ja tā pārkarst drošības un katla termostata atteices gadījumā. Lai atiestatītu drošības termostatu, sazinieties ar atbildīgo KÄRCHER klientu dienestu.

Katla termostats

Katla termostats nodrošina izslēgšanu kļūdas gadījumā, piemēram, ja tvaika katlā nav ūdens un turpina celties tvaika katla temperatūra.

Pēc ūdens iepildes ierīce atkal ir gatava darbam.

Apkopes noslēgs

Apkopes noslēgs nodrošina pārspiediena rašanos tvaika katlā. Apkopes noslēgs darbojas līdzīgi pārspiediena vārstam. Ja ir bojāts spiediena regulators un tvaika katlā rodas pārspiediens, tad atveras drošības noslēgta pārspiediena vārsts un izplūst tvaiks.

Šādā gadījumā pirms atkārtotas ierīces ekspluatācijas sazinieties ar KÄRCHER klientu dienestu.

Ierīces apraksts

Šajā lietošanas pamācībā ir aprakstīts maksimālais aprīkojuma komplekts. Atkarībā no modeļa iespējamas piegādes komplekta atšķirības (skatiet iepakojumu).

Attēlus skatiet grafika lappusē.

Attēls A

- ① Ierīces kontaktgizda ar pārsegu
- ② Ūdens tvertne
- ③ Ūdens tvertnes pārnēsāšanas rokturis
- ④ Izvēles slēdzis
- ⑤ Vadības panelis
- ⑥ Rādītājs – izslēgta pozīcija "OFF"

- ⑦ Rādītājs – ūdens trūkums (sarkans)
- ⑧ Rādītājs – apsilde (zaļš)
- ⑨ 1. tvaika pakāpe
- ⑩ 2. tvaika pakāpe
- ⑪ 3. tvaika pakāpe
- ⑫ 4. tvaika pakāpe
- ⑬ "Vapohydro" funkcijas tvaika pakāpe
- ⑭ Rādītājs – atpazīts gludeklis
- ⑮ Rādītājs – atpazīta tvaika pistole
- ⑯ Piederumu nodalījuma noslēgvāks
- ⑰ Apkopes noslēgs
- ⑱ Rokturis
- ⑲ Piederumu turētājs
- ⑳ Piederumu glabātava
- ㉑ Strāvas tīkla vada glabātava
- ㉒ Grīdas tīrīšanas sprauslas novietošanas turētājs
- ㉓ Strāvas pieslēgums ar tīkla kontaktspraudni
- ㉔ Darba rati (2 gab.)
- ㉕ Vadības ritenis
- ㉖ Tvaika pistole
- ㉗ Tvaika svira
- ㉘ Atbloķēšanas taustiņš
- ㉙ Bērna drošības elements
- ㉚ Tvaika šūtene
- ㉛ Tvaika spraudnis
- ㉜ Punktveida sprausla
- ㉝ Apaļā suka (maza, melna)
- ㉞ ** Apaļā suka (maza, dzeltena)
- ㉟ Jaudas sprausla
- ㊱ Apaļā suka (liela)
- ㊲ Rokas sprausla
- ㊳ Rokas sprauslas mikrošķiedras pārvalks
- ㊴ ** Abrazīva mikrošķiedras drāna rokas sprauslai
- ㊵ Pagarinājuma caurules (2 gab.)
- ㊶ Atbloķēšanas taustiņš
- ㊷ Grīdas sprausla
- ㊸ Līpsavienojums
- ㊹ Mikrošķiedras drāna grīdai (2 gab.)
- ㊺ Paklāju tīrīšanas uzliktnis
- ㊻ Atkalķošanas līdzeklis
- ㊼ ** Gludeklis ar tvaika spiedienu
- ㊽ Tvaika slēdzis (apakšā)
- ㊾ Kontrollampīna (oranža) – apsilde

- 50 Tvaika slēdzis (augšā)
- 51 Tvaika slēdža fiksators
- 52 Temperatūras regulators
- 53 Tvaika spraudnis

** opcionāls

Montāža

Piederumu montāža

1. Atveriet ierīces kontaktligzdas pārsegu.
Attēls B
2. Iespraudiet tvaika spraudni ierīces kontaktligzdā, līdz tvaika spraudnis dzirdami nokļūst.
Attēls B
3. Uzspaudiet piederuma vajējo galu uz tvaika pistoles, līdz nokļūst tvaika pistoles atbloķēšanas poga.
Attēls H
4. Uzbīdīd piederuma atvērto galu uz punktveida sprauslas.
Attēls I
5. Savienojiet pagarinājuma caurules ar tvaika pistoli.
 - a Uzbīdīd 1. pagarinājuma cauruli uz tvaika pistoles, līdz nokļūst tvaika pistoles atbloķēšanas poga. Savienojuma caurule ir pievienota.
 - b Uzbīdīd 2. pagarinājuma cauruli 1. pagarinājuma caurulei. Savienojuma caurules ir savienotas.
6. Uzbīdīd piederumu un / vai grīdas sprauslu pagarinājuma caurules brīvajam galam.
Attēls K
Piederums ir pievienots.

Piederumu atvienošana

1. Iestatiet bērnu drošības elementu virzienā uz aizmuguri.
Tvaika svira ir bloķēta.
2. Ierīces kontaktligzdas pārsegu nospiediet uz leju un atvienojiet tvaika spraudni no ierīces kontaktligzdas.
3. Nospiediet atbloķēšanas taustiņu un atvienojiet daļas.
Attēls P

Darbība

Ūdens iepilde

Ūdens tvertni var noņemt, lai veiktu uzpildi, vai to uzpildīt, neizmērot no ierīces.

IEVĒRĪBAI

Ierīces bojājumi

Nepiemērots ūdens var nosprostot sprauslas, resp., bojāt ūdens līmeņa indikatoru.

Neiepildiet tīru, destilētu ūdeni. Izmantojiet maksimāli 50 % destilēta un krāna ūdens maisījumu.

Neiepildiet veļas žāvētāja kondensācijas ūdeni.

Neiepildiet savāktu lietus ūdeni.

Neiepildiet tīrīšanas līdzekļus vai citus papildinājumus (piem., aromātus).

Noņemiet ūdens tvertni, lai veiktu uzpildi

1. Ūdens tvertni izvelciet vertikāli un augšup.
Attēls C
2. Piepildiet vertikāli novietoto ūdens tvertni līdz „MAX” atzīmei ar krāna ūdeni vai maksimāli 50 % destilēta un krāna ūdens maisījumu.

3. Ievietojiet ūdens tvertni un spiediet to lejup, līdz tā nokļūst.

Uzpildiet ierīci pievienotu ūdens tvertni

1. Iepildiet vertikāli novietotas ūdens tvertnes iepildes atverē līdz „MAX” atzīmei krāna ūdeni vai maksimāli 50 % destilēta ūdens un krāna ūdens maisījumu no trauka.
Attēls D

Ieslēdziet ierīci

Norādījumi

Ja tvaika katlā nav ūdens vai arī ūdens daudzums ir nepietiekams, sāk darboties ūdens sūknis, kas ūdeni padod no tvertnes uz tvaika katlu. Uzpildes process var ilgt vairākas minūtes.

Norādījumi

Ierīce ik pēc 60 sekundēm īslaicīgi aizver vārstu un šai brīdī ir dzirdams kluss klikšķis. Aizvēršana novērš vārsta iekļīšanos. Šis process neietekmē tvaika izplūdi.

1. Novietojiet ierīci uz stingras pamatnes.
2. Iespraudiet tīkla spraudni kontaktligzdā.

Attēls E

3. Pagrieziet izvēles slēdzi no pozīcijas „OFF” uz vienu no tvaika intensitātes pakāpēm.

Attēls F

Tvaika pistoles rādījums spīd zaļā krāsā.

Tvaika pakāpes rādījums spīd zaļā krāsā un/vai „VapoHydro” pakāpes rādījums spīd sarkanā krāsā. Mirgo zaļā apsildes kontrollampiņa.

4. Gaidiet, līdz zaļā apsildes kontrollampiņa sāk spīdēt nepārtraukti.

Attēls G

5. Nospiediet tvaika sviru.

Attēls H

Izplūst tvaiks.

Tvaika daudzuma regulēšana

Ar tvaika apjoma izvēles slēdzi tiek regulēts izplūstošā tvaika apjoms. Ar izvēles slēdzi atbilstoši dažādam neīrūmu apjomam var iestatīt 5 tvaika pakāpes.

- 1. tvaika pakāpe
 - Nelieliem neīrūmiem, piem., putekļiem
 - Priekšmetiem un virsmām, piem., augiem, traušām, krāsotām virsmām vai virsmām ar pārklājumu
- 2. tvaika pakāpe
 - Nelieliem līdz vidējiem neīrūmiem, piem., pirkstu nospiedumiem, putekļiem, ēdienu atliekām, lietus pilēm, zobu pastas piliņiem
 - Priekšmetiem un virsmām, piem., slēgtiem sildelementiem, spoguļiem, logiem, plastmasas/metāla virsmām
- 3. tvaika pakāpe
 - Vidējiem līdz liela apjoma neīrūmiem, piem., plānai tauku kārtai, pirkstu nospiedumiem, mušu ekskrementiem, pārtikas līdzekļu vai zobupastas šļakatām
 - Priekšmetiem un virsmām, piem., virtuvē un vannasistabā, logiem, gatavošanas virsmām ar „Ceran” pārklājumu, sienas flīzēm, flīžu grīdām, PVC, linolejam
- 4. tvaika pakāpe
 - Lieliem neīrūmiem, piem., vecām, izžuvušām pārtikas līdzekļu atliekām, tīrīšanas līdzekļu paliekām, plānēm apkaļķojuma atlikumiem, biežām tauku kārtām, izžuvuša ūdens traipiem, ziepju atlikumiem

- Priekšmetiem un virsmām, piem., flīžu grīdām, PVC, linolejam, sienas flīzēm, flīžu šuvēm, izlietnēm, dušas vannām, vannām, vannu armatūrām
- 5. „Vapohydro” funkcijas tvaika pakāpe
 - Saburzītām zonām, kuras var apsmidzināt ar ūdeni, piem., izžuvušām atliekām, šuvēs un stūros ielipušiem netīrumiem, ziepju atliekām, plānām apkalpošanas atlikumiem
 - Priekšmetiem un virsmām, piemēram vannasistabas armatūrām, logu iekšējiem rāmjiem (izņemot koka rāmjus), vannasistabas skapjiem, plīts virsmām, dušas kabīnēm, izplūdes atverēm
- 1. Iestatiet tvaika apjoma izvēles slēdzi atbilstoši nepieciešamajam tvaika daudzumam.
- 2. Nospiediet tvaika sviru.
- 3. Pirms uzsākt tīrīšanas darbus, pāversiet tvaika pistoli pret drānu, līdz tvaiks sāk plūst vienmērīgi.

Ūdens iepilde

Ūdens trūkuma gadījumā ūdens trūkuma kontrollampina mirgo sarkanā krāsā un atskan signāls.

Norādījumi

Ūdens sūknis tvaika katla uzpildi veic ar intervāliem. Veiksmīgas uzpildes gadījumā sarkanā ūdens trūkuma kontrollampina noziedzi.

Norādījumi

Ja tvaika katlā nav ūdens vai arī ūdens daudzums ir nepietiekams, sāk darboties ūdens sūknis, kas ūdeni padod no tvertnes uz tvaika katlu. Uzpildes process var ilgt vairākas minūtes.

IEVĒRĪBA

Ierīces bojājumi

Nepiemērots ūdens var nosprostot sprauslas, resp., bojāt ūdens līmeņa indikatoru. Neiepildiet tīru, destilētu ūdeni. Izmantojiet maksimāli 50 % destilēta un krāna ūdens maisījumu. Neiepildiet veļas žāvētāja kondensācijas ūdeni. Neiepildiet savāktu lietus ūdeni. Neiepildiet tīrīšanas līdzekļus vai citus papildinājumus (piem., aromātus).

1. Piepildiet ūdens tvertni līdz atzīmei „MAX” ar krāna ūdeni vai maksimāli 50 % destilēta un krāna ūdens maisījumu. Ierīce ir darba gatavībā.

Ierīces izslēgšana

1. Pagrieziet slēdzi pozīcijā „OFF”.
 - Attēls N**
Ierīce ir izslēgta.
2. Turiet nospiestu tvaika sviru, līdz vairs neplūst tvaiks.
 - Attēls O**
Tvaika katlā nav spiediena.
3. Pārvietojiet bērnu drošības elementu atpakaļ. Tvaika svira ir bloķēta.
4. Spiediet Ierīces kontaktlīdzdas pārsegu leju un atvienojiet tvaika spraudni no Ierīces kontaktlīdzdas.
5. Atvienojiet tīkla spraudni no kontaktlīdzdas.
6. Iztukšojiet ūdens tvertni.

Tvaika katla skalošana

Tvaika katlu skalojiet pēc, vēlākais, katras 8. katla uzpildes.

1. Izslēdziet Ierīci, skatiet nodaļu Ierīces izslēgšana.
2. Ļaujiet Ierīcei atdzist.
3. Iztukšojiet ūdens tvertni.
4. Izņemiet piederumu no piederumu turētāja.
5. Atveriet piederumu nodalījuma noslēgvāku.
6. Izņemiet piederumu no piederumu nodalījuma.

7. Atveriet apkopes noslēgu. Lai to paveiktu, novietojiet pagarinājuma caurules brīvo galu uz apkopes noslēga, nofiksējiet to vadotnē un atskrūvējiet.

Attēls S

8. Piepildiet tvaika katlu ar ūdeni un rūpīgi sakratiet. Šādi atdalīsies tvaika katla apakšā esošās kaļķa nogulsnes.
9. Iztukšojiet ūdeni no tvaika katla.

Attēls T

Ierīces glabāšana

1. Ievietojiet jaudas sprauslu un apaļo suku piederumu nodalījumā.
2. Rokas sprauslu uzspraudiet uz 1 pagarinājuma caurules.
3. Pagarinājuma caurules iespraudiet papildaprīkojuma fiksatorā.
4. Ievietojiet piederumu nodalījumā vispirms pagarinājuma cauruli un tad – punktteida sprauslu.
5. Iekariet grīdas tīrīšanas sprauslu novietošanas turētājā.
- Attēls Q**
6. Tvaika cauruli aptīt ap pagarinājuma caurulēm un tvaika pistoli iespraust grīdas tīrīšanas sprauslā.
- Attēls R**
7. Ievietojiet tīkla kabeli tā uzglabāšanas nodalījumā.
8. Glabājiet Ierīci sausā un pret salu nodrošinātā vietā.

Svarīgas lietošanas norādes

Grīdas virsmas tīrīšana

Pirms Ierīces izmantošanas iesakām izslaucīt vai izsūkt grīdu. Šādi grīda jau pirms mitrās tīrīšanas būs tīra no netīrumiem un brīvājam daļiņām.

Tekstila izstrādājumu atsvaidzināšana

Pirms apstrādes ar Ierīci vienmēr pārbaudiet tekstila izstrādājumu savietojamību aizsegtā vietā: apstrādājiet tekstila izstrādājumu ar tvaiku, ļaujiet tam izžūt un pārbaudiet, vai nav radusies krāsas vai formas deformācija.

Krāsotu vai lakotu virsmu tīrīšana

IEVĒRĪBA

Bojātas virsmas

Tvaiks var izraisīt vaska, mēbeļu lakas, plastmasas pārklājumu vai krāsas bojājumus un malu līmēto virsmu atlīmēšanu.

Nevērsiet tvaika strūklu uz līmētām malām, jo to līme var izšķīst.

Neizmantojiet Ierīci neapstrādāta koka vai parketa grīdu tīrīšanai.

Neizmantojiet Ierīci lakotu vai ar plastmasu pārklātu virsmu, piemēram, virtuves un viesistabas mēbeļu, durvju vai parketa tīrīšanai.

1. Lai tīrītu šādas virsmas, nedaudz apstrādājiet ar tvaiku drāniņu un tad veiciet tīrīšanu.

Stikla tīrīšana

IEVĒRĪBA

Stikla plīšana un bojātas virsmas

Tvaiks var bojāt loga rāmja hermetizētās vietas un zemās āra temperatūrās radīt loga stikla rūtis nospiegājumu, izraisot tās saplīšanu.

Nevērsiet tvaika strūklu pret loga rāmja hermetizētajām vietām.

Zemās āra temperatūrās veiciet loga stiklu uzsildi, nedaudz apstrādājot ar tvaiku visu stikla virsmu.

- Loga stikla virsmu tīriet ar rokas sprauslu un pārvalku. Ūdens noņemšanai izmantojiet stikla tīrītāju vai noslaukiet virsmas.

Piederumu lietošana

Tvaika pistole

Tvaika pistoli bez piederumiem var izmantot šādiem mērķiem:

- Nedaudz saburzīta, pakārta apģērba gludināšanai: apģērba apstrādi ar tvaiku veiciet no 10-20 cm attālumā.
- Mitrajai putekļu tīrīšanai: Nedaudz apstrādājiet ar tvaiku drāniņu un veiciet mēbeļu tīrīšanu.

Punktveida sprausla

Punktveida sprausla ir paredzēta grūti pieejamo vietu, šuvju, armatūru, izplūdes elementu, izlietņu, tualetšu ža-lūziju vai radiatoru tīrīšanai. Jo tuvāk punktveida sprausla atrodas netīrajai vietai, jo labāka ir tās tīrīšanas darbība, jo pie sprauslas izplūdes ir vislielākā temperatūra un tvaika daudzums. Biezas kaļķa nogulsnes pirms tvaika tīrīšanas var apstrādāt ar piemērotu tīrīšanas līdzekli. Ļaujiet tīrīšanas līdzeklim iedarboties apm. 5 minūtes un tad veiciet tīrīšanu ar tvaiku.

1. Uzbidiet punktveida sprauslu tvaika pistolei.

Attēls H

Apajā suka (maza)

Mazā apaļā suka ir piemērota grūti noņemamu netīrumu tīrīšanai. Sukas ļauj vieglāk notīrīt grūti noņemamus netīrumus.

IEVĒRĪBAI

Bojātas virsmas

Suka var bojāt trauslas virsmas.

Nav piemērota trauslu virsmu tīrīšanai.

1. Uzmontējiet apaļo mazo apaļo suku punktveida sprauslai.

Attēls I

Apajā suka (liela)

Lielā apaļā suka ir piemērota lielām noapaļotām virsmām, piem., izlietnēm, dušas vannīnai, vannai, virtuves izlietnei.

IEVĒRĪBAI

Bojātas virsmas

Suka var bojāt trauslas virsmas.

Nav piemērota trauslu virsmu tīrīšanai.

1. Uzmontējiet lielo apaļo suku punktveida sprauslai.

Attēls I

Jaudas sprausla

Jaudas sprausla ir paredzēta grūti noņemamu netīrumu tīrīšanai, stūru, šuvju izpūšanai utt.

1. Uzmontējiet jaudas suku punktveida sprauslai.

Attēls I

Rokas sprausla

Rokas sprausla ir paredzēta nelielu mazgājamo virsmu, dušas kabīņu un spoguļu tīrīšanai.

1. Uzbidiet rokas sprauslu atbilstoši punktveida sprauslai uz tvaika pistoles.

Attēls H

2. Pārvelciet rokas sprauslai pārvalku.

Grīdas sprausla

Grīdas sprausla ir paredzēta mazgājamo sienas un grīdas virsmu, piem. akmens grīdu, flīžu un polivinilhlorīda grīdu tīrīšanai.

IEVĒRĪBAI

Tvaika radītie bojājumi

Karstums un mitrums var radīt bojājumus.

Pirms lietošanas neuzkrītošā vietā pārbaudiet karstumnoturību un tvaika iedarbību ar mazāko tvaika daudzumu.

Norādījumi

Tvaika tīrīšanas laikā tīrīšanas līdzekļa atlikumi vai kopšanas emulsijas uz tīrām virsmas var radīt svēdras, kas pazūd pēc atkārtotas tīrīšanas.

Pirms ierīces izmantošanas iesakām izslaucīt vai izsūkt grīdu. Šādi grīda jau pirms mitrās tīrīšanas būs tīra no netīrumiem un brīvājām daļiņām. Ļoti netīras virsmas tīriet lēnām, lai tvaiks iedarbotos ilgāk.

1. Savienojiet pagarinājuma caurules ar tvaika pistoli.

Attēls J

2. Uzbidiet grīdas sprauslu pagarinājuma caurulei.

Attēls K

3. Piestipriniet grīdas drānu grīdas sprauslai.

- a Novietojiet grīdas drānu ar līpsavienojumiem uz augšu.
- b Novietojiet grīdas sprauslu uz grīdas drānas un to viegli piespiediet.

Attēls L

Grīdas drāna ar līpsavienojumiem pielīp pie grīdas sprauslas.

Grīdas drānas noņemšana

1. Uzkāpiet ar kāju uz grīdas drānas mēlītes un paceļiet grīdas sprauslu augšup.

Attēls L

Norādījumi

Sākumā grīdas tīrīšanas drānas līpsavienojumiem stiprinājums vēl ir ļoti spēcīgs un šādā gadījumā grūti atvienojams no grīdas tīrīšanas sprauslas. Pēc vairākkārtējas lietošanas un pēc grīdas tīrīšanas drānas izmazgāšanas to ir viegli atvienot no grīdas tīrīšanas sprauslas un tas ir sasniedzis optimālo saķeri.

Grīdas tīrīšanas sprauslas novietošana

1. Ja ekspluatācija tiek pārtraukta, grīdas tīrīšanas sprauslu nepieciešams iekarināt novietošanas turētājā.

Attēls Q

Paklāju tīrīšanas uzliktnis

Ar paklāju tīrīšanas uzliktni iespējams atsvaidzināt paklājus.

IEVĒRĪBAI

Paklāju tīrīšanas uzliktna un paklāja bojājumi

Netīrs paklāju tīrīšanas uzliktnis, kā arī karstums un mitrums var radīt paklāja bojājumus.

Tādēļ pirms lietošanas pārbaudiet paklāja izturību pret karstumu un tvaika iedarbību neuzkrītošā vietā ar nelielāko tvaika daudzumu.

Ievērojiet paklāja ražotāja tīrīšanas norādes.

Pārliecinieties, ka paklājs pirms paklāju tīrīšanas uzliktna lietošanas ir izsūkts un no tā ir iztīrīti traipi.

Pirms lietošanas un pēc darbības pārtraukumiem, nolaižot tvaiku notekā (bez grīdas tīrāmās drānas / ar papildaprīkojumu), atbrīvojieties no iespējamās ūdens uzkrāšanās ierīcē (kondensāts).

Izmantojiet paklāju tīrīšanas uzliktni tikai ar grīdas tīrāmo drānu pie grīdas uzgaļa.

Izmantojot paklāju tīrīšanas uzliktni darbam ar tvaiku, izvālieties zemu tvaika jaudas līmeni.

Neturiet tvaiku ilgstoši vienā vietā (maksimāli 5 sekundes), lai izvairītos no spēcīga mitruma un temperatūras iedarbības bojājumu riska.

Neizmantojiet paklāju tīrīšanas uzliktni paklājiem ar garām plūksnām.

Piestipriniet paklāju tīrīšanas uzliktni pie grīdas uzgaļa

1. Piestipriniet grīdas tīrīšanas drānu pie grīdas uzgaļa, skatīt nodaļu Grīdas sprausla.
Attēls L
2. Grīdas uzgali ar vieglu spiedienu ieslidināt paklāju tīrīšanas uzliktnī un ļaut nofiksēties.
Attēls M
3. Sākt paklāja tīrīšanu.

Paklāju tīrīšanas uzliktna noņemšana no grīdas uzgaļa

△ UZMANĪBU Pēdu apdegumi

Paklāju tīrīšanas uzliktnis saskarē ar tvaiku var uzkarst. Paklāju tīrīšanas uzliktni neizņemot un nenoņemot ar basām kājām vai atvērtām sandalēm.

Paklāju tīrīšanas uzliktni izmantot un noņemt tikai ar atbilstošiem apaviem.

1. Paklāju tīrīšanas uzliktna mēlīti ar apavu purngalu nospiež uz leju.
2. Grīdas uzgali pacelt uz augšu.

Attēls M

Tvaika spiediena gludeklis

Norādījumi

KÄRCHER gludināšanas dēli iesakām izmantot ar aktīvās tvaika nosūkšanas funkciju. Šis gludināšanas dēlis ir optimāli pielāgots iegādātajai iekārtai. Tas atvieglo un paātrina gludināšanas procesu. Izmantotajam gludināšanas dēlim katrā gadījumā jābūt aprīkotam ar tvaika caurlaidīgu režģveida gludināšanas pamatni.

Norādījumi

Ar pievienotu tvaika spiediena gludekli ir bloķēta 5. tvaika pakāpe („VapoHydro” funkcija), lai gludināmā veļa nekļūtu mitra.

Ieteicamās tvaika pakāpes

Pakāpe	Apģērbu audumi
1	Minimāli saburzīti apģērbi
2-4	Kokvilnas audumi
3-4	Džinsi

1. Raugiet, lai tvaika tīrītāja tvaika katlā tiktu iepildīts krāna ūdens vai maks 50 % destilēta un krāna ūdens maisījums.
2. Iespraudiet gludekļa tvaika spraudni ierīces kontaktligzdā tā, lai tas dzirdami nofiksētos. Tvaika gludekļa rādījums spīd zaļā krāsā.
3. Informāciju par tvaika tīrītāja lietošanas uzsākšanu skatiet nodaļā Ierīces ieslēgšana.
4. Gaidiet līdz tvaika tīrītājs ir darba gatavībā.

Gludināšana ar tvaiku

Ar tvaiku var gludināt visus tekstilizstrādājumus. Smalkus audumus vai uzdrukas gludiniet otrādi vai atbilstoši ražotāja norādēm.

IEVĒRĪBAI

Apģērbu bojājumi

Neievērojot apģērbu gludināšanas norādes, ir iespējami bojājumi.

Ievērojiet apģērba gludināšanas norādes.

Norādījumi

Smalku audumu gludināšanai iesakām izmantot KÄRCHER nelīpošo pamatni BE 6006.

Norādījumi

Gludekļa pamatnei jābūt karstai, lai uz tās neveidotos tvaika kondensāts, kas var nopīlēt uz gludināmās veļas.

Gludekli var turēt vertikāli, lai veiktu tvaika apstrādi aizkariem, kleitām utt.

1. Iestatiet gludekļa temperatūras regulatoru marķētājā zonā (●● „/„MAX”). Gludināšanu var uzsākt brīdī, kad nodziest gludekļa oranžā uzsildes kontrollampīņa.
2. Nospiediet tvaika slēdzi (augšā) vai tvaika slēdzi (apakšā).
 - **Tvaika padeve noteiktā intervālā:** nospiediet tvaika slēdzi. Tvaiks plūst, kamēr slēdzis ir nospiests.
 - **Ilgstoša tvaika padeve:** pavelciet tvaika slēdža fiksatoru atpakaļ, līdz tas nofiksējas. Tvaiks plūst nepārtraukti. Lai atbloķētu fiksatoru, pavelciet to uz priekšu.
3. Pirms gludināšanas uzsākšanas un pēc gludināšanas procesa pārtraukuma pavērsiet tvaika pistoli pret drānu, līdz tvaiks sāk plūst vienmērīgi.

Sausā gludināšana

IEVĒRĪBAI

Ierīces bojājumi

Nepietiekams ūdens daudzums tvaika katlā rada ierīces bojājumus

Pārliecinieties, ka tvaika katlā ir ūdens.

IEVĒRĪBAI

Apģērbu bojājumi

Neievērojot apģērbu gludināšanas norādes, ir iespējami bojājumi.

Ievērojiet apģērba gludināšanas norādes.

1. Iestatiet gludekļa temperatūras regulatoru atbilstoši gludināmajam apģērbam.

●	Sintētika
●●	Vilna, zīds
●●●	Kokvilna, linu audums

2. Gaidiet, līdz nodziest gludekļa uzsildes kontrollampīņa.

Gludeklis ir darba gatavībā.

Kopšana un apkope

Tvaika katla atkaļķošana

Norādījumi

Tā kā ierīcē veidojas kaļķa nosēdumi, iesakām to atkaļķot pēc tabulā norādīto ūdens tvertnes uzpildes reizu skaita (TF = tvertnes uzpildes reizes).

Cietības līmenis	°dH	mmol/l	TF	
I	mtksts	0-7	0-1,3	100
II	vidējs	7-14	1,3-2,5	90
III	ciets	14-21	2,5-3,8	75
IV	ļoti ciets	> 21	> 3,8	50

Norādījumi

Informāciju par krāna ūdens cietību vaicāiet jūsu ūdens apgādes uzņēmumā vai pilsētas atbildīgajai iestādē.

IEVĒRĪBAI

Bojātas virsmas

Atkaļķošanas šķīdums var bojāt traušas virsmas. Ierīces uzpildi un iztukšošanu veiciet rūpīgi.

1. Izsledziet ierīci, skatiet nodaļu Ierīces izslēgšana.
2. Ļaujiet ierīcei atdzist.
3. Iztukšojiet ūdens tvertni.
4. Izņemiet piederumu no piederumu turētāja.
5. Atveriet piederumu nodalījuma noslēgvāku.
6. Izņemiet piederumu no piederumu nodalījuma.

7. Atveriet apkopes noslēgu. Lai to paveiktu, novietojiet pagarinājuma caurules brīvo galu uz apkopes noslēga, nofiksējiet to vadotnē un atskrūvējiet.

Attēls S

8. Iztukšojiet ūdeni no tvaika katla.

Attēls T

IEVĒRĪBA!

Atkaļķošanas līdzekļa radītie ierīces bojājumi

Nepiemērots atkaļķošanas līdzeklis un nepareiza atkaļķošanas līdzekļa dozēšana var radīt ierīces bojājumus. Izmantojiet tikai KÄRCHER atkaļķošanas līdzekli.

0,5 l ūdens pievienojiet 1 atkaļķošanas līdzekļa dozēšanas vienību.

9. Atkaļķošanas līdzekļa šķīdumu atkaļķošanas līdzeklim pievienojiet atbilstoši norādēm.
10. Iepildiet atkaļķošanas līdzekļa šķīdumu tvaika katlā. Neaizveriet tvaika katlu.
11. Ļaujiet atkaļķošanas līdzeklim iedarboties apm. 8 stundas.
12. Iztukšojiet atkaļķošanas līdzekli no tvaika katla.
13. Nepieciešamības gadījumā atkārtojiet tīrīšanas procesu.
14. Izskalojiet tvaika katlu 2-3 reizes ar aukstu ūdeni, lai izskalotu visus atkaļķošanas līdzekļa šķīduma atlikumus.
15. Iztukšojiet ūdeni no tvaika katla.
16. Nožāvējiet strāvas tīkla vada glabāšanas novietni.
17. Pieskrūvējiet apkopes noslēgu ar pagarinājuma cauruli.

Piederumu kopšana

(piederumi - atbilstoši piegādes komplektam)

Norādījumi

Mikrošķiedras drānas nav piemērotas žāvētājam.

Norādījumi

Veicot drānu mazgāšanu, skatiet mazgāšanas birkas norādes. Nelietojiet veļas mīkstinātāju, lai drānas nezaudētu labo neitrumu savākšanas spēju.

1. Grīdas drānas un pārvalkus veļasmašīnā mazgājiet ar maksimāli 60 °C temperatūru.

Palīdzība traucējumu gadījumā

Traucējumu cēloņi bieži vien ir vienkārši un tos ar turpmākā pārskata palīdzību var novērst pašu spēkiem. Šaubu vai nenorādītu traucējumu gadījumā, lūdz, vērsieties autorizētā klientu servisā.

△ BRĪDINĀJUMS

Strāvas trieciens un apdegumu draudi

Traucējumnovēršana ir bīstama, ja ierīce ir pievienota strāvas tīklam vai vēl nav atdzisis.

Atvienojiet strāvas vada spraudni.

Ļaujiet ierīcei atdzist.

Ūdens trūkuma kontrollampīna mirgo sarkanā krāsā un atskan signāls

Ūdens tvertnē nav ūdens.

- Piepildiet ūdens tvertni līdz atzīmei „MAX”.

Ūdens trūkuma kontrollampīna spīd sarkanā krāsā

Tvaika katlā nav ūdens. Nostrādājusi sūkņa pārkaršanas aizsardzība.

1. Izslēdziet ierīci, skatiet nodaļu Ierīces izslēgšana.
 2. Piepildiet ūdens tvertni.
 3. Ieslēdziet ierīci, skatiet nodaļu Ierīces ieslēgšana.
- Ūdens tvertne nav ievietota pareizi vai ir aizkaļķojusies.
1. Noņemiet ūdens tvertni.
 2. Izskalojiet ūdens tvertni.
 3. Ievietojiet ūdens tvertni un spiediet to lejup, līdz tā nofiksējas.

Nevar nospiegt tvaika sviru

Tvaika svira ir nofiksēta ar bērnu drošības elementu.

- Iestatiet bērnu drošības elementu virzienā uz priekšu.

Tvaika svira ir atbloķēta.

Ilgas uzsildīšanas laiks

Tvaika katls ir aizkaļķojies.

- Atkaļķojiet tvaika katlu.

Palielināta ūdens izplūde

Tvaika katls ir aizkaļķojies.

- Atkaļķojiet tvaika katlu.

Tvaika spiediena gludeklis „smidzina” ūdeni

- Pārslēdziet temperatūras regulatoru uz ●●● pakāpi.
- Izskalojiet vai atkaļķojiet tvaika tīrītāja tvaika katlu, skatiet nodaļu Tvaika katla atkaļķošana.

Pēc gludināšanas pārtraukuma no tvaika spiediena gludekļa pil ūdens

Ilgāka gludināšanas pārtraukuma gadījumā tvaika caurule var veidoties kondensāts.

- pēc gludināšanas pārtraukuma pavērsiet tvaika pistoli pret drānu, līdz tvaiks sāk plūst vienmērīgi.

Tehniskie dati

Strāvas pieslēgums

Spriegums	V	220–240
Fāze	~	1
Frekvence	Hz	50
Drošinātāja veids		IPX4
Aizsardzības klase		I

Jaudas dati

Apsildes jauda	W	2200
Gludekļa apsildes jauda	W	700
Maksimālais darba spiediens	MPa	0,42
Uzsildes laiks	Minūtes	3
Ilgstošā tvaika paveide	g/min	60
Maksimālais tvaika spiediens	g/min	150
“Vapohydro” tvaika daudzums	g/min	250

Uzpildes līmenis

Ūdens tvertne	l	1,5
Tvaika katls	l	0,5

Izmēri un svars

Svars (bez piederumiem)	kg	6,0
Garums	mm	439
Platums	mm	301
Augstums	mm	304

Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

Turinys

Bendrieji nurodymai	173
Naudojimas pagal paskirtį	173
Aplinkos apsauga	173
Priedai ir atsarginės dalys	173
Komplektacija	173
Garantija	173
Saugos įtaisai	173
Prietaiso aprašymas	173
Montavimas	174
Naudojimas	174

Svarbūs naudojimo nurodymai	176
Priedų naudojimas	176
Techninė priežiūra ir eksploatacinės parengties užtikrinimas	178
Pagalba gedimų atveju	178
Techniniai duomenys	179

Bendrieji nurodymai



Prieš pradėdami naudoti įsigytą įrenginį, perskaitykite originalią naudojimo instrukciją ir pridėtus saugos reikalavimus.

Vadovaukitės šiais dokumentais.

Išsaugokite abu šiuos dokumentus, kad galėtumėte naudotis jais vėliau arba perduoti kitam savininkui.

Naudojimas pagal paskirtį

Šį įrenginį naudokite tik privačiai. Įrenginys skirtas valymui garais ir jį galima naudoti su tinkamais priedais, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Valymo priemonės nereikalingos. Paisykite saugos reikalavimų.

Aplinkos apsauga



Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Pakuotės atliekas sutvarkykite tausodami aplinką.



Elektros ir elektroniniuose prietaisuose būna vertingų perdirbamų medžiagų ir dažnai tokių dalių, su kuriomis netinkamai elgiantis arba netinkamai jas pašalinus gali kilti pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai. Tačiau norint tinkamai eksploatuoti įrenginį šios dalys būtinos. Šiuo simboliu pažymėtus įrenginius draudžiama šalinti su buitinėmis atliekomis.

Pastabos dėl sudėtinių medžiagų (REACH)

Naujausią informaciją apie sudėtines medžiagas rasite: www.kaercher.com/REACH

Priedai ir atsarginės dalys

Naudokite tik originalius priedus ir originalas atsargines dalis – taip užtikrinsite, kad įrenginys veiktų patikimai ir be trūkčių.

Informaciją apie priedus ir atsargines dalis rasite svetainėje www.kaercher.com.

Komplektacija

Įrenginio tiekiamo komplekto sudėtis parodyta ant pakuotės. Išpakavę patikrinkite, ar yra visos įrenginio detalės. Jei trūksta priedų arba yra transportavimo pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus įrenginio gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkinį patvirtinantį kasos kvitą.

(Adresą rasite kitoje pusėje)

Saugos įtaisai

⚠️ ATSARGIAI

Trūkstanti arba pakeisti saugos įtaisai

Apsauginiai įtaisai garantuoja jūsų saugą.

Apsauginius įtaisus modifikuoti ar apeiti draudžiama.

Simboliai ant įrenginio

(Priklausomai nuo įrenginio tipo)



Pavojus nusideginti, įrenginio paviršius naudojimo metu įkaista



Pavojus nusiplikyti garais



Perskaitykite naudojimo instrukciją

Slėgio regulatorius

Slėgio regulatorius slėgį garų katilė naudojimo metu palaiko kuo pastovesnį. Garo katilė pasiekus maksimalų darbinį slėgį šildymas atjungiamas, o slėgiui nukritus dėl sumažėjusių garų kiekio, jis vėl jungiamas.

Apsauginis termostatas

Apsauginis termostatas apsaugo įrenginį nuo perkaitimo. Jeigu slėgio regulatorius ir katilo termostatas sugenda ir įrenginys perkaista, apsauginis termostatas įrenginį išjungia. Norėdami atstatyti apsauginį termostatą, kreipkitės į atsakingą KÄRCHER klientų aptarnavimo tarnybą.

Katilo termostatas

Klaidos atveju katilo termostatas atjungia šildymą, pvz., jeigu garų katilė nėra vandens ir temperatūra garų katilė pakyla. Kai tik papildysite vandens, įrenginį vėl galima bus naudoti.

Techninės priežiūros sklendė

Techninės priežiūros sklendė uždaro garų katilį ir apsaugo nuo susidarancio slėgio. Techninės priežiūros sklendė kartu yra ir viršslėgio vožtuvas. Jeigu slėgio reguliatorius sugedęs ir garų katilė susidaro garų slėgis, atsidaro viršslėgio vožtuvas ir garai per techninės priežiūros sklendę išeina į išorę.

Prieš pakartotinai naudodami įrenginį, kreipkitės į KÄRCHER klientų aptarnavimo tarnybą.

Prietaiso aprašymas

Šioje naudojimo instrukcijoje aprašoma maksimali galima komplektacija. Atsižvelgiant į modelį, kiekvienoje komplektacijoje yra skirtingumų (žr. pakuotę).

Paveikslai pateikti grafikų puslapyje.

Paveikslas A

- 1 Įrenginio lizdas su dangteliu
- 2 Vandens talpykla
- 3 Vandens talpyklos nešiojimo rankena
- 4 Pasirinkimo jungiklis
- 5 Valdymo laukas
- 6 Rodmuo – padėtis IŠJUNGTA
- 7 Rodmuo – vandens trūkumas (raudona)
- 8 Rodmuo – šildymas (žalia)
- 9 1 garų lygis
- 10 2 garų lygis
- 11 3 garų lygis
- 12 4 garų lygis
- 13 „Vapohydro“ funkcijos garų lygis

- 14 Rodmuo – lygintuvo atpažinimas
- 15 Rodmuo – garų pistoleto atpažinimas
- 16 Priedų dėklo uždarymo dangtis
- 17 Techninės priežiūros sklendė
- 18 Nešiojimo rankena
- 19 Priedų laikiklis
- 20 Priedų dėklas
- 21 Maitinimo tinklo laido dėklas
- 22 Grindų antgalio laikymo atrama
- 23 Maitinimo tinklo laidas su tinklo kištukas
- 24 Važiavimo ratai (2 vienetai)
- 25 Sukamasis ratukas
- 26 Garo pistoletas
- 27 Garo svirtis
- 28 Atblokavimo mygtukas
- 29 Apsauga nuo vaiku
- 30 Garų žarna
- 31 Garų kištukas
- 32 Tiesios srovės purkštukas
- 33 Apvalus šepetys (mažas, juodas)
- 34 ** Apvalus šepetys (mažas, geltonas)
- 35 Purkštukas „Power“
- 36 Apvalus šepetys (didelis)
- 37 Rankinis purkštukas
- 38 Rankinio purkštuko mikropluošto apvalkalas
- 39 ** Mikropluošto šlifavimo audinys rankiniam purkštukui
- 40 Ilginimo vamzdžiai (2 vienetai)
- 41 Atblokavimo mygtukas
- 42 Grindų purkštukas
- 43 Jungtis
- 44 Mikropluošto grindų šluostė (2 vienetas)
- 45 Adapteris kilimams
- 46 Kalkių šalinimo priemonė
- 47 ** Garinis slėginis lygintuvas
- 48 Garų jungiklis (apačioje)
- 49 Kontrolinė lemputė (oranžinė) – šildymas
- 50 Garų jungiklis (viršuje)
- 51 Garų jungiklio fiksatorius
- 52 Temperatūros reguliatorius
- 53 Garų kištukas

** pasirenkami priedai

Montavimas

Priedų montavimas

1. Atidarykite įrenginio lizdo dangtelį.
Paveikslas B
2. Garų kištuką įkiškite į įrenginio lizdą, kol garų kištukas garsiai užsifiksuos.
Paveikslas B
3. Atvirą priedo galą užmaukite ant garo pistoleto ir stumkite jį tol, kol užsifiksuos garo pistoleto atblokavimo mygtukas.
Paveikslas H
4. Užstumkite atvirą priedo galą ant garo purkštuko arba garo pistoleto.
Paveikslas I
5. Prailginimo vamzdį sujunkite su garo pistoletu.
 - a 1-ąjį prailginimo vamzdį užmaukite ant garo pistoleto ir stumkite jį tol, kol užsifiksuos garo pistoleto atblokavimo mygtukas. Sujungimo vamzdis sujungtas.
 - b 2-ąjį prailginimo vamzdį užstumkite ant 1-ojo prailginimo vamzdžio. Sujungimo vamzdžiai sujungti.
- Paveikslas J**
6. Užstumkite priedą ir (arba) grindų antgalį ant laisvo prailginimo vamzdžio galo.
Paveikslas K
- Sujungimo vamzdis sujungtas.

Priedų išmontavimas

1. Apsaugą nuo vaiku nustatykite atgal. Garo svirtis užblokuota.
2. Įrenginio lizdo dangtelį paspauskite į apačią ir ištraukite iš įrenginio lizdo garo kištuką.
3. Paspauskite atblokavimo mygtuką ir atskirkite dalis.
Paveikslas P

Naudojimas

Vandens pripilimas

Vandens talpyklą bet kada galima nuimti papildyti arba papildyti ją tiesiai ant įrenginio.

DĖMESIO

Įrenginio pažeidimai

Naudojant netinkamą vandenį gali užsikimšti purkštukai arba gali būti sugadintas vandens lygio rodmuo.

Nepilkite švaraus destiliuoto vandens. Naudokite daugiausia 50 % destiliuoto vandens, sumaišyto su vandentiekio vandeniu.

Nepilkite kondensato vandens iš skalbinių džiovyklės.

Nepilkite surinkto lietaus vandens.

Nepilkite jokių valymo priemonių ar kitų priedų (pvz., aromatinių medžiagų).

Vandens talpyklą prieš pildydami nuimkite

1. Patraukite vandens talpyklą vertikaliai į viršų.
Paveikslas C
2. Vandens talpyklą vertikaliaje padėtyje pripildykite vandentiekio vandens arba daugiausia 50 % destiliuoto vandens ir vandentiekio vandens mišiniu iki žymės MAX.
3. Įdėkite vandens talpyklą ir paspauskite žemyn, kol užsifiksuos.

Vandens talpyklą pildykite nenuėmę nuo įrenginio

1. Pro vandens talpyklos pripildymo angą pripilkite vandentiekio vandens arba daugiausia 50 % destiliuoto vandens ir vandentiekio vandens mišinio iš indo iki žymės MAX.
Paveikslas D

Irenginio įjungimas

Pastaba

Jeigu garų katilė nėra vandens arba jo yra per mažai, įsijungia vandens siurblys ir tiekia vandenį iš vandens talpyklos į garų katilą. Pripildymo procesas gali trukti kelias minutes.

Pastaba

Įrenginys kas 60 sekundžių trumpam uždaro vožtuvą, tada girdėti tylus spragtelėjimas. Uždarymas neleidžia užstrigti vožtuvui. Garų srautui tai įtakos nedaro.

1. Pastatykite įrenginį ant tvirto pagrindo.

2. Įkiškite tinklo kištuką į lizdą.

Paveikslas E

3. Pasukite pasirinkimo jungiklį iš OFF padėties į vieną iš garų pakopų.

Paveikslas F

Garų pistoletu rodmuo šviečia žaliai.

Garų pakopos rodmuo šviečia baltai ir (arba) „Vapo-Hydro“ pakopa šviečia raudonai.

Žalia šildymo kontrolinė lemputė mirksi.

4. Palaukite, kol žalia šildymo kontrolinė lemputė ims šviesti nenutrūkstamai.

Paveikslas G

5. Paspauskite garų svirtį.

Paveikslas H

Išsiskiria garai.

Garų kiekio reguliavimas

Išsiskiriančių garų kiekis reguliuojamas pasirinkimo mygtuku garų kiekiui nustatyti. Pasirinkimo jungikliu galima nustatyti 5 garų lygius įvairioms purvo rūšims.

● 1 garų lygis

- Negausiam purvui, pvz., dulakėms
- Daiktams ir paviršiams, pvz., augalams, pažeidžiamiems, lakuotiems ar apsauginiams paviršiams

● 2 garų lygis

- Nuo nedidelio ir vidutinio purvo, pvz., pirštų antspaudams, dulakėms, valgio likučiams, lietaus lašams, dantų pastos likučiams
- Daiktams ir paviršiams, pvz., uždariems šildymo įtaisams, veidrodžiams, langams, plastiko / metalo paviršiams

● 3 garų lygis

- Nuo vidutinio iki gausaus purvo, pvz., nedidelėmis riebalų sluoksniais, pirštų antspaudams,usių ekskrementams, maisto produktų ar dantų pastos likučiams
- Daiktams ir paviršiams, pvz., virtuvės ir vonios paviršiams, langams, keraminiams kepimo paviršiams, sienų plytelėms, grindų plytelėms, PVC, linoleumui

● 4 garų lygis

- Gausiam purvui, pvz., įsisenėjusioms maisto produktų dėmėms, valiklių likučiams, nedidelėms kalkių nuosėdoms, storiems riebalų sluoksniais, išdžiuvusio vandens dėmėms, muilo likučiams
- Daiktams ir paviršiams, pvz., grindų plytelėms, PVC, linoleumui, sienų plytelėms, plytelių siūlėms, kriauklėms, dušo padėklams, vonioms, vonių armatūroms

● 5 garų lygis – „Vapohydro“ funkcija

- Sutrukinėjusioms, išlenktoms sritims, kurias galima apipurkšti vandeniu, pvz., kietoms įsisenėjusioms dėmėms, purvui siūlėse ir kampuose, muilo likučiams, nedidelėms kalkių nuosėdoms
- Daiktams ir paviršiams, pvz., vonios armatūroms, langų vidaus rėmams (ne mediniams), vonios

spintelėms, kaitlentėms, dušo kabinoms, nuotakams

1. Pasirinkimo jungikliu garo kiekiui nustatykite norimą garų kiekį.
2. Paspauskite garų svirtį.
3. Prieš pradėdami valyti nukreipkite garų pistoletą į šluostę, kol garai pradės išsiskirti tolygiai.

Vandens papildymas

Jeigu trūksta vandens, šviečia raudona vandens trūkumo lemputė ir pasigirsta garsinis signalas.

Pastaba

Įrenginys siurblys intervalais pripildo garų katilą. Jeigu pripildoma sėkmingai, raudona vandens trūkumo kontrolinė lemputė užgęsta.

Pastaba

Jeigu garų katilė nėra vandens arba jo yra per mažai, įsijungia vandens siurblys ir tiekia vandenį iš vandens talpyklos į garų katilą. Pripildymo procesas gali trukti kelias minutes.

DĖMESIO

Įrenginio pažeidimai

Naudojant netinkamą vandenį gali užsikimšti purkštukai arba būti sugadintas vandens lygio rodmuo.

Nepilkite švaraus destiliuoto vandens. Naudokite daugiausia 50 % destiliuoto vandens, sumaišyto su vandentiekio vandeniu.

Nepilkite kondensato vandens iš skalbinių džiovyklės.

Nepilkite surinkto lietaus vandens.

Nepilkite jokių valymo priemonių ar kitų priedų (pvz., aromatinių medžiagų).

1. Vandens talpyklą pripildykite vandentiekio vandens arba daugiausia 50 % destiliuoto vandens ir vandentiekio vandens mišiniu iki žymės MAX. Įrenginys paruoštas naudojimui.

Įrenginio išjungimas

1. Pasukite jungiklį į OFF padėtį.

Paveikslas N

Įrenginys išjungtas.

2. Spauskite garų svirtį tol, kol nebebus garų.

Paveikslas O

Garų katilė slėgio nėra.

3. Apsaugą nuo vaikų nustatykite atgal.

Garų svirtis užblokuota.

4. Įrenginio lizdo dangtelį paspauskite į apačią ir ištraukite iš įrenginio lizdo garo kištuką.

5. Ištraukite tinklo kištuką iš lizdo.

6. Ištuštinkite vandens talpyklą.

Garų katilo skalavimas

Įrenginio garų katilą išskalaukite bent kas 8 talpyklos pripildymų.

1. Įrenginio išjungimas, žr. skyrių Įrenginio išjungimas.
2. Palaukite, kol įrenginys atauš.
3. Ištuštinkite vandens talpyklą.
4. Išimkite priedus iš priedų laikiklio.
5. Atidarykite priedų skyriaus uždarymo dangtį.
6. Išimkite priedus iš priedų skyriaus.
7. Atidarykite techninės priežiūros angą. Šiuo tikslu užmaukite ant techninės priežiūros angos ilginimo vamzdičio atvirą galą.

Paveikslas S

8. Išskalaukite garų katilą vandeniu ir energingai pasūpuokite. Taip atsilaisvins kalkių nuosėdos, kurios susidarė ant garų katilo dugno.
9. Išpilkite visą vandenį iš garų katilo.

Paveikslas T

Irenginio saugojimas

1. Purkštuką „Power“ ir apvalų šepetį įdėkite į priedų dėklą.
2. Rankinį purkštuką užmaukite ant vieno ilginio vamzdžio.
3. Įkiškite ilginio vamzdžius į priedų laikiklį.
4. Iš pradžių ilginio vamzdį, o tuomet tiesios srovės purkštuką įkiškite į priedų dėklą.
5. Grindų antgalį įkabinkite į laikymo atramą.
Paveikslas Q
6. Garų žarną apvyniokite apie ilginio vamzdžius ir įkiškite garų pistoletą į grindų antgalį.
Paveikslas R
7. Tinklo kabelį įkiškite į maitinimo tinklo laido dėklą.
8. Įrenginį laikykite sausoje ir nuo šalčio apsaugotoje vietoje.

Svarbūs naudojimo nurodymai

Grindų paviršių valymas

Prieš naudojant įrenginį rekomenduojame grindis iš-šluoti arba išsiurbti. Taip nuo grindų jau prieš valant jas drėgnu būdu bus pašalintas purvas ir laisvos dalelės.

Tekstilinių gaminių atnaujinimas

Prieš naudodami įrenginį visada patikrinkite tekstilinio gaminio atsparumą į akis nekrentančioje jo vietoje. Apdorokite tekstilę garais, palikite išdžiūti, paskui patikrinkite ar nepakito spalva bei forma.

Paviršių su danga arba dažytų paviršių valymas

DĖMESIO

Pažeisti paviršiai

Nuo garų gali atšokti vaškas, baldų poliravimo priemonė, plastikinės dangos arba dažai bei kraštų apvadai. Niekada nekreipkite garų į kraštų apvadus, nes jie gali atšokti.

Nenaudokite įrenginio naužsandarintoms medinėms arba parketo grindims.

Nenaudokite įrenginio dažytiems arba plastikumu padegtiems paviršiams, tokiems kaip virtuvės ir kiti baldai, durys arba parketas.

1. Šiems paviršiams valyti trumpam garais apdorokite šluostę ir ją nuvalykite.

Stiklo valymas

DĖMESIO

Įskilęs stiklas ir pažeistas paviršius

Garai gali pažeisti užsandarintas langų rėmo dalis, o esant žemoms lauko temperatūroms sukelti įtampą ant stiklo paviršiaus, nuo to jis gali įskilti.

Garų srautą draudžiama nukreipti į užsandarintą langų rėmo dalį

jeigu lauko temperatūra žema, pirma sušildykite stiklą lengvai apdorodami visą jo paviršių garais.

- Langų paviršių valykite rankiniu purkštuku ir apvalkalu. Vandeniui nuo stiklo nuvalyti naudokite langų valymui skirtą brauktuvą arba sausai nušluostykite.

Priedų naudojimas

Garų pistoletas

Garų pistoletas bei priedų gali būti naudojamas tokiems darbams:

- Nedidelėms raukšlėms nuo kabančių drabužių lyginti: Apdorokite drabužį garais iš 10–20 cm atstumo.
- Dulkėms valyti drėgnuju būdu: Baldams valyti trumpam garais apdorokite šluostę ir ją nuvalykite.

Tiesios srovės purkštukas

Tiesios srovės purkštukas tinkamas valyti sunkiai pasiekiamoms vietoms, siūlėms, armatūrai, nuotakams, praustuvams, klozetams, žaliuzėms arba radiatoriams. Kuo arčiau tiesios srovės purkštukas laikomas prie užterštos vietos, tuo didesnis valomasis poveikis, nes temperatūra ir garų kiekis prie purkštuko kongo yra didžiausi. Stambias kalkių nuosėdas prieš valant garais galima apdoroti tam tinkama valymo priemone. Palikite valymo priemonę veikti apie 5 minutes, paskui apdorokite garais.

1. Užmaukite tiesios srovės purkštuką ant garo pistoleto.

Paveikslas H

Apvalus šepetys (mažas)

Mažas apvalus šepetys tinkamas sunkiai nuvalomiems nešvarumams valyti. Valant šepetį sunkiai nuvalomi nešvarumai pašalinami paprasčiau.

DĖMESIO

Pažeisti paviršiai

Šepetys gali subraižyti lengvai pažeidžiamus paviršius. Netinkamas valyti lengvai pažeidžiamoms paviršiams.

1. Sumontuokite mažą apvalų šepetį ant tiesios srovės purkštuko.

Paveikslas I

Apvalus šepetys (didelis)

Didelis apvalus šepetys tinkamas valyti dideliems užpervalintiems paviršiams, pvz., praustuvams, dušo kabinoms vonioms, virtuvinėms plautuvėms.

DĖMESIO

Pažeisti paviršiai

Šepetys gali subraižyti lengvai pažeidžiamus paviršius. Netinkamas valyti lengvai pažeidžiamoms paviršiams.

1. Sumontuokite didelį apvalų šepetį ant tiesios srovės purkštuko.

Paveikslas J

Purkštukas „Power“

Purkštukas „Power“ tinkamas sunkiai nuvalomiems nešvarumams, kempams ir siūlėms valyti.

1. Sumontuokite apvalų šepetį ant purkštuko „Power“.

Paveikslas K

Rankinis purkštukas

Rankinis purkštukas tinkamas valyti mažiems plaunamoms paviršiams, dušo kabinoms ir veidrodžiams.

1. Užmaukite rankinį purkštuką pagal tiesios srovės purkštuką ant garo pistoleto.

Paveikslas H

2. Užvilkite ant rankinio purkštuko užvalkalą.

Grindų purkštukas

Grindų antgalis tinkamas valyti plaunamoms sienų ir grindų dangoms, pvz., akmens masės grindims, plytelėms ir PVC dangai.

DĖMESIO

Pažeidimai dėl garų poveikio

Karštis ir pernelyg didelė drėgmė gali pažeisti. Naudodami mažiausią garų kiekį prieš eksploatavimą į akis nekrentančioje vietoje išbandykite atsparumą šilumai ir garų poveikiui.

Pastaba

Valymo priemonės likučiai arba priežiūros emulsijos ant valomo paviršiaus valant garais gali sudaryti nelygumų, tačiau naudojant daug kartų jie dingsta.

Prieš naudojant įrenginį rekomenduojame grindis iššluoti arba išsiurbti. Taip nuo grindų jau prieš valant jas drėgnu būdu bus pašalintas purvas ir laisvos dalelės.

Ant smarkiai užterštų paviršių dirbkite lėtai, kad garų poveikis būtų ilgesnis.

1. Prailginimo vamzdį sujunkite su garo pistoletu.

Paveikslas J

2. Užmaukite grindų purkštuką ant prailginimo vamzdžio.

Paveikslas K

3. Grindų šluostę pritvirtinkite prie antgalio grindims.

a Grindų šluostę padėkite ant grindų lipniosiomis juostomis į viršų.

b Grindų antgalį nesmarkiai spausdami padėkite ant grindų šluostės.

Paveikslas L

Grindų šluostė lipniais fiksatoriais pati prisitvirtins prie grindų antgalio.

Grindų šluostės nuėmimas

1. Uždekite pėdą ant grindų šluostės plokštelės ir pakelkite grindų antgalį į viršų.

Paveikslas L

Pastaba

Pradžioje grindų šluostės lipnios juostos yra dar labai stiprios ir jas gali būti sunku nuimti nuo grindų antgalio. Panaudojus keletą kartų ir išskalbus nuimti nuo grindų antgalio juos paprasta ir pasiekiamas optimalus sukibimas.

Grindų antgalio laikymas

1. Nutraukę darbą grindų antgalį įkabininkite į laikymo atramą.

Paveikslas Q

Adapteris kilimams

Naudojant kilimų adapterį kilimą galima atnaujinti.

DĖMESIO

Kilimų adapterio ir kilimo pažeidimas

Suterštas kilimų adapteris, karštis ir pernelyg didelė drėgmė gali pažeisti kilimą.

Naudodami mažiausią garų kiekį prieš eksploatavimą į akis nekrentančioje vietoje išbandykite kilimo atsparumą šilumos ir garų poveikiui.

Vykdykite kilimo gamintojo pateiktų valymo nurodymų. Patikrinkite, ar prieš kilimo adapterio naudojimą iš kilimo buvo pašalintos dulės ir išvalytos dėmės.

Prieš naudojimą ar po darbo pertraukų į nuotaką (be grindų šluostės / su priedu) pašalinkite po garavimo įrenginyje susikaupusį vandenį (kondensatą).

Kilimo adapterį naudokite tik su grindų šluoste, uždėta ant antgalio grindims.

Valydami garais, jeigu naudojate kilimo adapterį, pasirinkite mažą garų pakopą.

Garų ilgam nenukreipkite į vieną vietą (ne ilgiau kaip 5 sek.), kad būtų išvengta pernelyg didelio sudrėkinimo ir temperatūros sukeltos žalingo poveikio.

Kilimo adapterio nenaudokite su kilimais, kurių sudėtyje yra didelis kiekis pūkų.

Kilimo adapterį pritvirtinkite prie antgalio grindims.

1. Grindų šluostę pritvirtinkite prie antgalio grindims, žr. skyrių Grindų purkštukas.

Paveikslas L

2. Antgalį grindims atsargiai spausdami įstatykite į kilimo antgalį ir užfiksuokite.

Paveikslas M

3. Pradėkite valyti kilimą.

Kilimo adapterį nuimkite nuo antgalio grindims.

⚠ ATSAARGIAI

Kojų nusideginimas

Kaitinant garais kilimo adapteris gali įšilti.

Kilimo adapterio neleidžiama naudoti ar jį nuimti basomis kojomis ar atvira avalyne.

Kilimo adapterį naudokite ir nuimkite tik avėdami tinkamą avalynę.

1. Kilimo adapterio plokštelę nuspauskite avalynės galu.

2. Antgalį grindims pakelkite į viršų.

Paveikslas M

Garinis slėginis lygintuvas

Pastaba

Rekomenduojame naudoti KÄRCHER lyginimo lentą su „Aktiv“ garų nusiurbimo funkcija. Ši lyginimo lenta optimaliai suderinama su jūsų įsigytu įrenginiu. Ji palengvina ir pagreitina lyginimo procesą. Jūsų naudojama lyginimo lenta bet kokių atvejų turi būti su garams pralaidžiu, grotelių formos lyginimo pagrindu.

Pastaba

Jeigu įkištas garinis slėginis lygintuvas, 5 garų pakopa („VapoHydro“ funkcija) yra užblokuota, kad nesušlaptų lyginami skabiniai.

Rekomenduojamos garų pakopos

Pakopa	Drabužių audiniai
1	Ne itin susiglamžę drabužiai
2 - 4	Medvilniniai audiniai
3 - 4	Džinsai

1. Įsitinkinkite, kad vandens talpykloje yra vandentiekio vandens arba daugiausia 50 % destiliuoto vandens ir vandentiekio vandens mišinio.

2. Lygintuvo garų kištuką įkiškite į įrenginio lizdą, kol jis garsiai užsifiksuos.

Lygintuvo rodmuo nenutrūkstamai šviečia žaliai.

3. Pradėkite eksploatuoti garų valytuvą, žr. skyrių Įrenginio įjungimas.

4. Palaukite, kol garų valytuvas bus paruoštas naudoti.

Lyginimas su garais

Visus tekstilės gaminius galima lyginti su garais. Švelnius audinius arba užrašus lyginkite iš blogosios pusės arba pagal gamintojo nurodymus.

DĖMESIO

Drabužių pažeidimai

Nesilaikant lyginimo nurodymų drabužius galima pažeisti.

Laikykites drabužio lyginimo nurodymų.

Pastaba

Švelniems audiniams rekomenduojame naudoti KÄRCHER nekimbančių lyginimo padą BE 6006.

Pastaba

Lyginimo padas turi būti karštas, kad pade nesusidarytų garų kondensatas ir jis nenuvarvėtų ant drabužių.

Norėdami garais apdoroti užuolaidas, drabužius ir pan., lygintuvą laikykite vertikaliai.

1. Lygintuvo temperatūros reguliatorių nustatykite paženkinto diapazono ribose (●● /MAX).

Kai tik užgęsta lygintuvo oranžinė kontrolinė lempuotė, galima pradėti lyginti.

2. Įjunkite garų jungiklį (viršuje) arba garų jungiklį (apačioje).

● **Garų srautas intervalais:** paspauskite garų jungiklį. Garai purškiami tol, kol jungiklis nuspaustas.

● **Ilgalaikis garų srautas:** Patraukite garų jungiklio fiksatorių į galą, kol jis užsifiksuos. Garai purškia-

mi nepertraukiamai. Norėdami atlaisvinti fiksatorių, paspauskite jį į priekį.

3. Prieš pradėdami lyginti ir po lyginimo pertraukos nukreipkite garų srautą į šluostę, kol garų srautas pasidarys tolygus.

Sausas lyginimas

DĖMESIO

Įrenginio pažeidimai

Jeigu garų katilė trūksta vandens, įrenginys gali būti pažeistas

Išitikinkite, kad garų katilė yra vandens.

DĖMESIO

Drabužių pažeidimai

Nesilaikant lyginimo nurodymų drabužius galima pažeisti.

Laikykitės drabužio lyginimo nurodymų.

1. Lygintuvo temperatūros reguliatorių nustatykite pagal drabužio tipą.

●	Sintetika
●●	Vilna, šilkas
●●●	Medvilnė, linas

2. Palaukite, kol užges lygintuvo šildymo kontrolinė lemputė.

Lygintuvą paruoštas lyginti.

Techninė priežiūra ir eksploatacinės parengties užtikrinimas

Kalkių šalinimas iš garų katilo

Pastaba

Kadangi įrenginyje susidaro kalkės, rekomenduojame po lentelėje nurodyto vandens talpyklos papildymų skaičiaus (TP = talpyklos papildymas) pašalinti iš jos kalkes.

Kietumo diapazonas	°dH	mmol/l	TP
I minkštas	0-7	0-1.3	100
II vidutinio kietumo	7-14	1,3-2.5	90
III kietas	14-21	2,5-3.8	75
IV labai kietas	>21	>3,8	50

Pastaba

Vandens tiekimo įstaiga arba komunalinė įmonė suteiks informaciją apie jūsų vandentiekio vandens kietumą.

DĖMESIO

Pažeisti paviršiai

Kalkių šalinimo tirpalas gali pažeisti jautrius paviršius. Įrenginį pripildykite ir ištuštinkite atsargiai.

1. Įrenginio išjungimas, žr. skyrių Įrenginio išjungimas.
2. Palaukite, kol įrenginys atauš.
3. Ištuštinkite vandens talpyklą.
4. Išimkite priedus iš priedų laikiklio.
5. Atidarykite priedų skyriaus uždarymo dangtį.
6. Išimkite priedus iš priedų skyriaus.
7. Atidarykite techninės priežiūros angą. Šiuo tikslu užmaukite ant techninės priežiūros angos prailginimo vamzdžio atvirą galą.

Paveikslas S

8. Išpilkite visą vandenį iš garų katilo.

Paveikslas T

DĖMESIO

Įrenginio pažeidimai dėl kalkių šalinimo priemonės

Netinkama kalkių šalinimo priemonė ir netinkamas jos dozavimas gali pažeisti įrenginį.

Naudokite tik KÄRCHER kalkių šalinimo priemonę. Naudokite 1 kalkių priemonės dozavimo vienetą 0,5 l vandens.

9. Kalkių šalinimo priemonės tirpalą naudokite pagal ant kalkių šalinimo priemonės nurodytus duomenis.
10. Pripilkite kalkių šalinimo priemonės tirpalą į garų katilį. Neuždarykite garų katilo.
11. Paliukite kalkių šalinimo priemonės tirpalą veikti apie 8 valandas.
12. Išpilkite visą kalkių šalinimo priemonės tirpalą iš garų katilo.
13. Jeigu reikia, pakartokite kalkių šalinimo procesą.
14. Išskalaukite garų katilį šaltu vandeniu 2–3 kartus, kad pašalintumėte visus kalkių šalinimo priemonės tirpalą likučius.
15. Išpilkite visą vandenį iš garų katilo.
16. Išdžiovinkite maitinimo tinklo laidą laikikliu.
17. Ant techninės priežiūros angos užsukite prailginimo vamzdį.

Priedų priežiūra

(priedai – pagal komplektaciją)

Pastaba

Mikropuluošto šluostės netinkamos džiovinti džiovyklėje.

Pastaba

Nurodymus, kaip plauti šluostes, skaitykite ant jų etiketėlių. Nenaudokite minkštiklių, kad šluostės gerai sugertų nešvarumus.

1. Grindų šluostes ir apvalkalus skalbyklėje skalbkite ne aukštesnėje kaip 60 °C temperatūroje.

Pagalba gedimų atveju

Gedimų priežastys dažnai yra paprastos, kurias nesunkiai pašalinsite pasinaudoję šia apžvalga. Kilus abejonių arba atsiradus čia nenurodytų gedimų, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo tarnybą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio ir nudegimų pavojus

Kol įrenginys prijungtas prie tinklo, arba dar neataušęs, šalinti gedimus pavojinga.

Ištraukite tinklo kištuką.

Palaukite, kol įrenginys atvės.

Vandens trūkumo kontrolinė lemputė mirksi raudonai ir pasigirsta garsinis signalas

Talpykloje nėra vandens.

- Pripildykite vandens talpyklą iki ženklavimo MAX.

Šviečia vandens trūkumo raudona kontrolinė lemputė

Garų katilė nėra vandens. Suveikė siurblio apsauga nuo perkaitimo.

1. Įrenginio išjungimas, žr. skyrių Įrenginio išjungimas.
2. Pripildykite vandens talpyklą.
3. Įrenginio įjungimas, žr. skyrių Įrenginio įjungimas.

Vandens talpyklą įdėta neteislingai arba yra užkalkėjusi.

1. Nuimkite vandens talpyklą.
2. Išplaukite vandens talpyklą.
3. Įdėkite vandens talpyklą ir paspauskite žemyn, kol užsifiksuos.

Nepavyksta paspausti garų svirties

Garų svirtis apsaugota apsauga nuo vaikų.

- Apsaugą nuo vaikų nustatykite priekyje. Garų svirtis atblokuota.

Ilgą įšilimo trukmę

Garų katilas užkalkėjo.

- Паšalinkите калкес іш гарų катіло.

Didelis vandens išpurškimas

Garų katilas užkalkėjo.

- Паšalinkите калкес іш гарų катіло.

Garinis slėginis lygintuvas „spjaudosi“ vandeniu

- Nustatykite temperatūros reguliatorių ties ●●● па-копа.
- Išplaukите garinio valytuvo garų katilą arba pašalinkите іш jo калкес, žr. skyrių Kalkių šalinimas іш гарų катіло.

Po lyginimo pertraukų ir garinio slėginio lygintuvo arba vandens lašeliai

Ilgesnių lyginimo pertraukų metu garų linijose gali susidaryti garų kondensatas.

- Po lyginimo pertraukos nukreipkite garų srautą į šluostę, kol garų srautas pasidarys tolygus.

Techniniai duomenys

Elektros jungtis

Įtampa	V	220-240
Fazė	~	1
Dažnis	Hz	50
Saugiklio rūšis		IPX4
Apsaugos klasė		I

Galios duomenys

Šildymo galia	W	2200
Lygintuvo šildymo galia	W	700
Didžiausias darbinis slėgis	MPa	0,42
Išlilimo trukmė	minutės	3
Ilgalaikis garų srautas	g/min	60
Didžiausias garų slėgis	g/min	150
„Vapohydro“ garų kiekis	g/min	250

Užpildymo kiekis

Vandens talpykla	l	1,5
Garų katilas	l	0,5

Matmenys ir svoriai

Svoris (be priedų)	kg	6,0
Ilgis	mm	439
Plotis	mm	301
Aukštis	mm	304

Gamintojas pasilieka teisę atlikti techninius pakeitimus.

Zmīt

Загалъні вказівки	179
Використання за призначенням	179
Охорона довкілля	179
Приладдя та запасні деталі	179
Комплект поставки	179
Гарантія	179
Запобіжні пристрої	180
Опис пристрою	180
Монтаж	181
Експлуатація	181
Важливі вказівки щодо використання	182
Застосування оснащення	183
Догляд та технічне обслуговування	185
Допомога в разі несправностей	185
Технічні характеристики	186

Загалъні вказівки



Перед першим використанням пристрою ознайомитись з цією оригінальною інструкцією з експлуатації та

вказівками з техніки безпеки, що додаються. Діяти відповідно до них.

Зберігати обидві брошури для подальшого використання або для наступного власника.

Використання за призначенням

Пристрій призначений тільки для застосування в домашньому господарстві. Пристрій призначений для чищення паром і може використовуватись із придатним приладдям, у порядку, описаному в цій інструкції з експлуатації. Мийні засоби не потрібні. Слід дотримуватись вказівок із техніки безпеки.

Охорона довкілля



Пакувальні матеріали придатні до вторинної переробки. Упаковку необхідно утилізувати без шкоди для довкілля.



Електричні та електронні пристрої найчастіше містять цінні матеріали, які придатні до вторинної переробки, та компоненти, такі як батареї, акумулятори чи мастило, які у разі неправильного поводження з ними або неправильної утилізації можуть створити потенційну небезпеку для здоров'я людини та довкілля. Однак ці компоненти необхідні для належної експлуатації пристрою. Пристрої, позначені цим символом, забороняється утилізувати разом із побутовим сміттям.

Вказівки щодо компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на сайті: www.kaercher.com/REACH

Приладдя та запасні деталі

Слід використовувати лише оригінальне приладдя та оригінальні запасні частини, тому що саме вони гарантують безпечно та безперебійно експлуатацію пристрою.

Інформація щодо приладдя та запасних частин міститься на сайті www.kaercher.com.

Комплект поставки

Комплектація пристрою зазначена на упаковці. Під час розпакування пристрою перевірити комплектацію. У разі нестачі приладдя або ушкоджень, отриманих під час транспортування, слід повідомити про це торговельну організацію, яка продала пристрій.

Гарантія

У кожній країні діють відповідні гарантійні умови, встановлені уповноваженою організацією збуту нашої продукції в цій країні. Можливі несправності приладу протягом гарантійного строку ми усуваємо безкоштовно, якщо причина несправності полягає в дефектах матеріалів або виробничому браку. У разі виникнення претензій протягом гарантійного строку прохання звертатися, маючи при собі чек про покупку, до торговельної організації, що продала продукт, або до найближчої уповноваженої служби сервісного обслуговування.

(Адреси див. на звороті)

Запобіжні пристрої




⚠ ОБЕРЕЖНО

Відсутні або змінені запобіжні пристрої

Запобіжні пристрої призначені для вашого захисту. Забороняється змінювати запобіжні пристрої чи нехтувати ними.

Символи на пристрої

(Залежно від типу пристрою)

	Небезпека опіків! Поверхня пристрою під час роботи сильно нагрівається
	Небезпека опіку паром
	Прочитати інструкцію з експлуатації

Регулятор тиску

Регулятор тиску підтримує тиск у паровому резервуарі під час експлуатації по можливості постійним. Нагрівання у разі досягнення максимального робочого тиску в паровому резервуарі вимикається та знову вмикається у разі падіння тиску в паровому резервуарі внаслідок відбору пари.

Захисний термостат

Захисний термостат запобігає перегріванню пристрою. Якщо регулятор тиску та термостат парового резервуара вийшли із ладу і пристрій перегрівся, то пристрій вимикається за допомогою захисного термостату. Для повернення захисного термостату у вихідне положення необхідно звернутися до авторизованої сервісної служби KÄRCHER.

Термостат парового резервуара

У разі несправності термостат парового резервуара відключає нагрівання, наприклад, якщо в резервуарі немає води і температура в ньому зростає. Після наливання води пристрій знов готовий до експлуатації.

Затвор інспекційного отвору

Затвор інспекційного отвору замикає паровий резервуар від тиску пари, що утворюється. Затвор інспекційного отвору одночасно є клапаном обмеження тиску. Якщо регулятор тиску виявився несправним, а тиск пари у паровому резервуарі зростає, то відкривається клапан обмеження тиску і пара виходить назовні через затвор інспекційного отвору.

Перед повторним вводом пристрою в експлуатацію слід звернутися до авторизованої сервісної служби KÄRCHER.

Опис пристрою

У цій інструкції з експлуатації описано максимальну комплектацію. Комплект поставки відрізняється залежно від моделі (див. упаковку).

Рисунки див. на сторінці з зображеннями.

Малюнок А

- ① Розетка пристрою з кришкою
- ② Бак для води
- ③ Ручка баку для води
- ④ Перемикач

- ⑤ Панель керування
- ⑥ Індикатор «Положення ВІМК.»
- ⑦ Індикатор «Нестача води» (червоний)
- ⑧ Індикатор «Нагрівання» (зелений)
- ⑨ Рівень потужності пари 1
- ⑩ Рівень потужності пари 2
- ⑪ Рівень потужності пари 3
- ⑫ Рівень потужності пари 4
- ⑬ Рівень потужності пари, функція VapoHydro
- ⑭ Індикатор «Розпізнавання праски»
- ⑮ Індикатор «Розпізнавання парового пістолета»
- ⑯ Замок відсіку для приладдя
- ⑰ Затвор інспекційного отвору
- ⑱ Ручка для перенесення
- ⑲ Тримач для приладдя
- ⑳ Пристрій для зберігання приладдя
- ㉑ Місце для зберігання мережевого кабелю
- ㉒ Паркувальне кріплення насадки для підлоги
- ㉓ Мережевий кабель зі штепсельною вилкою
- ㉔ Робочі колеса (2 шт.)
- ㉕ Напрямний ролик
- ㉖ Паровий пістолет
- ㉗ Важіль подачі пари
- ㉘ Кнопка розблокування
- ㉙ Блокування кнопок від дітей
- ㉚ Паровий шланг
- ㉛ Паровий штекер
- ㉜ Форсунка з точковим струменем
- ㉝ Кругла щітка (маленька, чорна)
- ㉞ ** Кругла щітка (маленька, жовта)
- ㉟ Форсунка з потужним струменем
- ⓫ Кругла щітка (велика)
- ⓬ Ручна насадка
- ⓭ Чохол з мікрофібри для ручної насадки
- ⓮ ** Абразивна ганчірка з мікрофібри для ручної насадки
- ⓯ Подовжувальні трубки (2 шт.)
- ⓰ Кнопка розблокування
- ⓱ Насадка для підлоги
- ⓲ З'єднання-застібка
- ⓳ Ганчірка з мікрофібри для підлоги (2 шт.)
- ⓴ Розгладжувач килимів
- ⓵ Засіб для видалення накипу
- ⓶ ** Парова праска

- ④8 Вимикач пари (нижній)
- ④9 Контрольна лампочка (оранжева): «Нагрівання»
- ⑤0 Вимикач пари (верхній)
- ⑤1 Блокування вимикача пари
- ⑤2 Регулятор температури
- ⑤3 Паровий штекер

** Опція

Монтаж

Установлення приладдя

1. Відкрити кришку розетки пристрою.
Малюнок В
2. Вставити штекер пари в розетку пристрою до клацання.
Малюнок В
3. Відкритий кінець приладдя встановити на паровий пістолет і насувати, доки кнопка розблокування парового пістолета не зафіксується.
Малюнок Н
4. Відкритий кінець приладдя встановити на форсунок з точковим струменем.
Малюнок І
5. З'єднати подовжувальні трубки з паровим пістолетом.
 - a Насувати 1-у подовжувальну трубку на паровий пістолет, доки кнопка розблокування парового пістолета не зафіксується. З'єднувальну трубку під'єднано.
 - b Насунути 2-у подовжувальну трубку на 1-у подовжувальну трубку. З'єднувальні трубки під'єднано.
6. Приладдя та/або насадку для підлоги встановити на вільний кінець подовжувальної трубки.
Малюнок К
Приладдя під'єднано.

Від'єднання приладдя

1. Перевести в задне положення захист від дітей. Важіль подачі пари заблоковано.
2. Притиснути кришку розетки пристрою донизу та витягнути штекер пари з розетки.
3. Натиснути кнопку розблокування та роз'єднати деталі.
Малюнок Р

Експлуатація

Наливання води

Для наповнення водою можна зняти бак для води або наповнювати його водою безпосередньо на пристрої.

УВАГА

Пошкодження пристрою

У разі використання води неналежної якості може статися засмічення форсунок та пошкодження індикатора рівня води.

Не наливати лише дистильовану воду. Використовувати не більше 50 % дистильованої води, змішаної з водопровідною водою.

Не заливати конденсаційну воду із сушильної машини.

Не заливати зібрану дощову воду.

Забороняється додавати у воду миючі засоби чи інші добавки (наприклад, ароматизатори).

Знімання бака для води з метою наповнення

1. Потягнути резервуар для води вертикально угору.
Малюнок С
2. Вертикально наповнити бак для води водопровідною водою або сумішшю водопровідної води з максимумом 50 % дистильованої води до відмітки «MAX».
3. Встановити бак для води та натиснути на нього до фіксації.

Наповнення бака для води безпосередньо на пристрої

1. Через отвір для наливання води залити водопровідну воду чи суміш водопровідної води з максимумом 50 % дистильованої води до відмітки «MAX».

Малюнок D

Увімкнення пристрою

Вказівка

Якщо в паровому резервуарі води немає або занадто мало, то починає працювати водяний насос, який подає воду з баку для води в паровий резервуар. Процес наповнення може тривати кілька хвилин.

Вказівка

Кожні 60 секунд пристрій короткочасно закриває клапан, при цьому чути тихе клацання. Закривання запобігає заклинюванню клапана. Випуск пари завдяки цьому не порушується.

1. Поставити пристрій на міцну поверхню.
2. Вставити штепсельну вилку в розетку.

Малюнок E

3. Встановити перемикач з положення ВІМК. на один з рівнів потужності пари.

Малюнок F

Індикатор «Паровий пістолет» світитиметься зеленим.
Індикатор «Потужність пари» світитиметься білим та/або «VapoHydro» світитиметься червоним.
Блимає зелена контрольна лампочка «Нагрівання».

4. Зачекати, поки зелена контрольна лампочка «Нагрівання» не світитиметься постійно.

Малюнок G

5. Натиснути важіль подачі пари.

Малюнок H

Почне виходити пара.

Регулювання кількості пари

За допомогою перемикача кількості пари регулюється кількість пари, яка подається. Перемикач має 5 рівнів потужності пари для різних типів забруднення.

- Рівень потужності пари 1
 - Для легких забруднень, наприклад пилу
 - Для предметів та поверхонь, наприклад рослин, чутливих, лакових поверхонь чи поверхонь з іншим покриттям
- Рівень потужності пари 2
 - Для легких та середніх забруднень, наприклад відбитків пальців, пилу, залишків їжі, крапель дощу, бризок зубної пасти
 - Для предметів та поверхонь, наприклад закритих радіаторів, дзеркал, вікон, пластикових/металевих поверхонь
- Рівень потужності пари 3
 - Для середніх та сильних забруднень, наприклад тонких жирових плівок, відбитків пальців,

випорожнень комах, бризок їжі або зубної пасти

- Для предметів та поверхонь, наприклад поверхонь в кухні та ванній кімнаті, вікон, склокерамічних варильних поверхонь, плиток для облицювання стін, кахельних підлог, ПВХ, лінолеуму

● Рівень потужності пари 4

- Для сильних забруднень, наприклад старих залишків їжі, залишків миючих засобів, незначного накипу, міцних жирових плівок, висохлих плям води, залишків мила
- Для предметів та поверхонь, наприклад кахельних підлог, ПВХ, лінолеуму, плиток для облицювання стін, щілин між плитками, умивальників, душових кабін, ванн, змішувачів для ванних кімнат

● Рівень потужності пари 5 – функція VaroHydro

- Для ділянок, що розтріскалися, викривлені, які можна обробляти водою, наприклад жорстких кірок, засохлого бруду в щілинах і кутах, залишків мила, незначного накипу
- Для предметів та поверхонь, наприклад змішувачів для ванних кімнат, внутрішніх віконних рам (не дерев'яних), полиць у ванних кімнатах, нагрівальних елементів плит, душових кабін, стоків

1. Встановити перемикач кількості пари у необхідне положення.
2. Натиснути важіль подачі пари.
3. Перед початком очищення спрямувати паровий пістолет на ганчірку, поки подача пари не стане рівномірною.

Доливання води

У разі нестачі води блимає червона контрольна лампочка «Нестача води», а також лунає звуковий сигнал.

Вказівка

Водяний насос заповнює паровий резервуар через певні проміжки часу. Якщо наповнення виконано успішно, червона контрольна лампочка гасне.

Вказівка

Якщо в паровому резервуарі води немає або занадто мало, то починає працювати водяний насос, який подає воду з баку для води в паровий резервуар. Процес наповнення може тривати кілька хвилин.

УВАГА

Пошкодження пристрою

У разі використання води неналежної якості може статися засмічення форсунок та пошкодження індикатора рівня води.

Не наливати лише дистильовану воду. Використовувати не більше 50 % дистильованої води, змішаної з водопровідною водою.

Не заливати конденсаційну воду із сушильної машини.

Не заливати зібрану дощову воду.

Забороняється додавати у воду миючі засоби чи інші добавки (наприклад, ароматизатори).

1. Наповнити бак для води водопровідною водою або сумішшу водопровідної води з максимум 50 % дистильованої води до відмітки «MAX». Пристрій готовий до використання.

Вимкнення пристрою

1. Встановити вимикач у положення ВИМК.

Малюнок N

Пристрій вимкнено.

2. Натискати важіль для подачі пари доти, поки не припиниться вихід пари.

Малюнок O

Тиск у паровому резервуарі відсутній.

3. Перевести в задне положення захист від дітей. Важіль подачі пари заблоковано.
4. Притиснути кришку розетки пристрою донизу та витягнути штекер пари з розетки.
5. Витягнути штепсельну вилку з розетки.
6. Спорожнити бак для води.

Промивання парового резервуара

Промивати паровий резервуар пристрою після кожного 8-го заповнення.

1. Вимкнути пристрій, див. главу Вимкнення пристрою.
2. Дати пристрою охолоннути.
3. Спорожнити бак для води.
4. Дістати приладдя з тримачів для приладдя.
5. Відкрити замок відсіку для приладдя.
6. Дістати приладдя з відсіку.
7. Відкрити затвор інспекційного отвору. Для цього вставити кінець подовжувальної трубки в затвор інспекційного отвору, зафіксувати її в напрямній та нагвинтити.

Малюнок S

8. Наповнити паровий резервуар водою і сильно похитати збоку вбік. Це допоможе розчинити залишки накипу, що відклалися на дні парового резервуара.
9. Повністю злити воду з парового резервуара.

Малюнок T

Зберігання пристрою

1. Розташувати форсунку з потужним струменем та круглу щітку у відсіку для приладдя.
2. Встановити ручну насадку на 1 подовжувальну трубку.
3. Вставити подовжувальні трубки у тримач для приладдя.
4. Вставити спочатку подовжувальну трубку у пристрій для зберігання приладдя, потім — форсунку з точковим струменем.
5. Встановити насадку для підлоги в паркувальне криплення.

Малюнок Q

6. Обмотати шланг подачі пари навколо подовжувальних трубок і вставити паровий пістолет в насадку для підлоги.

Малюнок R

7. Мережеві кабель укласти в місці для зберігання мережевого кабелю.
8. Зберігати пристрій у сухому місці, захищеному від морозу.

Важливі вказівки щодо використання

Очищення поверхні підлоги

Ми рекомендуємо перед використанням пристрою очистити підлогу віником або пилососом. Це дозволить видалити з неї бруд і вільні частки речовин ще до очищення парою.

Відновлення зовнішнього вигляду тканин

Перед обробкою за допомогою пристрою завжди слід перевіряти стійкість тканин на непомітній ділянці: обробити тканину парою, дати висохнути, а потім перевірити на предмет зміни кольору чи форми.

Очищення поверхонь із лакофарбовим або іншим покриттям

УВАГА

Пошкоджені поверхні

Пара може розчиняти віск, меблеву політуру, синтетичні покриття та фарби, а також наклейки на кромках.

Не направляти пару на заклеєні кромки, оскільки це може призвести до пошкодження наклейок.

Не використовувати пристрій для очищення нелакованих дерев'яних або паркетних підлог.

Не використовувати пристрій для очищення поверхонь із лакофарбовим або синтетичним покриттям, наприклад меблів для кухонь і віталень, дверей або паркету.

1. Щоб очистити такі поверхні, слід подати невелику кількість пари на тканину, а тоді протерти нею потрібні поверхні.

Очищення скла

УВАГА

Бій скла та пошкодження поверхонь

Пара може пошкодити лаковані ділянки віконної рами, а за низьких температур навколишнього середовища може призвести до напруги на поверхні віконного скла й тим самим спричинити його розбивання.

Не направляти пару на лаковані ділянки віконної рами.

За низьких температур зовнішнього середовища нагріти віконне скло, злегка обробивши парою всю його поверхню.

- Очистити поверхню вікна за допомогою ручної форсунки та чохла. Витерти воду зі скла за допомогою пристрою для витирання вікон або насухо витерти ганчіркою.

Застосування оснащення

Паровий пістолет

Паровий пістолет можна використовувати для очищення важкодоступних зон, стиків, арматури,

- Для усунення легких зморшок на одязі, що висить: обробити одяг парою з відстані 10–20 см.
- Для витирання вологого пилу: подати невелику кількість пари на ганчірку і протерти нею меблі.

Форсунка з точковим струменем

Форсунка з точковим струменем призначена для очищення важкодоступних зон, стиків, арматури, зливних труб, умивальників, туалетів, жалюзі та нагрівальних елементів. Чим ближче форсунка з точковим струменем знаходиться до забрудненого місця, тим вищою є ефективність очищення, оскільки на виході з форсунки температура та кількість пари є максимальними. Сильні відкладення вапна перед очищенням парою можна обробити за допомогою придатного миючого засобу. Залишити миючий засіб на поверхні приблизно на 5 хвилин, а потім видалити його парою.

1. Установити форсунку з точковим струменем на паровий пістолет.

Малюнок Н

Кругла щітка (маленька)

Маленька кругла щітка призначена для очищення стійких забруднень. Вона допомагає легше видалити стійкі забруднення.

УВАГА

Пошкоджені поверхні

Щітка може подряпати чутливі поверхні.

Не підходить для очищення чутливих поверхонь.

1. Встановити маленьку круглу щітку на форсунку з точковим струменем.

Малюнок І

Кругла щітка (велика)

Велика кругла щітка призначена для очищення великих округлих поверхонь, наприклад умивальників, душових, ванн, кухонних мийок.

УВАГА

Пошкоджені поверхні

Щітка може подряпати чутливі поверхні.

Не підходить для очищення чутливих поверхонь.

1. Встановити велику круглу щітку на форсунку з точковим струменем.

Малюнок І

Форсунка з потужним струменем

Форсунка з потужним струменем призначена для очищення стійких забруднень, продування кутів, стиків тощо.

1. Установити форсунку з потужним струменем відповідно до круглої щітки на форсунку з точковим струменем.

Малюнок І

Ручна насадка

Ручна насадка призначена для очищення невеликих поверхонь, що миються, душових кабін і дзеркал.

1. Встановити ручну насадку відповідно до форсунки з точковим струменем на паровий пістолет.
2. Натягнути на ручну насадку чохол.

Насадка для підлоги

Насадка для підлоги призначена для очищення криттів стін і підлоги, що миються (наприклад, кам'яної підлоги, кахлів і підлоги з ПВХ).

УВАГА

Пошкодження внаслідок впливу пари

Висока температура та волога можуть призводити до пошкодження.

Перед використанням слід перевірити термостійкість і стійкість до пари на малопомітній ділянці з найменшою кількістю пари.

Вказівка

Залишки мийного засобу або емульсійні засоби для догляду на поверхні, що очищається, під час очищення парою можуть призводити до утворення розводів, яєї, втім, зникають після багаторазового використання.

Ми рекомендуємо перед використанням пристрою очистити підлогу віником або пілососом. Це дозволить видалити з неї бруд і вільні частки речовин ще до очищення парою. На сильно забруднених поверхнях працювати повільно, дозволяючи парі довше контактувати з поверхнею.

1. Під'єднати з'єднувальні труби до парового пістолета.

Малюнок J

2. Установити насадку для підлоги на подовжувальну трубу.

Малюнок K

3. Закріпити тканину для підлоги на насадці для підлоги.
 - а. Покласти тканину для підлоги на підлогу застілками вгору.

- b Поставити насадку для підлоги на тканину, злегка притискаючи.

Малюнок L

Тканина для підлоги сама зафіксується на насадці завдяки застібкам.

Знімання ганчірки для підлоги

1. Поставити ногу на язичок ганчірки для підлоги і підняти насадку для підлоги.

Малюнок L

Вказівка

Спочатку застібка-липучка ганчірки для підлоги ще дуже міцна і ганчірку важко зняти з насадки. Після багаторазового використання та прання ганчірки вона легко знімається з насадки і досягає оптимального зусилля скріплення.

Розміщення насадки для підлоги на зберігання

1. Під час перерви в роботі вставляти насадку для підлоги в паркувальне кріплення.

Малюнок Q

Розгладжувач килимів

За допомогою розгладжувача килимів можна покращувати зовнішній вигляд килимів.

УВАГА

Пошкодження килима та розгладжувача килимів
Забруднення розгладжувача килимів, а також висока температура та насиченість вологою можуть призвести до пошкодження килима.

Крім того, перед користуванням слід перевірити терmostійкість килима і вплив на нього вологи на малопомітній ділянці з найменшою кількістю пари.

Дотримуватись інструкцій із чищення, наведених виробником килима.

Переконайтесь, що перед використанням розгладжувача килимів килим було очищено за допомогою пилососа й було видалено плями.

Перед використанням і після перерв в експлуатації слід шляхом випаровування видалити у злив (без тканини для підлоги / із додатковим обладнанням) можливі скупчення води (конденсат) у пристрій.

Розгладжувач килимів використовувати лише з тканиною для підлоги на насадці для підлоги.

У разі використання розгладжувача килимів застосовувати лише низький рівень потужності очищення парою.

Не направляти пару протягом тривалого часу на одне місце (не довше 5 секунд), щоб уникнути високої воложенія й ризику пошкодження під дією високої температури.

Не використовувати розгладжувач килимів на килимах із високим ворсом.

Кріплення розгладжувача килимів на насадці для підлоги

1. Кріплення тканини для підлоги на насадці для підлоги, див. главу Насадка для підлоги.
Малюнок L
2. Легким натисканням ввести і зафіксувати насадку для підлоги в розгладжувач килимів.
Малюнок M
3. Розпочати очищення килима.

Знімання розгладжувача килимів з насадки для підлоги

⚠ ОБЕРЕЖНО

Опіки ніг

Під час обробки парою розгладжувач килимів може нагріватися.

Не використовувати й не знімати розгладжувач килимів босоніж або у відкритих сандалях.

Використовувати й знімати розгладжувач килимів лише у придатному взутті.

1. Носком взуття натиснути вниз на фіксатор розгладжувача килимів.
2. Підняти насадку для підлоги.

Малюнок M

Парова праска

Вказівка

Рекомендуємо використовувати гладильний стіл KÄRCHER з системою інтенсивного відсмоктування пари. Цей гладильний стіл оптимально пасує до придбаного пристрою. Він сприяє полегшенню та прискоренню процесу прасування. Провсяк випадок гладильний стіл, що використовується, повинен застосовуватись разом з ґратчастою підставкою для праски, що пропускає пару.

Вказівка

У разі підключеної парової праски рівень потужності пари 5 (функція VaroHydro) заблокована, завдяки чому білізна, яка прасується, не промокає.

Рекомендовані рівні потужності пари

Рівень потужності	Одежна тканина
1	Злегка пом'ятий одяг
2–4	Бавовняна тканина
3–4	Джинси

1. Упевнитись, що в паровому резервуарі парочисника знаходиться водопровідна вода чи суміш водопровідної води з макс. 50 % дистильованої води.
2. Вставити штекер пари праски в розетку пристрою до клацання.
Індикатор «Праска» постійно світиться зеленим.
3. Запустити парочисник, див. главу Увімкнення пристрою.
4. Дочекайтесь, поки парочисник не буде готовий до роботи.

Прасування паром

Усі тканини можна прасувати паром. Делікатні тканини або тканини з малюнком потрібно прасувати з виворотної сторони або за інструкцією виробника.

УВАГА

Зіпсування одягу

Недотримання інструкцій щодо прасування на одягу може призвести до його зіпсування.

Дотримуватись інструкцій щодо прасування на одязі.

Вказівка

Для прасування делікатних тканин рекомендуємо використовувати праску з антипригарною підшовою KÄRCHER BE 6006.

Вказівка

Підшва праски має бути гарячою, щоб пара не конденсувалась на підшві та не капала на білизну, яку прасують.

Для обробки парою гардин, суконь тощо праску можна тримати вертикально.

1. Встановити терморегулятор праски у межах поміченого діапазону (●● /MAX).
Щойно згасне жовтогаряча контрольна лампочка «Нагрівання», можна розпочинати прасування.
2. Натиснути на вимикач пари (верхній) або вимикач пари (нижній).

- **Інтервальна подача пари:** натиснути вимикач пари. Пар виходитиме доти, поки натиснутий вимикач.
 - **Тривала обробка паром:** фіксатор вимикача пари відсунути назад до фіксації. Пара виходить безперервним струменем. Для розблокування фіксатора перевести його у переднє положення.
3. Перед початком прасування та після перерв у прасуванні спрямувати струмінь пари на ганчірку, поки подача пари не стане рівномірною.

Сухе прасування

УВАГА

Пошкодження пристрою

Нестача води у паровому резервуарі призводить до пошкодженнь пристрою.

Упевнитись, що в паровому резервуарі є вода.

УВАГА

Зіпсування одягу

Недотримання інструкцій щодо прасування на одягу може призвести до його зіпсування.

Дотримуватись інструкцій щодо прасування на одязі.

1. Встановити терморегулятор праски відповідно до матеріалу одягу.

●	Синтетика
●●	Вовна, шовк
●●●	Бавовна, льон

2. Зачекати, поки контрольна лампочка праски «Нагрівання» не згасне.

Праска готова до прасування.

Догляд та технічне обслуговування

Видалення накипу з парового резервуару

Вказівка

Оскільки у пристрої відкладається накип, ми рекомендуємо після певної кількості заповнень бака для води (ЗБ = заповнення бака), як зазначено в таблиці, видаляти накип із пристрою.

Діапазон жорсткості		°dH	ммоль/л	ЗБ
I	м'яка	0-7	0-1,3	100
II	середня	7-14	1,3-2,5	90
III	жорстка	14-21	2,5-3,8	75
IV	дуже жорстка	>21	>3,8	50

Вказівка

Отримати довідку про твердість водопровідної води можна у водогосподарському відомстві або в міських комунальних службах.

УВАГА

Пошкоджені поверхні

Розчин для видалення накипу може зруйнувати чутливі поверхні.

Наповнювати та спорожнювати пристрій обережно.

1. Вимкнути пристрій, див. главу Вимкнення пристрою.
2. Дати пристрою охолонути.
3. Спорожнити бак для води.
4. Дістати приладдя з тримачів для приладдя.
5. Відкрити запірну кришку відсіку для приладдя.
6. Дістати приладдя з відсіку.

7. Відкрити заглушку для технічного обслуговування. Для цього відкритий кінець подовжувальної труби встановити на заглушку для технічного обслуговування, вставити в напрямку та закрити. **Малюнок S**
8. Повністю злити воду з парового резервуара. **Малюнок T**

УВАГА

Пошкодження пристрою засобом для видалення накипу

Використання непридатного засобу для видалення накипу, а також його неправильне дозування можуть призводити до пошкодження пристрою.

Використовувати виключно засіб для видалення накипу KÄRCHER.

Додавати 1 дозатор засобу на 0,5 л води.

9. Розчин засобу для видалення накипу використовувати згідно з інструкцією на упаковці засобу.
10. Залити розчин засобу для видалення накипу в паровий резервуар. Не закривати паровий резервуар.
11. Залишити розчин засобу для видалення накипу приблизно на 8 годин.
12. Повністю злити розчин засобу для видалення накипу з парового резервуара.
13. За необхідності повторити процедуру видалення накипу.
14. Двічі або тричі промити паровий резервуар холодною водою, щоб видалити всі залишки розчину засобу для видалення накипу.
15. Повністю злити воду з парового резервуара.
16. Висушити місце для зберігання мережевого кабелю.
17. Пригвинтити заглушку для технічного обслуговування до подовжувальної труби.

Догляд за приладдям

(приладдя – залежно від комплекту поставки)

Вказівка

Тканини з мікрофібри не підходять для сушіння в сушарці.

Вказівка

Для прання тканин дотримуватися вказівок на етикетці. Не використовувати кондиціонер для тканин, щоб тканини були здатні добре збирати бруд.

1. Тканини для підлоги та чохли прати у пральній машині за температури не вище 60 °C.

Допомога в разі несправностей

Несправності часто мають просту причину, яку можна усунути самостійно за допомогою інструкцій, наведених нижче. За наявності сумнівів або в разі не названих несправностей слід звертатися до авторизованої сервісної служби.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека ураження електричним струмом і отримання опіків

Доки пристрій під'єднаний до електричної мережі або ще не охолонув, приступати до усунення несправностей небезпечно.

Вийняти штепсельну вилку.

Дати пристрою охолонути.

Контрольна лампочка «Нестача води» блимає червоним світлом і лунає звуковий сигнал

У баці немає води.

- Наповнити бак для води до відмітки «MAX».

Контрольна лампочка «Нестача води» світиться червоним світлом

Немає води у паровому резервуарі. Спрацював захист від перегрівання насоса.

1. Вимкнути пристрій, див. главу Вимкнення пристрою.
2. Наповнити бак для води.
3. Увімкнути пристрій, див. главу Увімкнення пристрою.

Бак для води встановлено неправильно або його вкрито накипом.

1. Зняти бак для води.
2. Промити бак для води.
3. Встановити бак для води та натиснути на нього до фіксації.

Важіль подачі пари більше не натискається

Важіль подачі пари заблокований захистом від дітей.

- Перевести в переднє положення захист від дітей. Важіль подачі пари розблокований.

Тривале нагрівання

Накип у паровому резервуарі.

- Видалити накип із парового резервуара.

Великий вихід води

Накип у паровому резервуарі.

- Видалити накип із парового резервуара.

Парова праска бризкає водою

- Встановити терморегулятор в положення ●●●.
- Промити паровий резервуар пароочисника чи видалити з нього накип. Видалення накипу з парового резервуару.

Після перерв у прасуванні з парової праски з'являються краплі води

Під час тривалих перерв у прасуванні в паропроводі може конденсуватись пара.

- Після перерв у прасуванні спрямувати струмінь пари на ганчірку, поки подача пари не стане рівномірною.

Технічні характеристики

Електричне підключення

Напруга	V	220-240
Фаза	~	1
Частота	Гц	50
Ступінь захисту		IPX4
Клас захисту		I

Робочі характеристики

Теплова потужність	Вт	2200
Теплова потужність праски	Вт	700
Максимальний робочий тиск	МПа	0,42
Час нагрівання	хвилини	3
Тривала обробка парю	г/хв	60
Максимальний паровий імпульс	г/хв	150
Кількість пари VaroHydro	г/хв	250

Об'єм заповнення

Бак для води	л	1,5
Паровий резервуар	л	0,5

Розміри та маси

Маса (без приладдя)	кг	6,0
Довжина	мм	439
Ширина	мм	301
Висота	мм	304

Зберігається право на внесення технічних змін.

Мазмұны

Жалпы нұсқаулар	186
Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану	186
Қоршаған ортаны қорғау	186
Керек-жарақ және қосалқы бөлшектер	186
Жеткізілім жинағы	187
Келіпдік	187
Қорғаныс құрал-жабдықтары	187
Құрылғының сипаттамасы	187
Орнату	188
Пайдалану	188
Қолдануға арналған маңызды ескертулер	190
Қондырмаларды қолдану	190
Күтім және техникалық қызмет көрсету	192
Ақаулар кезіндегі көмек	193
Техникалық мағлұматтар	193

Жалпы нұсқаулар



Құрылғыны алғаш рет қолданбас бұрын, осы пайдалану жөніндегі түпнұсқа нұсқаулық пен берілген қауіпсіздік жөніндегі нұсқауларды оқып шығыңыз. Оларға сай әрекет етіңіз.

Екі кітапшаны да әрі қарай пайдалану немесе келесі иесі үшін сақтап қойыңыз.

Бұйымды мақсатына сәйкес қолдану

Бұйымды үй шаруашылығында ғана қолданыңыз.

Құрал бұды тазартуға арналған және оны осы нұсқаулықта сипатталғандай сәйкес толымдаушылармен қолдануға болады. Тазартқыш құралдар қажет емес. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауларды орындаңыз.

Қоршаған ортаны қорғау



Орауыш материалдарын утилизациялауға болады. Орауыштарды қоршаған ортаға қауіпсіз түрде утилизациялаңыз.



Электрлік және электрондық бұйымдардың құрамында қате қолдану немесе утилизациялау нәтижесінде адам денсаулығына және қоршаған ортаға қауіп

төндіруі ықтимал, құнды қайта өңделмелі материалдар және батареялар, аккумуляторлар немесе май сияқты бөлшектер жиі кездеседі. Алайда, аталмыш бөлшектер бұйымды тиісінше пайдалану үшін қажет болады. Осы таңбамен белгіленген бұйымдарды үй қоқыстарымен бірге тастауға болмайды.

Құрамдағы заттар бойынша нұсқаулар (REACH)

Бұйымның құрамындағы заттар туралы соңғы мәліметтер төмендегі мекенжай бойынша қолжетімді: www.kaercher.com/REACH

Керек-жарақ және қосалқы бөлшектер

Тек түпнұсқалы керек-жарақ немесе қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз, себебі ол құралдың қауіпсіз және апатсыз жұмыс істеуіне кепілдік болады.

Керек-жарақтар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпарат www.kaercher.com веб-сайтында қолжетімді.

Жеткізілім жинағы

Бұйымның жеткізілім жинағы орауыштың үстінде көрсетілген. Бұйымды орауыштан шығарғанда жинақтың толықтығын тексеріп шығыңыз. Керек-жарақтар жетіспеген немесе тасымалдау кезінде зақымдар тиген жағдайда, дилеріңізге хабарласыңыз.

Кепілдік

Өр елде жергілікті дистрибьюторлар берген кепілдік шарттары қолданылады. Бұйымда материалдық немесе өндірістік ақаулар анықталған жағдайда, ықтимал ақауларды кепілдік мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Кепілдік мерзіміне наразылықтарыңыз болса, бұйымды сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы өкілетті қызмет көрсету орнына түбіртеккі көрсетіп хабарласыңыз. (Мекенжайы артық жағында берілген)

Өндірілген күні көрсетілген түр кестесінде шифрланған.

Жеке сандардың мағынасы келесідей болады:

Мысалы: 30190

- 3 Өндірілген жылы
- 0 Өндірілген ғасыры
- 1 Өндірілген онжылдық
- 9 Өндірілген айының екінші саны
- 0 Өндірілген айының бірінші саны

Сонымен бұл мысалда 30190 коды 09/(2)013 өндірілген күнін білдіреді.

Қорғаныс құрал-жабдықтары




⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Жоқ немесе өзгертілген қорғаныс құрал-жабдықтары

Қорғаныс құрылғысы сіздің қауіпсіздігіңізге арналған. Қорғаныс құрылғысын ешқашан өзгертеңіз немесе ажыратпаңыз.

Бұйымдағы белгілер

(Бұйым түріне байланысты)

	Күю қаупі бар, жұмыс кезінде құрылғының беті қызады
	Будан күю қаупі бар
	Пайдалану нұсқаулығын оқып шығыңыз

Қысым реттегіші

Жұмыс кезінде қысым реттегіші бу қазанындағы қысымды мүмкіндігінше тұрақты ұстайды. Бу қазанында максималды жұмыс қысымына жеткен кезде, қыздыру өшіріледі, ал бу тару кезінде қысым төмен түскен кезде қайта қосылады.

Сақтандырғыш термостат

Сақтандырғыш термостат құрылғының қызып кетуінің алдын алады. Қысым реттегіші мен қазан термостаты істен шыққан және құрылғы қызып кететін жағдайда, сақтандырғыш термостат құрылғыны өшіреді. Сақтандырғыш термостатты өшіру үшін, KÄRCHER өкілетті сервистік қызметіне жүгініңіз.

Қазан термостаты

Мысалы, бу қазанында су жоқ болса және бу қазанындағы температура артатын болса, ақаулық туындаған жағдайда, қазан термостаты қыздыруды өшіреді.

Су қосылған бойда, құрылғы қайтадан пайдалануға дайын болады.

Технологиялық бітеуіш

Технологиялық бітеуіш бу қазанын артатын қысымнан бітейді. Технологиялық бітеуіш бір уақытта сақтандырғыш клапан болып та табылады. Қысымды реттегіш істен шыққан және бу қазанындағы қысым артатын болса, сақтандырғыш клапан ашылып, бу технологиялық бітеуіш арқылы сыртқа шығарылады.

Құрылғыны қайта іске қосу алдында KÄRCHER сервистік орталығымен кеңесіңіз.

Құрылғының сипаттамасы

Осы нұсқаулықта максималды комплектациядағы құрылғы сипатталған. Үлгіге қарай жеткізілім комплектациясында айырмашылықтар болады (Қаптаманы қараңыз).

Суреттерді графикалық бөліктен қараңыз.

Сурет А

- ① Қақпағы бар құрылғы розеткасы
- ② Су бағи
- ③ Су бағинің тұтқасы
- ④ Ауыстырып-қосқыш
- ⑤ Қызмет көрсету ауқымы
- ⑥ Индикация - ӨШІРУЛІ күйі
- ⑦ Индикация - Су жеткіліксіз (қызыл)
- ⑧ Индикация - Қыздыру (жасыл)
- ⑨ 1-бу сатысы
- ⑩ 2-бу сатысы
- ⑪ 3-бу сатысы
- ⑫ 4-бу сатысы
- ⑬ VaroHydro функциясына арналған бу сатысы
- ⑭ Индикация - Үтікті анықтау
- ⑮ Индикация - Бу пистолетін анықтау
- ⑯ Керек-жарақтарға арналған бөліктің қақпағы
- ⑰ Технологиялық бітеуіш
- ⑱ Жылжытуға арналған сап
- ⑲ Құрамдас бөліктер тұтқышы
- ⑳ Керек-жарақтарды сақтау
- ㉑ Желі кабеліне арналған бөлігі
- ㉒ Еден қондырмасын тұраққа қою тұтқышы
- ㉓ Желілік штекері бар желілік байланыстырғыш кабель
- ㉔ Дөңгелектер (2 дана)
- ㉕ Бағыттауыш шығыршық
- ㉖ Бу тапаншасы

- 27) Бу тетігі
- 28) Құлыптан шығару түймесі
- 29) Балалардан қорғау
- 30) Бу беруге арналған шланг
- 31) Бу шлангісінің штекері
- 32) Нүктелік шүмек
- 33) Дөңгелек шөтке (шағын, қара)
- 34) ** Дөңгелек шөтке (шағын, қара)
- 35) Тазартуды жақсартуға арналған қондырма
- 36) Дөңгелек шөтке (үлкен)
- 37) Қондырма-щетка
- 38) Қол қондырмасына арналған микроталшықтан жасалған қабықша
- 39) ** Қол қондырмасына арналған микроталшықтан жасалған абразивті шүберек
- 40) Ұзартқыш түтіктер (2 дана)
- 41) Құлыптан шығару түймесі
- 42) Еден тазалауға арналған қондырма
- 43) Тоқыма ілмек
- 44) Микро талшықтан жасалған еденге арналған шүберек (2 дана)
- 45) Кілемге арналған қондырма
- 46) Қақты кетіруге арналған құрал
- 47) ** Бу шығарылатын үтік
- 48) Будың берілуін ажыратқыш (төменгі жағынан)
- 49) Бақылау шамы (сарғылт) - қыздыру
- 50) Будың берілуін ажыратқыш (жоғарғы жағынан)
- 51) Буды ажыратқышты құлыптау
- 52) Температураны реттегіш
- 53) Бу шлангісінің штекері

** Қосымша

Орнату

Қондырғыларды монтаждау

1. Құрылғы розеткасының қақпағын ашыңыз.
Сурет В
2. Құрылғы ұясына бу келтеқосқышын салып, сырт еткен дыбыс естілгенше жабыңыз.
Сурет В
3. Құрамдас бөліктерінің бос ұшын бу пистолетінің құлпын ашу түймесі жабылғанша бу пистолетіне бұрап салыңыз.
Сурет Н
4. Қондырманың ашық шетін нүктелік шүмекке кигізіңіз.
Сурет І
5. Ұзартқыш түтіктерді бу тапаншасымен байланыстырыңыз.
 - а Бірінші. Ұзартқыш түтіккі бу пистолетінің құлпын ашу түймесі жабылғанша бу пистолетіне бұрап салыңыз. Байланыстырғыш түтік жалғанған.

- б Екінші. Ұзартқыш түтіккі бірінші ұзартқыш түтікке кигізіңіз. Байланыстырғыш түтіктер жалғанған.

Сурет J

6. Құрамдас бөлігін/еден қондырмасын ұзартқыш түтіктің бос ұшына кигізіңіз.

Сурет К

Қондырма жалғанған.

Қондырманы ажыратыңыз

1. Балалардан қорғанысты артқа жылжытыңыз. Бу тетігі құлыпталған.
2. Құрылғы розеткасының қақпағын төмен басып, бу келтеқосқышын орнынан шығарып алыңыз.
3. Блоктан шығару түймесін басып, бөлшектерін ажыратыңыз.

Сурет Р

Пайдалану

Су құйыңыз

Су багін толтыру үшін кез келген уақытта шешіп алуға және тікелей құрылғыға орнатылған күйде сумен толтыруға болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Құрылғыны зақымдау

Сәйкес келмейтін судың бүріккіштерін бітеп, су деңгей индикаторын зақымдауы мүмкін.

Таза дистилденген су құймаңыз. Құбыр суымен араластырылған макс. 50 % дистилденген суды пайдаланыңыз.

Киімді кептіргіштегі конденсатты суды пайдаланбаңыз.

Жиналған жаңбыр суын қолданбаңыз.

Құрылғыға тазалау құралын немесе басқа қоспа (мыс., хош иістендіргіш) құймаңыз.

Толтыру мақсатында суға арналған ыдысты алыңыз

1. Су багін көлденеңінен жоғары қарай тартып алыңыз.
Сурет С
2. Су багін көлденеңінен құбыр суымен және құбыр суы мен «МАКС» белгісіне дейінгі макс. 50 % дистилденген су қоспасымен толтырыңыз.
3. Су багін орнына салып, сырт еткенше төмен басыңыз.

Суға арналған ыдысты алмай толтыру

1. Құбыр суын немесе құбыр суы мен макс. 50 % дистилденген су қоспасын бір ыдыстан су багіне құю саңылауы арқылы «МАКС» белгісіне дейін құйыңыз.

Сурет D

Шаңсорғышты қосу

Нұсқау

Бу қазанында су болмаса немесе тым аз болса, су сорғысы түсіріліп, бу қазанына су багінің суын береді. Толтыру процесі бірнеше минутқа созылуы мүмкін.

Нұсқау

Әрбір 60 секундта құрылғы қысқа мерзімге клапанын жабады, бұл кезде жеңіл сырт еткен дыбыс естіледі. Жабу клапанның құлыпталуының алдын алады. Бұл бу шығарылуына әсер етпейді.

1. Құрылғыны тұрақты тірекке орналастырыңыз.
2. Желілік штекерді электр розеткасына қосыңыз.

Сурет E

3. Ауыстырып-қосқышты Выхл қалпынан бу қуаты деңгейлерінің біріне бұраңыз.

Сурет F

Бу пистолеті индикаторы жасыл түсте жанады. Бу қуаты деңгейінің индикаторы ақ түсте жанады және/немесе VaroHydro қадамы қызыл түсте жанады.

Жасыл қыздыруды бақылау шамы жыпылықтап тұрады.

- Жасыл қыздыруды бақылау шамы тұрақты жанып тұрады.

Сурет G

- Бу тетігін басыңыз.

Сурет H

Бу шүмектен шығады.

Бу мөлшерін реттеу

Берілетін бу мөлшері бу мөлшерін ауыстырып-қосқыш көмегімен реттеледі. Бу ауыстырып-қосқышында ластанулардың әртүрлі түрлеріне арналған 5 күй бар.

- 1-бу сатысы
 - Жеңіл ластанулар үшін, мыс., шаң
 - Заттар мен беттері үшін, мыс., өсімдіктер, нәзік, лакталған беттер немесе жабыны бар беттер
 - 2-бу сатысы
 - Жеңіл және орташа ластанулар үшін, мыс., саусақ іздері, шаң, тамақ қалдықтары, жаңбыр тамшылары, тіс пастасының шашырандысы
 - Заттар мен беттері үшін, мыс., жабық жылыту радиаторлары, айналар, терезелер, пластик/металл беттер
 - 3-бу сатысы
 - Орташа және қатты ластанулар үшін, мыс., жеңіл май қабығы, саусақ іздері, шыбындардың іздері, азық-түлік немесе тіс пастасының шашырандысы
 - Заттар мен беттері үшін, мыс., асүйдегі немесе жуынатын бөлмедегі, терезелердің, шыны-керамикалық пісіру панельдерінің, қабырға плиткаларының, еденнің керамикалық плиткаларының, ПВХ, линолеумнің беттері
 - 4-бу сатысы
 - Қатты ластанулар үшін, мыс., тамақтардың ескірген, құрғаған қалдықтары, жуу құралдарының қалдықтары, загрязнений, напр., застарелых, засохших остатков пищи, остатков моющих средств, жеңіл өк өңезі, қалың май қабығы, судың құрғаған дақтары, сабынның қалдықтары
 - Заттар мен беттері үшін, мыс., еденнің керамикалық плиткалары, ПВХ, линолеум, қабырға плиткасы, плитка аралық жіктер, душ кабиналары, ванналар, сантехникалық арматуралар
 - 5-бу сатысы - VaroHydro функциясы
 - сумен өңдеуге болатын жарықтары мен қырлары бар аймақтар үшін, мыс., жіктер мен бұрыштарда жиналған қатты, құрғаған ластанулар, кірлер, сабын қалдықтары, жеңіл өк өңезі
 - Заттар мен беттері үшін, мыс., сантехникалық арматуралар, ішкі терезе жақтаулары (ағаш емес) жуынатын бөлмедегі сөрелер, пісіру панельдері, душ кабиналары, шұңғылшалардың суағарлары
- Ауыстырып-қосқышты қалаған бу мөлшеріне орнатыңыз.

- Бу тетігін басыңыз.
- Тазалау алдында бу пистолетін шүберекке бағыттап, бу тегіс шығарылмайынша күтіңіз.

Суды толтырыңыз

Су жетіспеген жағдайда су жетіспейтінін бақылау шамы қызыл түсте жыпылықтап, акустикалық сигнал шығарылады.

Нұсқау

Су сорғысы бу қазанын аралық режимде толтырады. Толтыру сәтті өткен болса, су жетіспейтінін бақылау қызыл шамы өшеді.

Нұсқау

Бу қазанында су болмаса немесе тым аз болса, су сорғысы түсіріліп, бу қазанына су багінің суын береді. Толтыру процесі бірнеше минутқа созылуы мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құрылғыны зақымдау

Сәйкес келмейтін судың бүріккіштерін бітеп, су деңгейі индикаторын зақымдауы мүмкін.

Таза дистилденген су құймаңыз. Құбыр суымен араластырылған макс. 50 % дистилденген суды пайдаланыңыз.

Киймді кептіріштегі конденсатты суды пайдаланбаңыз.

Жиналған жаңбыр суын қолданбаңыз.

Құрылғыға тазалау құралын немесе басқа қоспа (мыс., хош иістендіргіш) құймаңыз.

- Су багін құбыр суымен және құбыр суы мен «МАКС» белгісіне дейінгі макс. 50 % дистилденген су қоспасымен толтырыңыз. Құрылғы пайдалануға дайын.

Құрылғыны өшіру

- Ауыстырып-қосқышты ВЫКЛ. қалпына бұраңыз.

Сурет N

Бу генераторы өшірілген.

- Бу шығарылуын тоқтатпайынша, бу тетігін басып тұрыңыз.

Сурет O

Бу генераторы қысым үстінде емес.

- Балалардан қорғанысты артқа жылжытыңыз. Бу тетігі құлыпталған.
- Құрылғы розеткасының қақпағын төмен басып, бу келтеекосқышын орнынан шығарып алыңыз.
- Желілік штекерді электр розеткасынан шығарып алыңыз.
- Су багін босату.

Бу генераторын жуу

Құрылғының бу қазанын оны әр 8 толтырғаннан кейін жуыңыз.

- Құрылғыны өшіру, бөлімді қараңыз: Құрылғыны өшіру.
- Құрылғыны суытыңыз
- Су багін босату.
- Кронштейннен керек-жарақтарды шығарып алыңыз.
- Керек-жарақтарға арналған бөліктің қақпағын ашыңыз.
- Бөліктен керек-жарақтарды шығарып алыңыз.
- Технологиялық бітеуішті ашыңыз. Бұл үшін ұзартқыш түтіктің ашық ұшын технологиялық бітеуішке орнатып, бағыттауыштарына бекітіп, ысырып шығарып алыңыз.

Сурет S

- Бу генераторын сумен толтырып, қатты шайқаңыз. Бұл бу генераторының астында әкті шөгінділердің қабатталуына әкеледі.
- Бу генераторынан бүкіл суды ағызыңыз.
Сурет Т

Құрылғыны сақтауға булау

- Дөңгелек шөткені және турбо қондырманы керек-жарақтарға арналған бөлікке тығып қойыңыз.
- Қолмен жұмыс істейтін қондырманы 1-ші ұзартқыш түтікке кигізіңіз.
- Ұзартқыш түтіктерді керек-жарақтарға арналған тұтқышқа салыңыз.
- Алдымен керек-жарақтарды сақтау бөлігіне ұзартқыш түтікті, содан соң нүктелі тозаңдату қондырмасын салыңыз.
- Еден қондырмасын тұраққа қою тұтқышына салыңыз.

Сурет Q

- Бу шлангін ұзартқыш түтіктерді айналдыра орап, бу пистолетін еден қондырмасына салыңыз.

Сурет R

- Желі кабелін желі кабелін сақтау бөлігіне тығып қойыңыз.
- Құрылғыны құрғақ және аяздан қорғалған орынға сақтаңыз.

Қолдануға арналған маңызды ескертулер

Еден бетін тазарту

Құрылғыны қолдану алдында еденнің бетін шаңсорғышпен соруға немесе сыпыруға кеңес беріледі. Осылайша ылғалды тазартудан бұрын еден лас пен бөтен заттардан тазартылады.

Матаны жаңарту

Құрылғыны пайдаланбас бұрын бүркеулі жерде матамен үйлесімділігін әрқашан тексеріңіз: Матаны бұмен өңдеп, кептіріңіз, сосын түсінің немесе пішімінің өзгергенін тексеріңіз.

Көпқабатты немесе лакталған беттерді тазарту

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Зақымдалған беттер

Бу балауызды, жиһаз лағын, пластик жабындарды немесе шеттерінің бояуы мен жапсырмасын ерітіп жібере алады.

Буды желімделген шеттеріне бағыттамаңыз, жапсырмасы қатпарлануы мүмкін.

Құралды қорғалмаған ағаш немесе паркет едендерді тазартуға қолданбаңыз.

Құрылғыны боялған немесе пластикпен жабылған беттерді, асүй немесе үй жиһазын, есіктерді немесе паркетті тазалауға қолданбаңыз.

- Осы беттерді тазарту үшін, матаны бұмен қысқа уақыт өңдеп, онымен бетін сүртіңіз.

Әйнекті тазарту.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Әйнектің сынуы және беттің зақымдалуы

Бу терезе жақтауының жапсырылған бөліктерін зақымдауы және сырт температурасы төмен болған кезде терезе әйнегі бетіне қуш түсуіне әкелуі, нәтижесінде оның сынуы мүмкін.

Буды терезе жақтауының жапсырылған бөліктеріне бағыттамаңыз.

Әйнектің бүкіл бетін бұмен мұқият жеңіл өңдеу арқылы әйнектерді сырт температурасы төмен болған кезде қыздырыңыз.

- Терезенің бетін қондырма-щеткамен тазалап, микроталшыққа арналған алынбалы майлықты тазартыңыз. Суды жою үшін, айдауды пайдаланыңыз немесе бетін құрғатып кептіріңіз.

Қондырмаларды қолдану

Бу тапаншасы

Бу пистолетін мына жағдайларда құрамдас бөліктерсіз пайдалануға болады:

- Ілініп тұрған киімдегі жеңіл қыртыстарды жою үшін: Киімді бұмен 10-20 см қашықтықтан өңдеңіз.
- Шаңды ылғалмен жою үшін: Майлықты бұмен жеңіл өңдеп, онымен жиһазды сүртіңіз.

Нүктелік шүмек

Нүктелік шүмекпен қиын қол жететін аймақтарды, тігістер, фитингтер, суағар, шұңғылша, әжетхана, жалюзи немесе радиаторларды тазалауға болады. Нүктелік шүмек ластанған жерге жақын болған сайын, тазарту әсері жоғары болады, себебі шүмектен шыққан кездегі температура мен бу мөлшері ең жоғары. Қатты әк шөгінділерін бұмен тазарту алдында сәйкес келетін жуғыш құралмен өңдеуге болады. Жуғыш құралды шамамен 5 минут әрекет етуге қалдырып, бұмен өңдеңіз.

- Нүктелік шүмекті бу тапаншасына ысырыңыз.

Сурет H

Дөңгелек шөтке (кішкентай)

Кішкентай дөңгелек шөтке қатты кірді кетіру үшін қызмет көрсетеді. Щетка арқылы ескі ластарды жою оңай.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Зақымдалған беттер

Щетка жұмсақ беттерді сызып тастауы мүмкін.

Жұмсақ беттерді тазартуға арналмаған.

- Кішкентай дөңгелек шөткені нүктелі тозаңдату қондырмасына орнатыңыз.

Сурет I

Дөңгелек шөтке (үлкен)

Үлкен дөңгелек шөтке шұңғылша, безгі кабинасы, ванна, ас үй жуғышы сияқты үлкен дөңгелек беткейлерді тазалауға қолайлы болып табылады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Зақымдалған беттер

Щетка жұмсақ беттерді сызып тастауы мүмкін.

Жұмсақ беттерді тазартуға арналмаған.

- Үлкен дөңгелек шөткені нүктелі тозаңдату қондырмасына орнатыңыз.

Сурет I

Тазартуды жақсартуға арналған қондырма

Жақсартылған тазартуға арналған қондырма ескі ласты тазалауға, бұйыштарды, тігістерді және т.б. тазалауға келеді.

- Жақсартылған тазартуға арналған қондырманы дөңгелек щетканың орнына нүктелік шүмекке кигізіңіз.

Сурет I

Қондырма-щетка

Қондырма-щеткамен шағын жуылатын беттерді, душ кабиналарын және айнаны тазалауға болады.

1. Қолмен жұмыс істейтін қондырманы бу пистолетіндегі сәйкес нүктелі тозандату қондырмасына кигізіңіз.

Сурет Н

2. Майлықты микроталшыққа бекітіңіз.

Еден тазалауға арналған қондырма

Еденге арналған қондырмамен тас едендер, плитка және ПВХ едендер сияқты жуылатын қабырға және еден жабындарын тазалауға болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Бумен өңдеуден болған зақымдар.

Жоғары температура мен ылғалдық зақымдарға әкелуі мүмкін.

Пайдалану алдында будың жылуға төзімділігі мен әсерін білінбейтін жерде будың аз мөлшерімен тексеріңіз.

Нұсқау

Тазартылатын беттегі тазартқыш құралдардың немесе күтім көрестуге арналған эмульсиялардың қалдығы бұмен тазалаған кезде жолақтар пайда болуына әкелуі мүмкін, ол қайта өңдеген кезде жойылады.

Құрылғыны қолдану алдында еденнің бетін шаңсорғышпен соруға немесе сыпыруға кеңес беріледі. Осылайша ылғалды тазартудан бұрын еден лас пен бөтен заттардан тазартылады. Қатты ластанған жерлерде будың ұзақ әрекет етуі үшін мұқият жұмыс істеңіз.

1. Ұзартқыш түтіктерді бу тапаншасымен байланыстырыңыз.

Сурет J

2. Еденге арналған қондырманы ұзартқыш түтікке кигізіңіз.

Сурет K

3. Еденге арналған қондырмаға майлықты бекітіңіз.
 - a Еденге арналған майлықты еденге жабысатын жолақтарын жоғары қаратып қойыңыз.
 - b Еденге арналған қондырманы майлыққа қойып, жеңіл қысыңыз.

Сурет L

Еденге арналған майлық еденге арналған қондырмаға өздігінен бекітіледі.

Еденге арналған майлықты алыңыз

1. Аяққа арналған сүйеуішке еденге арналған майлықты қойып, еденге арналған қондырманы жоғары көтеріңіз.

Сурет L

Нұсқау

Ең басында еденге арналған шүберектің бекітпе таспасы әлі жеткілікті түрде жақсы ұсталады және еден қондырмасынан әрең ажыратылады. Көп рет қолданған және жуған соң, шүберек еден қондырмасынан жақсы шешіледі, оңтайлы бекіту күшіне қол жеткізілген.

Еден қондырмасын тұраққа қою

1. Жұмыстағы үзілістер кезінде еден қондырмасын тұраққа қою тұтқышына қойыңыз.

Сурет Q

Кілемге арналған қондырма

Кілемге арналған қондырма арқылы кілемді жаңалауға болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Кілемге арналған қондырма мен кілемдегі зақымдар

Кілемге арналған қондырмадағы ластанулар, сондай-ақ жоғары температура мен дымқылға қанығу кілемнің зақымдануына әкелуі мүмкін. Оған қоса пайдаланбас бұрын, кілемнің көрінбейтін жеріне будың аз мөлшерімен жоғары температураға және будың әсеріне тұрақтылығын тексеріңіз. Кілем өндірушісінің тазарту жөніндегі нұсқауларын орынданыз.

Кілемге арналған қондырманы пайдалану алдында кілемнің шаңсорғышпен тазаланғанына және ықтимал дақтардың кетірілгеніне көз жеткізіңіз.

Пайдалану алдында және жұмыстағы үзілістен кейін ағатын тұрбаға (шүберек қондырмасыз/ құрамдастармен) бұлау арқылы құрылғыда жиналып қалуы мүмкін суды (конденсатты) жойыңыз.

Бу щеткасын еденге арналған щеткада шүберек қондырмамен ғана қолданыңыз.

Кілемге арналған қондырма арқылы бұмен тазалау жұмысын тек кіші бұға айналдыру режимі арқылы орынданыз.

Жоғары температура әсерінен қатты ылғалданбауы және зақымдалмауы үшін, бу ағынын ұзақ уақыт бойы бір орынға бағыттамаңыз (ең көбі 5 секунд).

Кілем тазалауға арналған биік түкті кілемге арналған қондырманы қолданбаңыз.

Кілемге арналған қондырманы еденге арналған қондырмаға бекіту

1. Шүберек қондырманы еденге арналған қондырмаға бекіту, мына бөлімді қараңыз: Еден тазалауға арналған қондырма.

Сурет L

2. Кілемге арналған қондырманы еденге арналған қондырмаға сырт еткенше жеңіл басып қондырыңыз.

Сурет M

3. Кілемді тазалауды бастаңыз.

Кілемге арналған қондырманы еденге арналған қондырмадан алу

▲ АБАЙЛАҢЫЗ

Аяқтың күюі

Бумен өңдеу кезінде кілемге арналған қондырма қатты қызуы мүмкін.

Бу щеткасымен жалаң аяқ немесе ашық аяқкиімде ешқашан жұмыс істеменіз және алмаңыз.

Бу щеткасымен тек сәйкес келетін аяқкиімде жұмыс істеңіз және алыңыз.

1. Кілемге арналған қондырманың тілшесін бөтенке тұмсығымен төмен басыңыз.

2. Еденге арналған қондырманы жоғары көтеріңіз.

Сурет M

Бу шығарылатын үтік

Нұсқау

Белсенді буды ұстап алу мүмкіндігі бар KÄRCHER үтіктеу тақтасын пайдалануға кеңес береміз. Бұл үтіктеу тақтасы сіз алған құрылғыға оңтайлы сәйкес келеді. Ол үтіктеу процесін жеңілдетеді және жылдамдатады. Кез келген жағдайда қолданылатын үтіктеу тақтасында буды түбіне дейін өткізетін тор болу керек.

Нұсқау

Үтіктелетін киім ылғал болып қалмау үшін, үтік бу шығару деңгейіне қосылған кезде, 5 (VaroHydro функциясы) құлыпталған болады.

Бу қуатының ұсынылатын сатылары

Саты	Киім материалы
1	Аздап қыржымдалған киім
2 - 4	Мақта мата
3 - 4	Джинсы

1. Бу қазанында құбыр суы немесе құбыр суы мен макс. 50 % дистилденген су қоспасы бар екеніне көз жеткізіңіз.
2. Құрылғы ұясына үтіктің бу келтеқосқышын салып, сырт еткен дыбыс естілгенше жабыңыз. Үтік индикаторы үнемі жасыл түспен жанады.
3. Бу генераторын іске қосыңыз, мына бөлімді қараңыз: Шаңсорғышты қосу.
4. Бу генераторы жұмысқа дайын болмайынша күтіңіз.

Бумен үтіктеу

Көптеген маталарды бу көмегімен үтіктеуге болады. Нәзік маталар мен принттерді ішін сыртына айналдырып немесе өндіруші нұсқауларына сай үтіктеу керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Киімді зақымдау

Үтіктеу бойынша нұсқауларды ұстанбау киімнің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Киімге тігілген жапсырмасындағы үтіктеу бойынша нұсқаулармен танысыңыз.

Нұсқау

Нәзік матаға күйікке қарсы табаны бар KÄRCHER BE 6006 үтігін пайдалануды ұсынамыз.

Нұсқау

Бу онда конденсацияланбауы және үтікелетін киімге тамбау үшін, үтік табаны ыстық болу керек. Тұтас перделерді, көйлектерді және т.б. бумен өңдеу үшін үтікті көлденеңінен ұстауға болады.

1. Температура реттегішін белгіленген ауқым ішіне орнатыңыз (●● /MAX). Сарғылт үтіккі қыздыруды басқару шамы өшкен бойда, үтіктеуге кірісуге болады.
2. Бу беру түймесін (жоғарғы немесе төменгі жағынан) басыңыз.
 - **Аралық булау:** Бу беру түймесін басыңыз. Түйме басылып тұрғанда, бу да беріле береді.
 - **Үздіксіз булап жібіту:** Бу беру түймесінің қапсырмасын сырт еткенше артқа қарай тартыңыз. Бу үздіксіз беріледі. Блоктан ашу үшін ысырманы алға қарай итеріңіз.
3. Үтіктеуді бастамас бұрын будың шығарылуын шүберекке бағыттап, бу тегіс шығарылмайынша күтіңіз.

Құрғақ үтіктеу

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Құрылғыны зақымдау

Бу қазанында судың жеткіліксіз мөлшері құрылғының зақымдалуына әкеледі. Бу қазанында су бар екеніне көз жеткізіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Киімді зақымдау

Үтіктеу бойынша нұсқауларды ұстанбау киімнің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Киімге тігілген жапсырмасындағы үтіктеу бойынша нұсқаулармен танысыңыз.

1. Киімге сәйкес үтіккің температуралар реттегішін таңдаңыз.

●	Синтетика
●●	Жүн, жібек
●●●	Мақта, зығыр

2. Сарғылт бақылау шамы өшпейінше күтіңіз. Үтік үтіктеуге дайын.

Күтім және техникалық қызмет көрсету

Бу қазанындағы қақты тазалау

Нұсқау

Құралға әк шөгінділері жиналатындықтан, құралды кестедегі суға арналған ыдыстың толу мөлшеріне қарай тазартуға кеңес береміз (TF = ыдыстың толуы).

Қаттылық ауқымы	°dH (неміс қаттылық градусы)	ммоль/л	TF (ыдысты толтыру)
I жұмсақ	0-7	0-1,3	100
II орташа	7-14	1,3-2,5	90
III қатты	14-21	2,5-3,8	75
IV өте қатты	>21	>3,8	50

Нұсқау

Су шаруашылығы басқармасы немесе муниципалитеттер су құбыры суының қаттылығы туралы ақпарат береді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Зақымдалған беттер

Қақты еріткіштердің сезімтал бетке кері әсер етуі мүмкін.

Құрылғыны толтыру және босату жұмыстарын мұқият орындаңыз.

1. Құрылғыны өшіріңіз, бөлімді қараңыз: Құрылғыны өшіру.
2. Құрылғыны суытыңыз.
3. Ыдысты босатыңыз.
4. Қондырмаларды қондырмаларға арналған ұстағыштан шығарыңыз.
5. Қондырмаларға арналған жәшік қақпағын ашыңыз.
6. Қондырмаларға арналған жәшіктен қондырмаларды шығарып алыңыз.
7. Қызмет көрсетуге арналған қақпақты ашыңыз. Ол үшін узартқыш түтіккің ашық шетін қызмет көрсетуге арналған қақпаққа орналастырып, бағыттаушыға сырт еткізу арқылы бұраңыз.

Сурет S

8. Бу генераторынан бүкіл суды ағызыңыз.

Сурет T

НАЗАР АУДАРЫҢЫ

Аспаптың қақты жоюға арналған құралмен зақымдалуы

Қақты жоюға сәйкес келмейтін құрал мен оны қате мөлшерлеу құрылғыны зақымдауы мүмкін. KÄRCHER қақты жоюға арналған құралын ғана қолданыңыз.

Қақты жоюға арналған құралдың 1 мөлшерін 0,5 л суға қолданыңыз.

9. Қақты жоюға арналған құралды қаптамдағы нұсқаулыққа сәйкес қолданыңыз.

10. Қақты жоюға арналған құралды бу генераторына құйыңыз. Бу генераторын жаппаңыз.
11. Қақты жоюға арналған құралдың ерітіндісін 8 сағатқа қалдырыңыз.
12. Қақты жоюға арналған құрал ерітіндісін бу генераторынан толығымен ағызыңыз.
13. Қажет болса процедураны қайталаңыз.
14. Қақты жоюға арналған ерітіндінің барлық қалдығын жою үшін, бу генераторын 2-3 рет салқын сумен жуыңыз.
15. Бу генераторынан бүкіл суды ағызыңыз.
16. Желі кабелі сақталатын орынды құрғатыңыз.
17. Ұзартқыш түтік арқылы қызмет көрсетуге арналған қақпақты бұраңыз.

Толымдаушыларға күтім көрсету

(Жеткізілуіне қарай толымдаушылар)

Нұсқау

Микрофазадан жасалған майлық кептіргіште кептіруге арналмаған.

Нұсқау

Майлықтарды жуған кезде жапсырмадағы жуу шарттары көрсетілген нұсқауларды сақтаңыз. Майлықтар ласты жақсы сіңіре алу үшін, жұмсақ шайғышты пайдаланбаңыз.

1. Еденге арналған майлықтар мен қаптарын кір жуғыш машинада ең көбі 60 °С-пен жуыңыз.

Ақаулар кезіндегі көмек

Ақаулардың себептері көп жағдайда келесі шолуды пайдалану арқылы өздігінен жоюға болатындай қарапайым болады. Күдіктер болса немесе осы жерде көрсетілмеген ақаулар болған кезде, рұқсат етілген сервистік орталыққа хабарласыңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ

Күйіктер қаупі және электр тогынан жарақат алу
Құрылғы қуат көзіне қосылу кезде немесе суымаған кезде, ақауларды жою қауіпті.

Желілік штекерді розеткадан шығарып алыңыз.

Құрылғыны суытыңыз.

Судың жетіспейтінін бақылау шамы қызыл түсте жыпылықтап, дыбыстық сигнал шығарылуда
Бакте су жоқ.

- Су багін «МАКС» деңгейіне дейін толтырыңыз.

Судың жетіспейтінін бақылау шамы қызыл түсте жанып тұр

Бу қазанында су жоқ. Сорғыны қызып кетуден қорғаныс іске қосылған.

1. Құрылғыны өшіру, бөлімді қараңыз: Құрылғыны өшіру.

2. Су багін толтырыңыз.

3. Құрылғыны қосыңыз, мына бөлімді қараңыз: Шаңсорғышты қосу.

Су багі дұрыс орнатылмаған немесе онда қақ түзілген.

1. Су багін шешіп алыңыз.
2. Су багін жуыңыз.
3. Су багін орнына салып, сырт еткенше төмен басыңыз.

Бу тетігі басылмайды

Бу тетігі балалардан қорғаныспен құлыпталған.

- Балалардан қорғанысты алға жылжытыңыз.
Бу тетігі құлыптан шығарылған.

Ұзақ уақыт қыздады

Бу генераторы қақпен жабылған.

- Бу генераторын қақтан тазартыңыз.

Су шығыны жоғары

Бу генераторы қақпен жабылған.

- Бу генераторын қақтан тазартыңыз.

Бу шығарылатын үтіктен су «шашырайды»

- Температура реттегішін ●●● қалпына қойыңыз.
- Бу генераторының бу қазанын жуыңыз немесе қақты тазалаңыз, мына бөлімді қараңыз: Бу қазанындағы қақты тазалау.

Үтіктеу үзілістерінен кейін бу шығарылатын үтіктен су тамшылары тамуы мүмкін

Үтіктеу арасындағы ұзағырақ үзілістерде будың бу жолдарында конденсациялануы мүмкін.

- Үтіктеу арасындағы үзілістен кейін будың шығарылуын шүберекке бағыттап, бу тегіс шығарылмайынша күтіңіз.

Техникалық мағлұматтар

Электр желісіне қосу

Кернеу	В	220-240
Фаза	~	1
Жиілік	Гц	50
Қорғаныс класы		IPX4
Қорғау класы		I
Жұмыс сипаттары		
Жылу қуаты	Вт	2200
Үтікті қыздыру қуаты	Вт	700
Максималды жұмыс қысымы	МПа	0,42
Қызу уақыты	минутта	3
	р	
Үздіксіз булап жібіту	г/мин	60
Максималды бу импульсі	г/мин	150
VaroHydro буының мөлшері	г/мин	250

Сыйымдылық

Су багі	л	1,5
Бу генераторы	л	0,5

Өлшемдері мен салмағы

Салмағы (толымдаушыларсыз)	кг	6,0
Ұзындығы	мм	439
Ені	мм	301
Биіктігі	мм	304

Техникалық өзгерістер рұқсат етілген.

تنبيه

الأسطح المتضررة

- يمكن أن تؤدي مواد تنظيف إزالة التلوثات الأسطح الحساسة. قم بملء وتفريغ الجهاز بحرص.
- إيقاف الجهاز، انظر الفصل إيقاف الجهاز.
- اترك الجهاز يبرد.
- تفريغ خزان الماء.
- أخرج الكامليات من حوامل الكامليات.
- افتح صمام رف الكامليات.
- أخرج الكامليات من رف الكامليات.
- افتح قفل الصيانة، للقيام بذلك ضع الطرف المفتوح لمسورة الاستطالة على قفل الصيانة وتبته في المجرى الدليلي واقفحه بإدارته.

صورة إيضاحية S

- أفرغ المرجل البخاري تماماً من الماء.

صورة إيضاحية T

تنبيه

أضرار بالجهاز جراء مادة إزالة التلوث

- استخدام مادة إزالة تخلص غير مناسبة والجرعة غير السليمة منها يمكن أن تضر بالجهاز.
- لا تستخدم إلا مواد إزالة التلوث من KÄRCHER.
- استخدم وحدة معايرة واحدة من مادة إزالة التلوث لكمية 0.5 لتر من الماء.
- اضف محلول إزالة التلوث إلى مادة إزالة التلوث وفقاً للبيانات.
- املا المرجل البخاري بمحلول إزالة التلوث. لا تغلق المرجل البخاري.
- اترك محلول إزالة التلوث لمدة 8 ساعات تقريباً ليظهر مفعوله.
- أفرغ المرجل البخاري تماماً من محلول إزالة التلوث.
- كرر عملية إزالة التلوث مرة أخرى إذا لزم الأمر.
- اشطف المرجل البخاري مرتين لثلاث مرات بماء بارد للتخلص من كل رواسب محلول إزالة التلوث.
- أفرغ المرجل البخاري تماماً من الماء.
- جفف موضع حفظ وصلة الشبكة.
- اربط قفل الصيانة بمسورة الاستطالة.

العناية بالكامليات

(الكامليات - بحسب نطاق التوريد)

إرشاد

ومناشف الميكروفون ليست مناسبة للمجفف.

إرشاد

- احرص على مراعاة الإرشادات الواردة في نشرة الغسيل لغسل الفوط والمناشف. عدم استخدام منعم الملابس، حتى تتمكن من المعامس من النقاط الاتساخات بصورة جيدة.
- اغسل مناشف الأرض والأغطية عند درجة حرارة قصوى تبلغ 60 °م في الغسالة.

المساعدة في حالة حدوث خلل

في الغالب تكون للاختلالات أسباب بسيطة يمكنك التغلب عليها ببساطة بالاستعانة بالعرض العام التالي. في حالات الشك أو عند حدوث اختلالات غير مذكورة هنا فيرجى التوجه إلى خدمة العملاء المعتمدة.

تحذير

خطر التعرض لصدمة كهربية والحرق

طالما أن الجهاز موصل بشبكة التيار أو لم يبرد بعد، فيكون من الخطر التغلب على الاختلالات. اسحب قابس الشبكة. اترك الجهاز يبرد أولاً.

مصباح التحكم لنقص الماء يومض باللون الأحمر وتصدر إشارة صوتية

لا يوجد ماء في الخزان.

● ملء خزان الماء حتى علامة "MAX".

مصباح التحكم لنقص الماء يضيء باللون الأحمر

لا يوجد ماء في مرجل البخار. تم إطلاق حماية المضخة من سخونة المفرطة.

- إيقاف الجهاز، انظر الفصل إيقاف الجهاز.
- ملء خزان الماء.

3. تشغيل الجهاز، انظر الفصل تشغيل الجهاز.

خزان الماء مركب بشكل غير صحيح أو متكلس.

- فك خزان الماء.
- شطف خزان الماء.
- الضغط على خزان الماء إلى أسفل حتى يثبت.

يتعدى ضغط ذراع البخار

ذراع البخار مؤتمن بوسيلة حماية الأطفال.

- ضبط وسيلة حماية الأطفال إلى الأمام. ذراع البخار محرر.

زمن إحماء طويل

مرجل البخار غير محتو على تخلص.

- قم بإزالة التلوثات من غلاية البخار.

تصريف عال للماء

مرجل البخار متكلس.

- إزالة التلوثات من مرجل البخار.

مكواة ضغط البخار "يصفق" الماء

- منظم درجة الحرارة على درجة ●●●. ينبغي أن يتم ضبطه.
- شطف مرجل البخار لجهاز التنظيف بالبخار أو إزالة التلوثات منه، انظر الفصل إزالة التلوثات من غلاية البخار.

تخرج قطرات ماء من مكواة ضغط البخار بعد استراحة الكوي

يمكن أن يتكثف الماء في أنابيب البخار بعد استراحات طويلة للكوي.

- بعد استراحة الكوي ينبغي توجيه انبعاثات البخار على قطعة قماش حتى يبعث البخار بشكل متساوي.

البيانات الفنية

الوصلة الكهربائية

الفلطية	فولت	220-240
طور	~	1
التردد	هرتز	50
نوع الحماية		IPX4
فئة الحماية	لتر	

بيانات القدرة

قدرة التسخين	واط	2200
أداء تسخين المكواة	واط	700
ضغط التشغيل الأقصى	ميجاباسكا ل	0.42

زمن الإحماء	دقائق	3
التبخير المستمر	جم/دقيقة	60
قوة اندفاع البخار القصوى	جم/دقيقة	150
كمية البخار Vapohydro	جم/دقيقة	250

كمية الماء

خزان الماء	لتر	1.5
مرجل البخار	لتر	0.5

الأبعاد والأوزان

الوزن (بدون ملحقات تكميلية)	كجم	6.0
الطول	مم	439
العرض	مم	301
الارتفاع	مم	304

المواصفات الفنية خاضعة للتعديل.

منعم السجاد

يمكن إعادة السجاد إلى حالته الأولى باستخدام منعم السجاد.

تنبيه

الأضرار بمنعم السجاد والسجاد

الانسباخات بمنعم السجاد وأيضاً السخونة الشديدة والرطوبة يمكن أن تؤدي إلى إلحاق أضرار بالسجادة. لذلك احرص قبل الاستخدام على التحقق من القدرة على مقاومة السخونة وتأثير البخار على السجاد من خلال استخدام أقل كمية من البخار على موضع غير ملحوظ من السجادة. احرص على مراعاة إرشادات التنظيف الصادرة عن الجهة الصانعة للسجاد.

تحقق من شطف الأثرية عن السجاد والتخلص من البقع العالقة به قبل استخدام منعم السجاد.

احرص قبل الاستخدام وبعد فترات راحة التشغيل على التخلص من الجمعات المائية المحتملة (ماء متكثف) في الجهاز من خلال التبخير وإزالة البخار في وصلة الصرف (بدون منشفة أرضية / بالكماليات). لا تستخدم منعم السجاد إلا مع منشفة الأرضية على منفذ الأرضية. احرص عند استخدام منعم السجاد على تنظيف السجاد بالبخار على درجة بخار ضعيفة.

لا توجه تيار البخار باستمرار إلى موضع واحد (بحد أقصى 5 ثوان) تجنباً للرطوبة الشديدة وخطر وقوع أضرار جراء تأثير درجات الحرارة.

لا تستخدم منعم السجاد على سجاد بفتلة كثيفة.

ثبت منعم السجاد على منفذ الأرضية

1. تثبيت منشفة الأرضية على منفذ الأرضية، انظر الفصل منفذ أرضي.
2. صورة إيضاحية L حرك منفذ الأرضية بضغط خفيفة إلى داخل منعم السجاد واتركه يبث هناك.
3. صورة إيضاحية M ابدأ بتنظيف السجاد.

اخلع منعم السجاد من منفذ الأرضية

تتويه

حروق في القدم

يمكن أن يسخن منعم السجاد عند التبخير. لا تشغيل منعم السجاد أو تخلعه إذا كنت عاري القدمين أو مرتدياً لسننل مكشوف.

لا تشغيل وتخلع منعم السجاد إلا وأنت مرتد لحذاء مناسب.

1. اضغط على لسان منعم السجاد بطرف الحذاء إلى أسفل.
2. ارفع منفذ الأرضية إلى أعلى.

صورة إيضاحية M

مكواة تعمل بضغط البخار

إرشاد

نصح باستخدام طاولة للكوي من KÄRCHER مزودة بجهاز شفط البخار الفعال. طاولة المكواة هذه معدلة بشكل أمثل للجهاز الذي تم شراؤه. فهي تسهل وتسرع عملية الكوي. ينبغي أن تحتوي طاولة الكوي المستخدمة في جميع الأحوال على أرضية تسمح بخروج البخار، شبكية.

إرشاد

إذا كانت درجة البخار 5 (وظيفة VapoHydro) في مكواة ضغط البخار المدخلة مغلقة، سوف لا تبطل الملابس التي يجب أن تكوي.

درجات البخار الموصى بها

درجة	قماش الملابس
1	قطع الملابس متجددة قليلاً
2 - 4	مواد قطنية
3 - 4	جينز

1. تأكد من وجود الماء في مرجل البخار لجهاز التنظيف بالبخار بمياه الحنفية أو خليط من مياه الحنفية ونسبة 50 % من المياه المقطرة.
2. إدخال قابس البخار للمكواة في مقبس الجهاز حتى يتم تثبيت قابس البخار بشكل مسموع.
3. بيان - الكواة تضيء باللون الأخضر بشكل مستمر.
4. تشغيل جهاز التنظيف بالبخار، انظر فصل تشغيل الجهاز. الانتظار حتى يصبح جهاز التنظيف بالبخار جاهز للاستخدام.

الكوي بالبخار

يمكن أن يتم كوي جميع الأقمشة باستخدام البخار. كوي الأقمشة الحساسة أو الطبعات على الظهر حسب تصريح الجهة الصانعة.

تنبيه

أضرار بالملابس

يمكن أن يؤدي عدم الالتزام بمعلومات الكوي إلى حدوث أضرار بالملابس. عليك مراعاة تعليمات بيانات الكوي الموجودة على الملابس.

إرشاد

نصح باستخدام قاعدة المكواة KÄRCHER المزودة بطبقة الحماية من الالتصاق BE 6006 للمنسوجات الحساسة.

إرشاد

يجب أن تكون قاعدة المكواة ساخنة حتى لا يتكثف البخار على القاعدة وينقطر على ملابس المراد كويها. لتبخير البرادي، الملابس وغيرها يمكن أن يتم مسك المكواة بشكل عامودي.

1. ضبط منظم درجة حرارة المكواة ضمن نطاق الضبط المميز (MAX/●●●).
2. بمجرد أن ينطفئ مصباح التحكم البرتقالي للمكواة، يمكن أن يتم البدء بعملية الكوي.
3. قبل البدء بعملية الكوي وبعد استراحة الكوي ينبغي توجيه انبعاثات البخار على قطعة قماش حتى يبعث البخار بشكل متساوي.

الكوي الجاف

تنبيه

أضرار بالجهاز

يؤدي نقص الماء في مرجل البخار إلى حدوث أضرار في الجهاز تأكد من وجود الماء في مرجل البخار.

تنبيه

أضرار بالملابس

يمكن أن يؤدي عدم الالتزام بمعلومات الكوي إلى حدوث أضرار بالملابس. عليك مراعاة تعليمات بيانات الكوي الموجودة على الملابس. ضبط منظم درجة حرارة المكواة حسب قطعة الملابس.

●	اصطناعي
●●	صوف، خبر
●●●	قطن، كان

2. الانتظار حتى ينطفئ مصباح التحكم البرتقالي للتسخين. المكواة جاهزة للاستخدام.

العناية والصيانة

إزالة التلكنسات من غلاية البخار

إرشاد

نظراً لالتصاق التلكنس بداخل الجهاز فإنتا نوصي بإزالة التلكنس من الجهاز وفقاً لعدد مرات ملء خزان الماء الوارد في الجدول.

نطاق العسر	درجة عسر الماني	ملي مول/لتر	عدد مرات ملء الخزان
I	بسر	0-1,3	100
II	متوسط	1,3-2,5	90
III	عسر	2,5-3,8	75
IV	عسر للغاية	<3,8	50

إرشاد

وتوفر لك هيئة إدارة المياه أو المرافق البلدية توفر لك المعلومات اللازمة حول درجة عسر ماء الصنوبر.

إرشادات هامة للاستخدام

تنظيف أسطح الأرضية

نوصي بمسح أو شطف الأتربة عن الأرضية قبل استخدام الجهاز. وذلك فإنه يتم تنظيف الأرضية من الاتساخات والجزيئات الطليقة قبل التنظيف على الرطب.

إنعاش المنسوجات

قبل المعالجة باستخدام الجهاز احرص دائما على فحص قدرة تحمل المنسوجات في مكان مغطى: قم بمعالجة المنسوجات بالبخار واتركه يجف ثم تحقق من تغير اللون أو الشكل.

تنظيف الأسطح المكسوة أو المطلية

تنبيه

الأسطح المتضررة

البخار يمكنه إذابة الشمع ومواد تلميع الأثاث أو الكسوات البلاستيكية أو اللون أو الرابيش من الحواف.

لا توجه تيار البخار مطلقاً إلى الحواف المطلية بالصبغ، والا فقد تنفصل طبقة الصبغ.

لا تستخدم الجهاز لغرض تنظيف الأرضيات الخشبية أو الباركيه غير المطلي بالورنيش.

لا تستخدم الجهاز لغرض تنظيف الأسطح المطلية أو المكسوة بالبلاستيك، مثل أثاث المطابخ وغرف المعيشة أو الأبواب أو الباركيه.

1. لغرض تنظيف هذه الأسطح فقم بتبخير منشفة لفترة قصيرة وامسح بها الأسطح.

تنظيف الزجاج

تنبيه

كسر الزجاج والأسطح المتضررة

البخار يمكن أن يضر بالمواضع المطلية بالورنيش في إطار النافذة، وهو ما يمكن أن يؤدي في درجات الحرارة الخارجية المنخفضة إلى تعرض السطح الخارجي لزجاج النوافذ لإجهادات وهو ما تكون نتيجته كسر الزجاج.

لا توجه البخار إلى مواضع مطلية بالورنيش في إطار النافذة. احرص على تسخين زجاج النوافذ في درجات الحرارة الخارجية المنخفضة من خلال تبخير سطح الزجاج بالكامل قليلاً.

● قم بتنظيف سطح النافذة مع المنفت اليدوي والغطاء. للتخلص من الماء فاستخدم مساحة زجاج أو امسح الأسطح على الجاف.

استخدام الملحقات

مسدس البخار

يمكن أن يتم استخدام مسدس البخار بدون ملحقات في مجالات الاستخدام التالية:

- للتخلص من التجميدات البسيطة الناتجة عن قطع الملابس المعلقة: تبخير قطعة الملابس على مسافة 10-20 سم.
- مسح الغبار الرطب: تبخير قطعة قماش لفترة قصيرة ومسح قطع الأثاث بها.

منفت تيار نقطي

منفت التيار النقطي يتناسب مع غرض تنظيف المواضع التي يصعب الوصول إليها والفجوات ولوحات التابلوه وفحات التصريف واحواض الغسل والحمامات وحصر النوافذ أو المسختات. عند اقتراب منفت التيار النقطي من موضع الاتساخ تزداد فعالية التنظيف، حيث إن درجة الحرارة وكمية البخار تكون أعلى ما يكون في مخرج البخار. الترسيبات الكلسية العنيدة يمكن معالجتها بمسحظ مناسب قبل التنظيف بالبخار. ترك مادة التنظيف لمدة 5 دقائق تقريباً حتى تأخذ مفعولها ثم إجراء عملية التبخير بعد ذلك.

1. دفع منفت التيار النقطي على مسدس البخار.

صورة إيضاحية H

فرشاة مستديرة (صغيرة)

الفرشاة المستديرة الصغيرة تتناسب مع غرض تنظيف الاتساخات العنيدة. من خلال المسح يمكن التخلص من الاتساخات العنيدة بشكل أبسط.

تنبيه

الأسطح المتضررة

يمكن أن تتسبب الفرشاة في إلحاق خدوش بالأسطح الحساسة. غير مخصصة لتنظيف الأسطح الحساسة.

1. تركيب الفرشاة المستديرة الصغيرة على منفت التيار النقطي.
صورة إيضاحية A

فرشاة مستديرة (كبيرة)

تتاسب الفرشاة المستديرة الكبيرة لتنظيف الأماكن المستديرة الكبيرة مثل المغاسل، حوض الدوش، البانيو، أحواض المجالي.

تنبيه

الأسطح المتضررة

يمكن أن تتسبب الفرشاة في إلحاق خدوش بالأسطح الحساسة. غير مخصصة لتنظيف الأسطح الحساسة.

1. تركيب الفرشاة المستديرة الكبيرة على منفت التيار النقطي.
صورة إيضاحية A

منفت كهربائي

المنفت الكهربائي يتناسب مع غرض التنظيف والتخلص من الاتساخات العنيدة ونفخ الهواء لتنظيف الأركان والفجوات وما إلى ذلك.

1. ركب المنفت الكهربائي بحسب الفرشاة المستديرة على منفت التيار النقطي.

صورة إيضاحية A

منفت يدوي

المنفت اليدوي يتناسب مع غرض تنظيف الأسطح الصغيرة القابلة للغسل وكبائن الاستحمام والمرابيا.

1. دفع المنفت اليدوي حسب منفت التيار النقطي على مسدس البخار.

صورة إيضاحية H

2. سحب الغطاء على المنفت اليدوي.

منفت أرضي

المنفت الأرضي يتناسب مع غرض تنظيف فرش الأرضية وورق الحائط القابل للغسل، مثل أرضيات صخرية أو بلاط أو أرضيات PVC.

تنبيه

التضرر جراء تأثير البخار

الحرارة الشديدة والرطوبة يمكن أن يؤديا إلى وقوع أضرار. لذلك احرص قبل الاستخدام على التحقق من القدرة على مقاومة السخونة وتأثير البخار من خلال استخدام أقل كمية من البخار على موضع غير ملحوظ.

إرشاد

رواسب المنظفات أو مواد العناية المستحلبة المتكونة على السطح المراد تنظيفه يمكن أن تؤدي عند التنظيف بالبخار إلى تكون مواضع تليط تزول مع الاستخدام المتكرر.

نوصي بمسح أو شطف الأتربة عن الأرضية قبل استخدام الجهاز. وبذلك فإنه يتم تنظيف الأرضية من الاتساخات والجزيئات الطليقة قبل التنظيف على الرطب. استخدمهما بطيء على الأسطح شديدة الاتساخ حتى يدوم تأثير البخار لفترة أطول.

1. قم بتوصيل ماسورة الاستطالة بمسدس البخار.

صورة إيضاحية J

2. حرك المنفت الأرضي على ماسورة الاستطالة.

صورة إيضاحية K

3. ثبت منفت الأرضية على منفت الأرضية.

a انشر منشفة الأرضية مع الاشرطة اللاصقة إلى أعلى على الأرضية.

b انقل منفت الأرضية بضغطة خفيفة إلى منشفة الأرضية.

صورة إيضاحية L

منشفة الأرضية تلتصق تلقائياً بمنفت الأرضية بفضل اللاصق.

خلع ممسحة الأرضية

1. وضع قدم على طرف القدم بممسحة الأرضية وارفع منفت الأرضية إلى أعلى.

صورة إيضاحية L

إرشاد

في البداية يكون شريط فيلكرو بممسحة الأرضية قوي جداً ومن المحتمل أن تكون إزالته من ممسحة الأرضية صعباً. بعد الاستعمال المتكرر وبعد غسل ممسحة الأرضية يمكن إزالته من منفت الأرضية بشكل جيد وبذلك يحقق الالتصاق الأمثل.

ركن منفت الأرضية

1. عند إيقاف العمل ينبغي تعليق منفت الأرضية في حامل الركن.
صورة إيضاحية Q

تشغيل الجهاز

إرشاد

لا يوجد أو يوجد القليل من الماء في مرجل البخار، مضخة المياه تعمل وتضخ الماء من خزان الماء إلى مرجل البخار. يمكن أن تحتاج عملية الملء إلى عدة دقائق.

إرشاد

يغلق الجهاز الصمام كل 60 ثانية لفترة قصيرة، ويتم سماع صوت بسيط أثناء ذلك. تمنع عملية الغلق انسداد الصمام. لا يؤثر ذلك على خروج البخار.

1. وضع الجهاز على أرضية ثابتة.
2. إدخال قابس الشبكة في المقبس.

صورة إيضاحية E

3. إدارة زر التشغيل من موضع OFF إلى إحدى درجات البخار.

صورة إيضاحية F

بيان مسدس البخار بضئىء باللون الأخضر. بيان درجة البخار تضئىء باللون الأبيض / أو درجة VapoHydro تضئىء باللون الأحمر.

4. الانتظار حتى بضئىء مصباح التحكم الأخضر للتسخين بشكل مستمر.

صورة إيضاحية G

5. ضغط ذراع البخار.

صورة إيضاحية H

ينبعث البخار للخارج.

تنظيم كمية البخار

يتم عن طريق زر الاختيار لكمية البخار تنظيم كمية البخار المنبعثة. زر الاختيار يتبع 5 مستويات بخار لتلخص من أنواع الانساخت المختلفة.

- مستوى البخار 1
 - للانساخت الخفيفة، مثل الغبار
 - للأشياء والأسطح الخارجية، مثل النباتات والأسطح الحساسة أو المطلية أو المكسوة
- مستوى البخار 2
 - للانساخت الخفيفة وحتى المتوسطة، مثل بصمات الأصابع والغبار وبقايا الطعام وقطرات المطر وريذاذ معجون الأسنان
 - للأشياء والأسطح الخارجية، مثل المسخنات المغلقة والمرايا والنوافذ والأسطح البلاستيكية/ المعدنية
- مستوى البخار 3
 - للانساخت المتوسطة وحتى الشديدة، مثل طبقة الشحم الخفيفة وبصمات الأصابع وفضلات الذباب ولطخات الأغذية أو معجون الأسنان
 - للأشياء والأسطح الخارجية، مثل الأسطح الظاهرة في المطبخ والحمام والنوافذ وتطاقات الطبخ وسيراميك الجدران والأرضيات المبلطة وأسطح بلاستيك البولي فينيل كلوريد ومشمع الأرضية
- مستوى البخار 4
 - للانساخت الشديدة، مثل قشر وفنات الأغذية القديمة وبقايا المنظفات والبقايا الكلسية الخفيفة وطبقات الشحم الثقيلة وبقع المياه الجافة وبقايا الصابون
 - للأشياء والأسطح الخارجية، مثل الأرضيات المبلطة وأسطح البلاستيك البولي فينيل كلوريد ومشمع الأرضية وفجوات البلاط وحوض الغسيل وأحواض الدش والاستحمام ونبول الحمام
- مستوى البخار 5 - وظيفية Vapohydro
 - للمنظفات المتعرجة والمزومة التي يمكن رشها بالمياه، مثل الطبقات القشرية الصلبة والانساختات المتضخمة في الفجوات والزوايا وبقايا الصابون والرواسب الكلسية الخفيفة
 - للأشياء والأسطح الخارجية، مثل نبول الحمام والأطر الداخلية للنوافذ (بدون أطر خشبية) وأرفقالحمامات والواج التسخين وكبائن الدش ومصارف المياه

1. ينبغي ضغط زر الاختيار لكمية البخار على الوضعية المطلوبة.
2. الضغط على ذراع البخار.
3. قبل البدء بعملية التنظيف ينبغي توجيه مسدس البخار على قطعة قماش حتى ينبعث البخار بشكل متساوي.

استكمال ملء الماء

عند وجود نقص بالماء يومض مصباح التحكم - نقص الماء باللون الأحمر ويصدر إشارة صوتية.

إرشاد

تلمن مضخة الماء مرجل البخار بشكل متقطع. إذا تمت عملية الملء بنجاح، تنطفئ مصباح التحكم الأحمر لنقص الماء.

إرشاد

لا يوجد أو يوجد القليل من الماء في مرجل البخار، مضخة المياه تعمل وتضخ الماء من خزان الماء إلى مرجل البخار. يمكن أن تحتاج عملية الملء إلى عدة دقائق.

تنبيه

أضرار بالجهاز

يمكن أن يتم حدوث انسداد بالمنافذ أو حدوث اضرار في مؤشر مستوى الماء عن طريق استخدام الماء غير المناسب. لا تلمء الماء المقطر الصافي أبداً. استخدم نسبة 50 % كحد أقصى من المياه المقطرة فقط واخلطه مع مياه من الحنفية. لا تستخدم الماء المكتف الناتج عن نشافة الملابس أبداً. لا تستخدم مياه الأمطار المجمعة أبداً. لا تلمء أي مواد تنظيف أو مواد إضافية أخرى أبداً (العلطور مثلاً).

1. ملء خزان الماء بمياه الحنفية أو خليط من مياه الحنفية ونسبة 50 % من المياه المقطرة حتى العلامة "MAX".

يصح الجهاز مستعداً للتشغيل.

إيقاف الجهاز

1. إدارة الزر على الوضع OFF.
2. صورة إيضاحية N الجهاز متوقف.
3. الاستمرار في الضغط على ذراع البخار إلى أن يتوقف خروج البخار.
3. صورة إيضاحية O مرجل البخار غير خاضع للضغط.
3. ضبط وسيلة حماية الأطفال إلى الخلف.
4. ذراع البخار مغلق.
4. الضغط على غطاء مقبس الجهاز إلى أسفل وفصل قابس البخار من مقبس الجهاز.
5. سحب قابس الشبكة من المقبس.
6. تفريع خزان الماء.

شطف مرجل البخار

شطف مرجل البخار بالجهاز بعد المرة 8 التي يتم فيها ملء المرجل كحد أقصى.

1. إيقاف الجهاز انظر الفصل إيقاف الجهاز.
2. ترك الجهاز حتى يبرد.
3. تفريع خزان الماء.
4. إخراج الملحق من حامل الملحقات.
5. افتح صمام رف الكماليات.
6. أخرج الكماليات من رف الكماليات.
7. فتح فتحة الصيانة. للقيام بذلك ضع الطرف المفتوح لماسورة الاستطالة على قفل الصيانة وثبته في المجرى الدليلي وافتحه بإدارته.
8. صورة إيضاحية S ملء مرجل البخار بالماء وحركه بقوة. ومن خلال ذلك تحترق الرواسب الكلسية التي ترسبت على أرضية مرجل البخار.
9. تفريع المرجل البخاري تماماً من الماء.

صورة إيضاحية T

حفظ الجهاز

1. خزن منفذ الطاقة والفرشاة المستديرة في رف الكماليات.
2. أدخل المنفذ اليدوي على ماسورة الاستطالة 1.
3. إدخال ماسورة الاستطالة في حامل الملحقات.
4. قم أولاً بإدخال ماسورة الاستطالة ثم منفذ الرش النقطي في موضع حفظ الكماليات.
5. قم بتعليق منفذ الأرضية في حامل الركن.
6. صورة إيضاحية Q لف خرطوم البخار حول ماسورة الاستطالة وإدخال مسدس البخار في المنفذ الأرضية.
6. صورة إيضاحية R خزن كابل الإمداد في موضع الحفظ الخاص به.
8. الحرص على تخزين الجهاز في مكان جاف وخالي من الصقيع.

التركيب

تركيب الملحقات

1. فتح غطاء مقبس الجهاز.
صورة إيضاحية B
2. إدخال قابس البخار في مقبس الجهاز حتى يتم تثبيت قابس البخار بشكل مسموع.
صورة إيضاحية B
3. استمر في إزاحة الطرف المكشوف للكاملات على مسدس البخار إلى أن يثبت زر تحرير مسدس البخار.
صورة إيضاحية H
4. حرك الطرف المكشوف للكاملات على منفث التيار النقطي.
صورة إيضاحية I
5. قم بتوصيل ماسورة الاستطالة بمسدس البخار.
a دفع ماسورة الاستطالة الأولى 1 على مسدس البخار حتى يتم تثبيت زر التحرير بمسدس البخار.
ماسورة التوصيل موصلة.
b حرك ماسورة الاستطالة الثانية 2 على ماسورة الاستطالة الأولى 1.
وعندئذ تصبح ماسورتى التوصيل موصلتين.
صورة إيضاحية J
6. حرك الكاملات /أو منفث الأرضية على الطرف المكشوف لماسورة الاستطالة.
صورة إيضاحية K
ماسورة التوصيل موصلة.

فك الملحقات

1. ضبط وسيلة حماية الأطفال إلى الخلف.
ذراع البخار مغلق.
2. الضغط على غطاء مقبس الجهاز إلى أسفل وفصل قابس البخار من مقبس الجهاز.
3. الضغط على زر التحرير وفك الأجزاء عن بعضها البعض.
صورة إيضاحية P

التشغيل

ملء الماء

- يمكن أن يتم فك خزان الماء لملئه أو أن يتم ملئه مباشرة بالجهاز.
تنبيه
- أضرار بالجهاز**
- يمكن أن يتم حدوث انسداد بالمنافث أو حدوث اضرار في مؤشر مستوى الماء عن طريق استخدام الماء غير المناسب.
لا تملء الماء المقطر الصافي أبداً. استخدم نسبة 50 % كحد أقصى من المياه المقطرة فقط واخلطه مع مياه من الحنفية.
لا تستخدم الماء المكثف الناتج عن نشافة الملابس أبداً.
لا تستخدم مياه الأمطار المجمعة أبداً.
لا تملء أي مواد تنظيف أو مواد إضافية أخرى أبداً (العطور مثلا).

فك خزان الماء للماء

1. سحب خزان الماء بشكل عامودي لأعلى.
صورة إيضاحية C
2. ملء خزان الماء بشكل عامودي بمياه الحنفية أو خليط من مياه الحنفية ونسبة 50 % من المياه المقطرة حتى العلامة "MAX".
3. الضغط على خزان الماء إلى أسفل حتى يثبت.

ملء خزان الماء مباشرة على الجهاز

1. ملء مياه الحنفية أو خليط من مياه الحنفية ونسبة 50 % كحد أقصى من المياه المقطرة من وعاء في فتحة الملء حتى العلامة "MAX" لملء خزان الماء.
صورة إيضاحية D

13 مستوى البخار لوظيفة Vapohydro

14 بيان - التعرف على مكواة البخار

15 بيان - التعرف على مسدس البخار

16 صمام غلق رف الملحقات

17 فتحة الصبابة

18 مقبض حمل

19 حامل للملحقات

20 تخزين الملحقات

21 تخزين لكابل التوصيل

22 موضع تثبيت لمنفث الأرضية

23 وصلة الشبكة مع قابس شبكة

24 عجلات السير (2 قطعة)

25 عجلة التوجيه

26 مسدس البخار

27 ذراع البخار

28 زر التحرير

29 نظام تأمين الأطفال

30 خرطوم البخار

31 قابس البخار

32 منفث تيار نقطي

33 فرشاة مستديرة (صغيرة، سوداء)

34 فرشاة مستديرة (صغيرة، صفراء)

35 منفث كهربائي

36 فرشاة مستديرة (كبيرة)

37 منفث بدوي

38 كسوة دقيقة الألياف للمنفث البدوي

39 ** قماش جليخ دقيق الألياف للمنفث البدوي

40 موابير الاستطالة (قطعتان)

41 زر التحرير

42 منفث الأرضية

43 لاصق فليكترو

44 ممسحة قماشية ناعمة (2 قطعة)

45 منعم السجاد

46 مادة إزالة التكلس

47 ** مكواة تعمل بضغط البخار

48 زر البخار (تحت)

49 مصباح التحكم (البرتقالي) - جهاز التسخين

50 زر البخار (فوق)

51 قفل لزر البخار

52 منظم درجة الحرارة

53 قابس البخار

** اختياري

تجهيزات السلامة




⚠ تنويه

تجهيزات السلامة الثالثة أو المتغيرة

تجهيزات السلامة تخدم حمايتك.
لا تقم بتغيير أو تجاوز تجهيزات السلامة أبداً.

رموز موجودة على الجهاز

(حسب طراز الجهاز)

خطر حروق، يلهث سطح الجهاز أثناء التشغيل	
خطر اكتواء جراء البخار	
قراءة دليل التشغيل	

منظم الضغط

يُحافظ منظم الضغط على استقرار الضغط في مرجل البخار أثناء التشغيل قدر الإمكان. يتم إيقاف التسخين عند الوصول إلى ضغط التشغيل الأقصى في مرجل البخار وعند هبوط الضغط في مرجل البخار يتم إعادة تشغيله نتيجة خروج البخار.

ترموستات الأمان

يمنع ترموستات الأمان ارتفاع درجة حرارة البخار بشكل مفرط. في حالة تعطل منظم الضغط وترموستات المرجل ثم ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل مفرط، يقوم ترموستات الأمان بإيقاف الجهاز. اتصل بمركز خدمة عملاء KÄRCHER المتخصص لإرجاع ضبط ترموستات الأمان.

ترموستات المرجل

يقوم ترموستات المرجل في حالة الخطأ بإيقاف جهاز التسخين مثلًا عند عدم وجود ماء في مرجل البخار وارتفاع درجة حرارة مرجل البخار. يمكن استخدام الجهاز مرة أخرى بمجرد أن تملأ الماء.

فتحة الصيانة

تغلق فتحة الصيانة مرجل البخار ضد ضغط البخار الناشيء. فتحة الصيانة هي في نفس الوقت صمام للضغط الفائض. في حال عطب منظم الضغط وارتفاع الضغط في مرجل البخار، عندها يفتح صمام الضغط الفائض ويخرج البخار إلى الخارج عبر فتحة الصيانة. قبل إعادة استخدام الجهاز توجه إلى مركز خدمة عملاء KÄRCHER المتخصص.

مواصفات الجهاز

يتم في دليل التشغيل هذا شرح التجهيزات الكاملة. تبعاً للموديل ستكون هناك اختلافات في نطاق التوريد (انظر العبوة).

الأشكال، انظر صفحة الصور.

صورة إيضاحية A

- ① مقبس الجهاز مزود بغطاء
- ② خزان الماء
- ③ مقبض حامل لخزان الماء
- ④ مفتاح الاختيار
- ⑤ مجال استعمال
- ⑥ بيان - وضع الإطفاء
- ⑦ بيان - نقص المياه (أحمر)
- ⑧ بيان - التدفئة (أخضر)
- ⑨ مستوى البخار 1
- ⑩ مستوى البخار 2
- ⑪ مستوى البخار 3
- ⑫ مستوى البخار 4

المحتويات

199	إرشادات عامة
199	الاستخدام المطابق للتعليمات
199	حماية البيئة
199	الملحقات التكميلية وقطع الغيار
199	محتوى التسليم
199	الضمان
199	تجهيزات السلامة
199	مواصفات الجهاز
198	التركيب
198	التشغيل
196	إرشادات هامة للاستخدام
196	استخدام الملحقات
195	العناية والصيانة
194	المساعدة في حالة حدوث خلل
194	البيانات الفنية

إرشادات عامة



يرجى قراءة دليل التشغيل هذا قبل أول استخدام للجهاز وكذلك إرشادات السلامة المرفقة. ثم يجب استخدام الجهاز وفقاً لذلك. عليك الاحتفاظ بكل الكتيبين وذلك للاستخدام اللاحق أو تسليمهما للمالك التالي.

الاستخدام المطابق للتعليمات

استخدم هذا الجهاز للاستعمال المنزلي فقط. الجهاز مخصص لغرض التنظيف بالبخار ويمكن استخدامه مع ملحقات مناسبة بالشكل الموضح في دليل التشغيل. المنظفات ليست ضرورية. عليك مراعاة إرشادات السلامة.

حماية البيئة

المواد المستخدمة في التغليف قابلة لإعادة التدوير. يرجى التخلص من مواد التغليف بطريقة تحافظ على البيئة. تحتوي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير وغالباً على أجزاء مثل البطاريات، متراكمت أو الزيوت والتي قد تشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة في حالة التعامل معها أو تم التخلص منها بصورة خاطئة. إلا أن هذه الأجزاء ضرورية لتشغيل الجهاز بصورة سليمة. لا يجوز التخلص من الأجهزة المميزة بهذا الرمز مع النفايات المنزلية.

إرشادات حول مواد المحتويات (REACH)

تجد المعلومات الحالية حول مواد المحتويات على الموقع:
www.kaercher.com/REACH

الملحقات التكميلية وقطع الغيار

استخدم الملحقات التكميلية الأصلية وقطع الغيار الأصلية فقط، والتي تضمن تشغيل الجهاز بشكل آمن وخالي من الاختلالات. تجد المعلومات الخاصة بالملحقات التكميلية وقطع الغيار على الموقع www.kaercher.com.

محتوى التسليم

محتوى تسليم الجهاز مصور على العبوة. تأكد من وجود جميع محتويات العبوة عند فتحها. وفي حالة نقص أية ملحقات تكميلية أو اكتشاف أي تلف بها ناتج عن عملية النقل، يرجى إخطار البائع.

الضمان

يسري في كل دولة شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المتخصصة التابعة لنا. نحن نتولى إصلاح الأخطاء التي قد تطرأ على جهازك خلال فترة الضمان بدون مقابل، عندما يكون سبب هذه الأعطال ناجم عن عيب في المواد المستخدمة أو في عملية التصنيع. في حالة استحقاق الضمان، توجه من فضلك بقسيمة الشراء إلى أقرب مرز أو مركز خدمة عملاء معتمد.
(العنوان على الصفحة الخلفية)



THANK YOU!
MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!



Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.

Register your product and benefit from many advantages.

Enregistrez votre produit et bénéficiez de nombreux avantages.

Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.

Rate your product and tell us your opinion.

Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.

Reseñe su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28-40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

